



Part Number 57- 0520

Hyundai Accent 1.3L L4 2000-2006

Hyundai Accent 1.5L L4 102BHP 2000-2003

Hyundai Accent 1.6L L4 2003-2006

Hyundai i30 2.0L L4 2007-2009

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Unclip the intake hose from the air box. (Fig. 1)
2. Unscrew and remove the intake snorkel/resonator box from the vehicle. (Fig. 2)
3. Remove the 3 screws securing the air box to the vehicle. (Fig. 3)
4. Carefully lift the entire air box from the vehicle. (Fig. 4)
5. Remove the breather hose from the intake hose. (Fig. 5)
6. Unscrew and remove the intake hose/resonator box from the throttle body. (Fig. 6)
7. Fit the tapered silicone hose to the throttle body using the #36 hose clamp supplied. (Fig. 7)
8. Screw the plastic hose adaptor into the plastic molded intake tube. (Fig. 8)
9. Fit the rubber filter adaptor to the plastic molded intake tube. (Fig. 9)
10. Fit the filter charger element onto the rubber filter adaptor using the hose clamp supplied. (Fig. 10)
11. Fit the entire intake assembly into the tapered silicone hose using the #48 hose clamp supplied. (Fig. 11)
12. Fit the breather hose over the plastic hose adaptor using the #4 hose clamp supplied. (Fig. 12)
13. Remove one end cap from the flexi cold air hose and ovalize this end. (Fig. 13)
14. Feed the ovalized end of the flexi cold air hose down into the front bumper through the space next to the radiator. (Fig. 14)
15. Position the other end approximately 4" / 10 cm away from the filter element and secure it to the positive battery cable using the plastic tie supplied. (Fig. 15)
16. Carry out a final height / alignment check of the kit, installation is now complete.



Fig. # 1



Fig. # 2



Fig. # 3



Fig. # 4



Fig. # 5



Fig. # 6



Fig. # 7



Fig. # 8

Parts list:

- 1 x Air filter Element.
- 1 x Rubber Filter Adaptor.
- 1 x Literature Pack.
- 1 x Flexi Cold Air Hose
- 1 x Tapered Silicone Hose
- 1 x Plastic Molded Intake Tube.
- 1 x Fixing Kit :
- 1 x #4 Hose Clamp.
- 1 x #36 Hose Clamp.
- 1 x #48 Hose Clamp.
- 1 x Plastic Hose Adaptor.
- 1 x Plastic Cable Tie.

WARNING: Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for all intake systems to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the above instructions or proper maintenance may void the warranty.



Fig. # 9



Fig. # 10



Fig. # 11



Fig. # 12



Fig. # 13



Fig. # 14

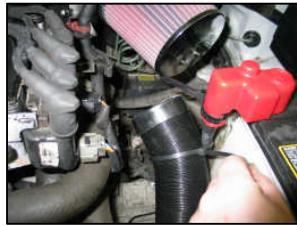


Fig. # 15





Artikelnummer 57-0520

Hyundai Accent 1.3L L4 2000-2006

Hyundai Accent 1.5L L4 102BHP 2000-2003

Hyundai Accent 1.6L L4 2003-2006

Hyundai i30 2.0L L4 2007-2009

Instructieblad No. A2054-550

1. (Fig. 1) Maak de inlaatslang los en verwijder deze uit de auto zoals afgebeeld.
2. (Fig. 2) Maak de inlaatsnorkel los van de auto en verwijder deze van het luchtfILTERhuis zoals afgebeeld.
3. (Fig. 3) Verwijder de bout waarmee het luchtfILTERhuis aan de auto bevestigd is zoals afgebeeld.
4. (Fig. 4) Verwijder voorzichtig het luchtfILTERhuis uit de auto.
5. (Fig. 5) Verwijder de ontluchtingsslang van het luchtfILTERhuis zoals afgebeeld.
6. (Fig. 6) Draai de bouten los en verwijder de inlaatslang van het luchtfILTERhuis uit de auto.
7. (Fig. 7) Plaats de getrapte rubberen adapter op het gasklepHUIS met de geleverde slangklem zoals afgebeeld.
8. (Fig. 8) Schroef de nieuwe, geleverde slang-adapter in de kunststof inlaatbuis zoals afgebeeld.
9. (Fig. 9) Plaats de rubber filter-adapter op de inlaatbuis zoals afgebeeld.
10. (Fig. 10) Plaats het filter op de rubber filter-adapter met de geleverde slangklem.
11. (Fig. 11) Bevestig de samengestelde inlaatbuis in de rubberen slang met de geleverde slangklem.
12. (Fig. 12) Monteer de ontluchtingsslang op de aansluiting van de inlaatbuis met de geleverde mini-slangklem zoals afgebeeld.
13. (Fig. 13) Trek de flexibele koude-luchtslang voorzichtig uit.
14. (Fig. 14) Maak de uiteinden van de koude luchtslangen ovaal en plaats deze uiteinden tegen het gat in het frontpaneel.
15. (Fig. 14) Plaats de koude-luchtslang door de opening naast de radiateur zoals afgebeeld.
16. (Fig. 15) Richt het uiteinde van de koude-luchtslang op het filter; zorg dat er ongeveer 10 cm ruimte tussen slang en filter zit. Maak de slang vast met een geleverde tie-wrap.
17. Controleer nogmaals of alle onderdelen goed bevestigd zijn en vrij liggen alvorens de motor te starten. De inbouw is nu voltooid.

Onderdelen

- 1x Filter-Element
- 1x Rubber Filter-Adapter
- 1x Documentatieset
- 1x Flexibele Koude-Luchtslang
- 1x Siliconen Verloopslang
- 1x Kunststof Inlaatpijp
- Inbouwkit:-
- 1x #40 Slangklem
- 1x #40 Slangklem
- 1x #48 Slangklem
- 1x Adapter, kunststof
- 1x Tie-Wrap

WAARSCHUWING: Controleer nogmaals, alvorens de motor te starten, of de K&N-kit correct gemonteerd is. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

ONDERHOUD VAN HET FILTER: K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikelnummer 99-5003EU, verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt, zodra het filter volledig vervuld is (of eens per jaar).

Voor informatie over reinigen van het filter kunt u terecht op onze website: www.knfilters.com/cleaning



Artikelnummer 57-0520

Hyundai Accent 1.3L L4 2000-2006

Hyundai Accent 1.5L L4 102BHP 2000-2003

Hyundai Accent 1.6L L4 2003-2006

Hyundai i30 2.0L L4 2007-2009

Instruktionsblatt No. A2054-550

1. (Fig. 1) Löse und entferne den Einlaßschlauch vom Fahrzeug wie abgebildet.
2. (Fig. 2) Löse und entferne den Einlaßsnorkel vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
3. (Fig. 3) Löse den Befestigungsbolzen des Luftfiltergehäuses wie abgebildet.
4. (Fig. 4) Entferne vorsichtig das Luftfiltergehäuse vom Fahrzeug.
5. (Fig. 5) Entferne den Entlüftungsschlauch vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
6. (Fig. 6) Löse die Befestigungsbolzen und entferne den Schlauch zum Luftfiltergehäuse vom Fahrzeug.
7. (Fig. 7) Befestige den Gummübergangsadaptor aufs Drosselklappengehäuse mit der gelieferten Schlauchschielle wie abgebildet.
8. (Fig. 8) Schraube den neuen, gelieferten Entlüftungsadaptor ins Loch im Kunststoffeinlaßrohr wie abgebildet.
9. (Fig. 9) Schiebe den Gummilufteinlaßtrichter aufs Einlaßrohr wie abgebildet.
10. (Fig. 10) Befestige den Luftfilter auf den Gummilufteinlaßtrichter mit der gelieferten Schlauchschielle.
11. (Fig. 11) Befestige das zusammengestellte Einlaßrohr in den Gummischlauch mit der gelieferten Schlauchschielle.
12. (Fig. 12) Befestige den Entlüftungsschlauch auf den Anschluß auf dem Einlaßrohr mit der gelieferten Mini-Schlauchschielle wie abgebildet.
13. (Fig. 13) Dehne vorsichtig den gelieferten flexiblen Kaltluftschlauch aus.
14. (Fig. 14) Mache die Enden der 2 Kaltluftschläuche oval und führe diese Enden zu die Aussparung in der Frontplatte.
15. (Fig. 14) Führe den Kaltluftschlauch durchs Loch neben dem Kühler wie abgebildet.
16. (Fig. 15) Führe das Ende des Kaltluftschlauches zum Filter; es sollte ca. 10 cm vor dem Filter enden. Befestige den Schlauch mit einem gelieferten Kabelbinder.
17. Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob alle Teile ausreichend Zwischenraum haben und richtig fest sind. Die Installation ist nun beendet.

Teile
1x Luftfilter
1x Gummilufteinlaßtrichter
1x Dokumentationssatz
1x Flexibelen Kaltluftschlauch
1x Übergangsschlauch, silikon
1x Einlaßrohr, kunststoff- Einbaukit:-
1x Schlauchschielle #40
1x Schlauchschielle #40
1x Schlauchschielle #48
1x Kunststoffadaptor
1x Kabelbinder

WARNUNG: Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

WARTUNG DES FILTERS:
K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5003EU, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich).

Für Information über Wartung des Filters können Sie unsere Website besuchen:
www.knfilters.com/cleaning



Kit référence 57-0520

Hyundai Accent 1.3L L4 2000-2006

Hyundai Accent 1.5L L4 102BHP 2000-2003

Hyundai Accent 1.6L L4 2003-2006

Hyundai i30 2.0L L4 2007-2009

Feuille d'instructions No. A2054-550

1. (Fig. 1) Déclipper et enlever le tuyau d'admission de la voiture comme indiqué.
2. (Fig. 2) Déclipper et enlever l'écope d'admission de la boîte à air comme indiqué.
3. (Fig. 3) Dévisser le boulon qui attache la boîte à air dans la voiture comme indiqué.
4. (Fig. 4) Enlever avec précaution la boîte à air de la voiture.
5. (Fig. 5) Enlever la canalisation de reniflard de la boîte à air comme indiqué.
6. (Fig. 6) Dévisser les boulons et enlever le tuyau d'admission entrant dans la boîte à air de la voiture.
7. (Fig. 7) Installer l'adaptateur en caoutchouc étagé au corps papillon en utilisant le collier de serrage fourni comme indiqué.
8. (Fig. 8) Visser l'adaptateur reniflard nouveau fourni dans le trou dans le tube d'admission en plastique comme indiqué.
9. (Fig. 9) Installer l'adaptateur de filtre en caoutchouc sur le tube d'admission comme indiqué.
10. (Fig. 10) Installer le Filtercharger sur l'adaptateur de filtre en utilisant le collier de serrage fourni.
11. (Fig. 11) Installer le tube d'admission assemblé dans la canalisation en caoutchouc en utilisant le collier de serrage fourni.
12. (Fig. 12) Installer la canalisation reniflard au tube reniflard du tube d'admission en utilisant le collier de serrage mini fourni comme indiqué.
13. (Fig. 13) Étirer avec précaution la canalisation flexible d'air froid.
14. (Fig. 14) Ovaliser les extrémités des canalisations à air froid et insérer ces extrémités au passage dans le pannaeu avant.
15. (Fig. 14) Insérer la canalisation à travers du trou à côté du radiateur comme indiqué.
16. (Fig. 15) Placer l'extrémité de la canalisation flexible vers le filtre de façon qu'elle s'arrête environ à 10 cm du filtre. Fixer la canalisation en utilisant un collier plastique fourni.
17. Effectuer un contrôle final de l'alignement et de la hauteur du kit. L'installation est maintenant achevée.

Liste des pièces

1x	Élément Filtercharger
1x	Adaptateur de filtre, caoutchouc
1x	Pack documentation
1x	Canalisation flexible d'air froid
1x	Canalisation silicone, étagée
1x	Tube d'admission, plastique
	Kit de Montage:-
1x	Collier de serrage #40
1x	Collier de serrage #40
1x	Collier de serrage #48
1x	Adaptateur, plastique
1x	Collier plastique

ATTENTION : avant de démarrer
votre moteur, effectuer un dernier
contrôle du montage du Kit
Performances K&N. Il sera
nécessaire pour tous les systèmes
d'admission de vérifier
périodiquement l'alignement, la place
et le serrage de toutes les
connexions. Le non-respect des
instructions ci-dessus ou le manque
d'entretien annule la garantie.

ENTRETIEN DU FILTRE:
K&N vous conseille de vérifier
périodiquement la présence de
salissures sur l'élément Filtercharger.
Quand l'élément est couvert de
salissures (ou une fois par an),
effectuer une opération d'entretien
selon les instructions du kit service
Recharger disponible à votre point de
vente K&N, référence 99-5003EU.

Pour information concernant la
nettoyage des filtres, veuillez visiter
notre site internet:
www.knfilters.com/cleaning