



EZ BRACKET™

300021

PICKUP, RANGER STANDARD CAB
1998-2002
P.N. 300021

PICKUP, RANGER STANDARD CAB (CAB. ESTÁNDAR)
1998-2002
P. Nº 300021

CAMIONNETTE RANGER À CABINE STANDARD
1998-2002
PIÈCE Nº 300021

Thank you for purchasing one of the many quality items manufactured by Lund Industries, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment.

This product has been designed and engineered to correctly fit and complement only the vehicle(s) listed in the heading.

For easiest installation and the best final appearance, read the complete instruction BEFORE you begin.

Gracias por comprar uno de los muchos artículos de calidad fabricados por Lund Industries, Inc. Nuestros productos nos enorgullecen en gran manera y deseamos que usted disfrute de años de satisfacción en su inversión.

Este producto se ha diseñado y desarrollado técnicamente para adaptarse correctamente sólo al(los) vehículo(s) indicado(s) en el encabezado y complementarlo(s).

Para facilitar la instalación y obtener el mejor aspecto final, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.

Nous vous remercions d'avoir acheté un des nombreux articles de qualité fabriqués par Lund Industries, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et nous voulons que vous soyez satisfaits pendant des années de votre investissement.

Ce produit a été conçu et mis au point afin qu'il s'ajuste correctement et s'agence uniquement au(x) véhicule(s) énuméré(s) dans l'en-tête.


Pour faciliter l'installation et obtenir la meilleure apparence finale possible, lire les directives au complet AVANT de commencer.

Please follow all instructions for the proper installation of this part to the vehicle. Lund Industries, Inc.


Para instalar correctamente esta pieza al vehículo, por favor siga todas las instrucciones. Lund Industries, Inc.

Veillez suivre toutes les directives afin de bien installer cette pièce sur le véhicule. Lund Industries, Inc.

INSTALLATION KIT INCLUDES EL JUEGO DE INSTALACIÓN INCLUYE LA TROUSSE D'INSTALLATION COMPREND

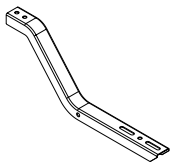

Brackets
Soportes
Supports

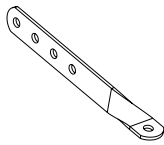

Support Bracket
Ángulo de soporte
Ferrure de support



1/4" bolts
Pernos de 1/4 pulg.
Boulons de 6,3 mm (1/4 po)



1/4" Washers
Arandelas de 1/4 pulg.
Rondelles de 6,3 mm (1/4 po)




1/4" Nuts
Tuercas de 1/4 pulg.
Écrous de 6,3 mm (1/4 po)


TOOLS NEEDED FOR INSTALLATION HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION



Socket Set
Juego de llaves de cubo
Jeu de douilles



Standard Wrench Set
Juego de llaves de tuercas estándar
Jeu de clés standard



Drill
Taladro
Perceuse



Hammer
Martillo
Marteau




5/16" Drill Bit
Broca de 5/16 pulg.
Mèche de 8 mm (5/16 po)




Silicone
Silicona
Silicone




Center Punch
Punzón de marcar
Pointeau

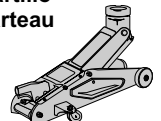


Floor Jack
Gato de piso
Cric roulant

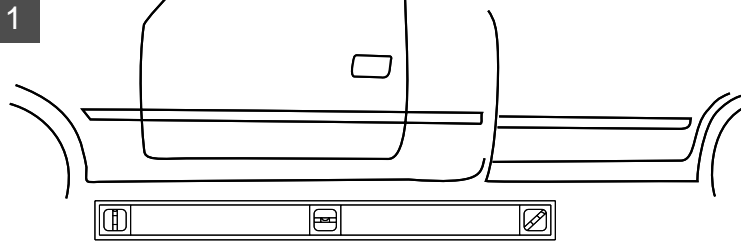

NOTE: Place truck on level surface.
NOTA: Coloque la camioneta sobre una superficie nivelada.
REMARQUE: Placer la camionette sur une surface de niveau.

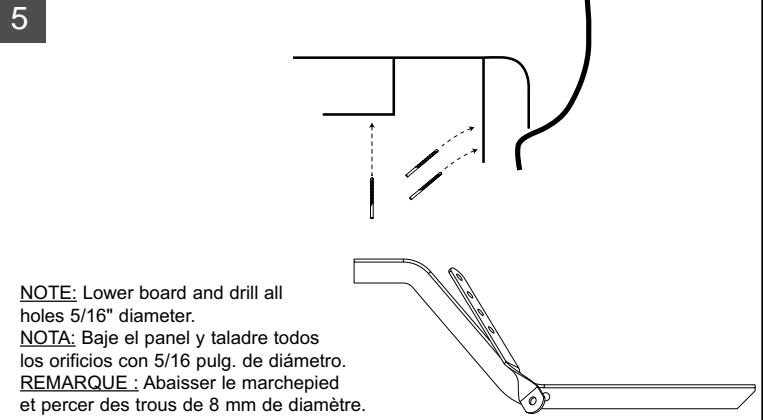


NOTE: Lower board and drill all holes 5/16" diameter.
NOTA: Baje el panel y taladre todos los orificios con 5/16 pulg. de diámetro.
REMARQUE: Abaisser le marchepied et percer des trous de 8 mm de diamètre.

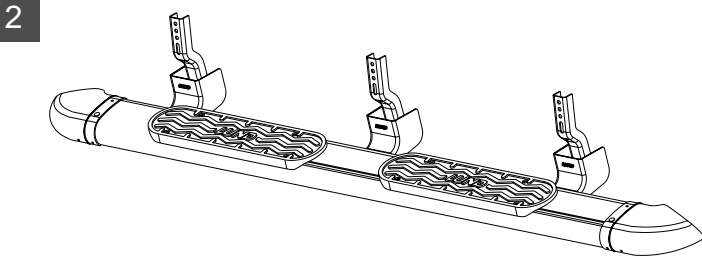


NOTE: Preassemble boards according to running board instruction sheet.
NOTA: Arme preliminarmente los paneles según la hoja de instrucciones del estribo.
REMARQUE: Préassembler les marchepieds selon la feuille d'instruction des marchepieds.


P.N. 300012 = 2 Brackets / side P. N° 300012 = 2 soportes / lado Pièce n° 300012 = 2 supports / côté
 P.N. 300029 = 4 Brackets / side P. N° 300029 = 4 soportes / lado Pièce n° 300029 = 4 supports / côté

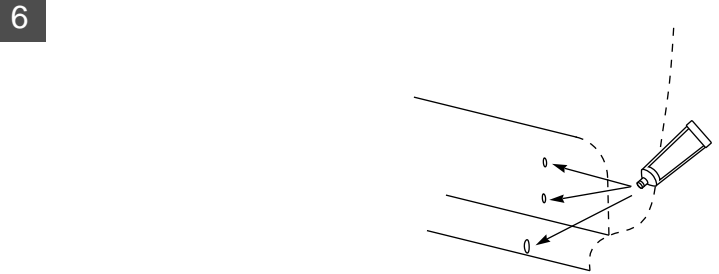


NOTE: Place a small bead of silicon in each hole.
NOTA: Coloque una pequeña gota de silicona en cada orificio.
REMARQUE: Déposer un petit boudin de silicone dans chaque trou.

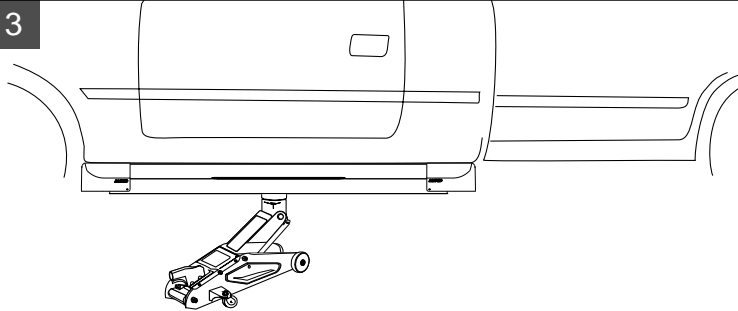

NOTE: Raise board into place with floor jack. Center board on rocker panel. Align brackets to existing mounting hole locations.
NOTA: Eleve el panel hacia su lugar con un gato de piso. Centre el panel sobre la placa oscilante. Alinee los soportes con los orificios de montaje existentes.
REMARQUE: Soulever le marchepied en place au moyen d'un cric roulant. Centrer le marchepied sur le bas de caisse. Aligner les supports avec les trous de montage existants.

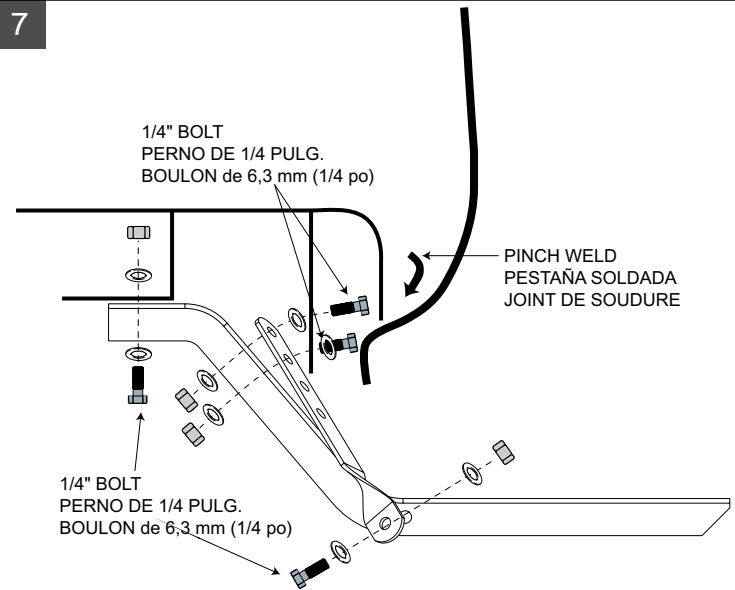

NOTE: Raise board and tighten all mounting holes using 1/4" bolt, washer and nut
NOTA: Eleve el panel y fijelo en todos los orificios de montaje con un perno de 1/4 pulg., arandela y tuerca.
REMARQUE: Soulever le marchepied et serrer tous les trous de montage au moyen d'un boulon, d'une rondelle et d'un écrou de 6,3 mm (1/4 po).

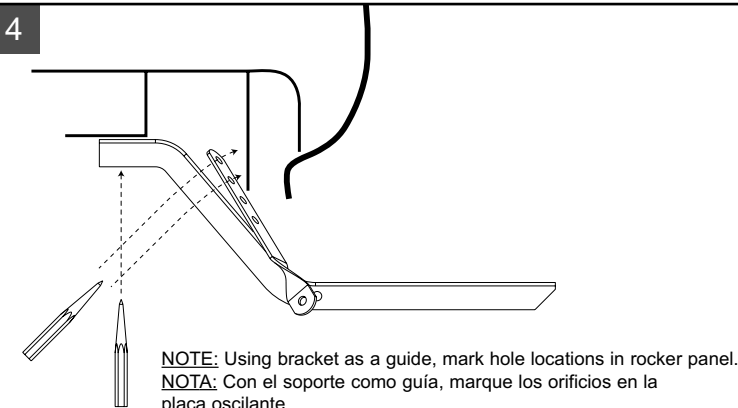

NOTE: Using bracket as a guide, mark hole locations in rocker panel.
NOTA: Con el soporte como guía, marque los orificios en la placa oscilante.
REMARQUE: En utilisant un support comme guide, indiquer les emplacements des trous sur le bas de caisse.