



45806  
Rev. A

## 24" Step Rail

For proper installation and best possible fit, please read all instructions

**For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-323-5863.**


### Important Safety Information




#### CAUTION:

- Before driving, ensure the running board is properly anchored to the vehicle.
- Do not exceed 350 lbs. on running boards
- Do not stand on running boards while the vehicle is in motion.
- Periodically check all components for tightness.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Wear safety glasses when operating power tools.

### Contents

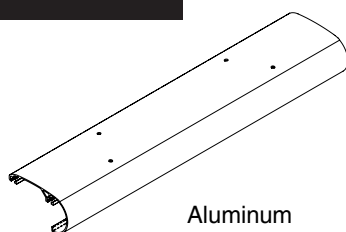

Aluminum  
Step Rail  
Qty. 2

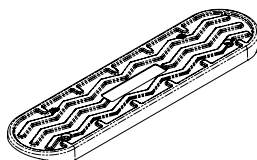

Tread Mat  
Qty. 2



Black Rivet  
Qty. 8



5/16"-18 X 1  
Socket Head  
Cap Screw  
Qty. 8




1/4"-20 X 3/4" Square  
Head Bolt



Left End Cap  
Qty. 2



Right End Cap  
Qty. 2

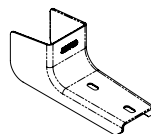

Channel Bracket  
Cover  
Qty. 4




1/4" Nylock Nut  
Qty. 8




5/16" Washer  
Qty. 8


### Tools Required

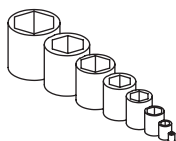


Standard Socket Set

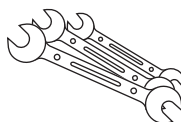

Standard Wrench Set



Flat Head Screwdriver

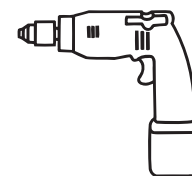

Drill



Safety Glasses



Hammer



Center Punch




Silicone



3/16" Drill Bit


## Installation Steps

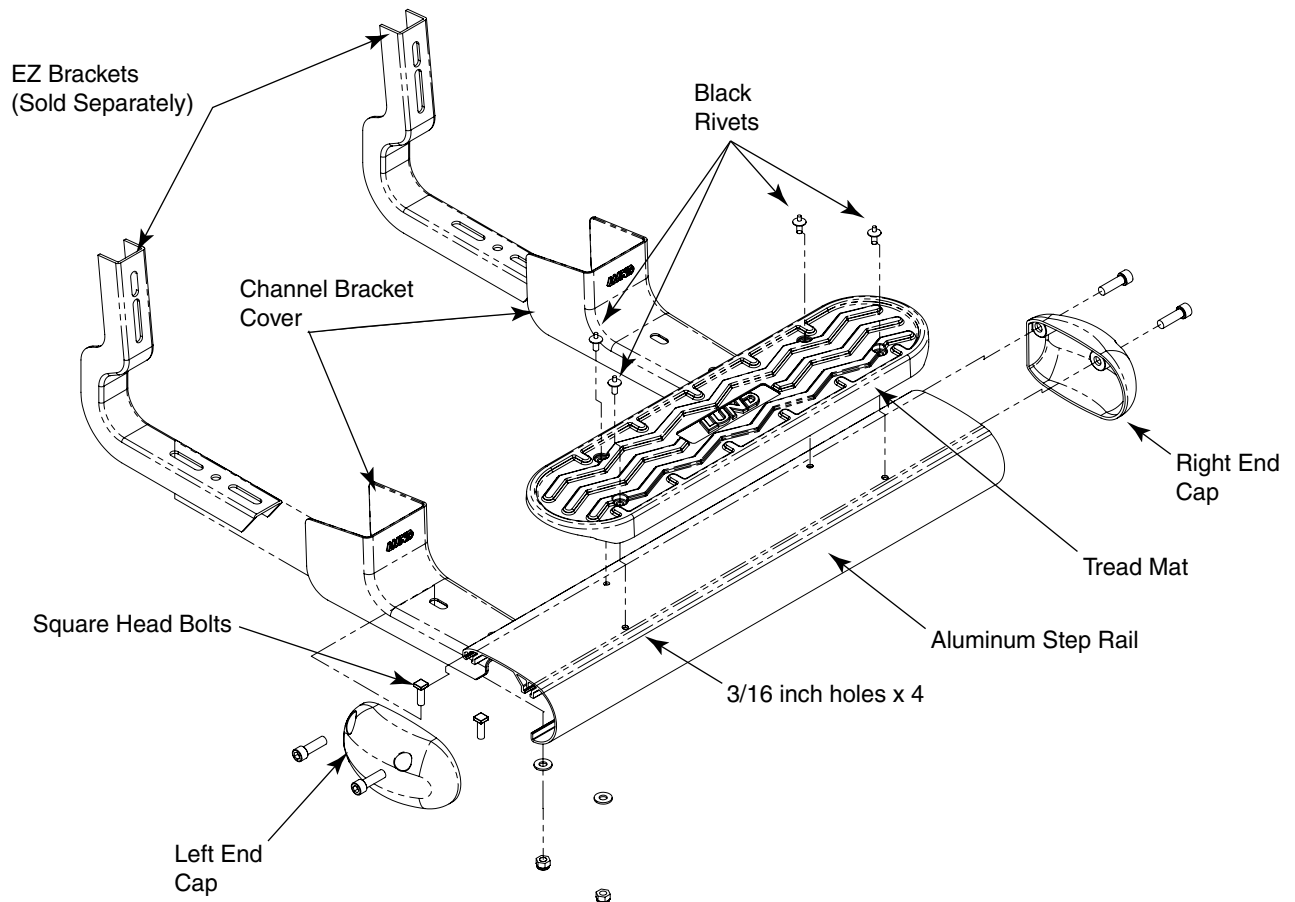

Assemble tread mat to aluminum step rail by centering tread mat on rail. Mark hole locations. Drill 3/16" holes in rail. Line up tread mat with holes and insert rivets. Install rivet by hitting firmly with hammer. Repeat for other rivets.




**CAUTION;** Drill bit may break. Always use safety glasses with power tools

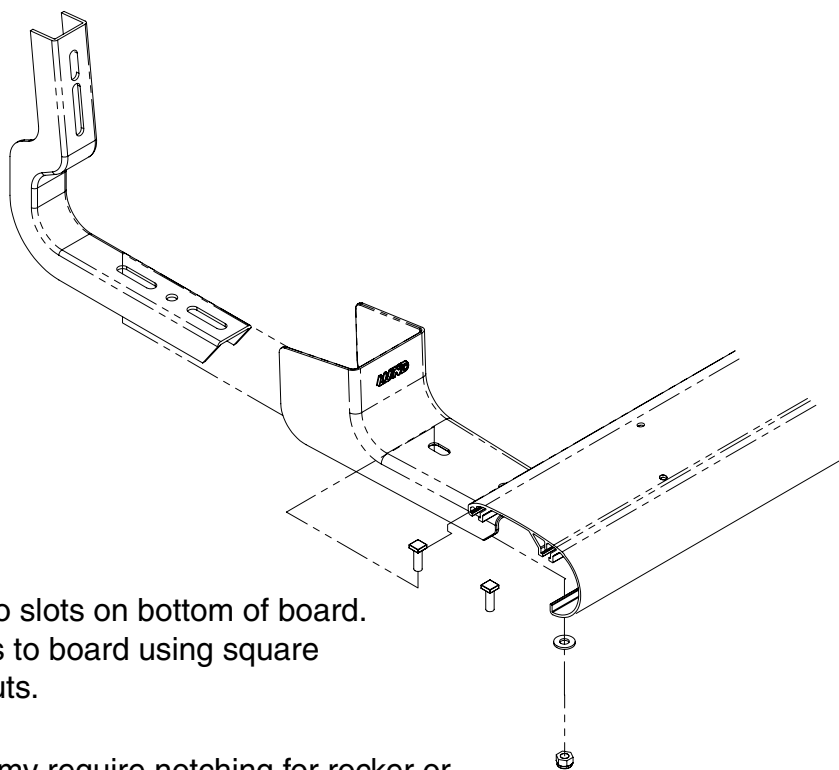

Slide square head bolts into slots on bottom of board.  
Fasten covers and brackets to board using square head bolts, washers and nuts.

**2**

Note: Bracket covers may require notching for rocker or secondary bracket clearance.

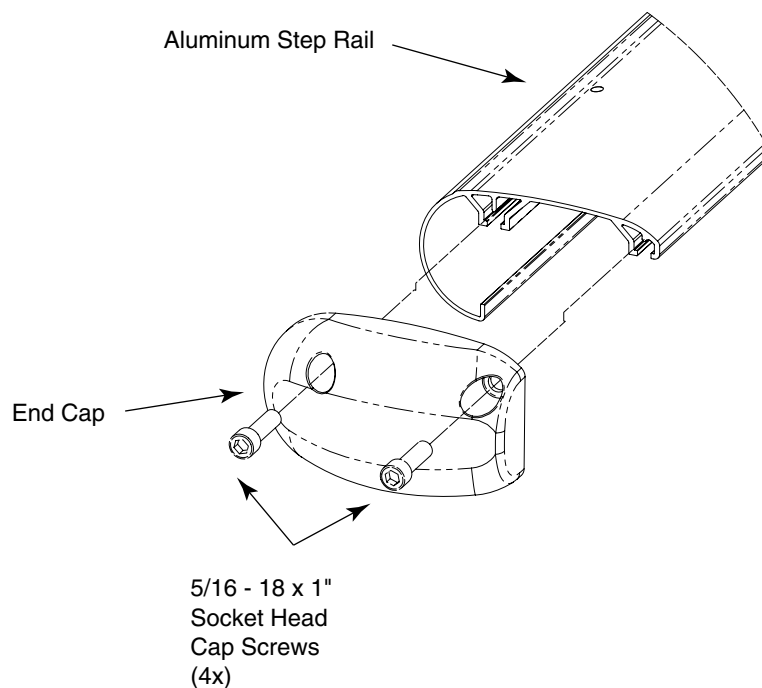

Install end caps by threading 5/16" socket head cap screws in slots on bottom of board.

**3**

Note: Do not overtighten.

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap and dry with a clean cloth.
- Bare aluminum should be polished to maintain bright finish.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish, and ease of installation.



Lund International, Lund Accessories Division  
775 Tipton Industrial Drive, Building 2, Suite F  
Lawrenceville, GA 30045

800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2004 Lund International, Inc. All rights reserved.  
Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.





45806  
Rév. A

## Marchepied tubulaire de 61 cm (24 po)

**Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le service après-vente au 1-800-323-5863.**


### Informations importantes concernant la sécurité




Attention:

- Avant de conduire, s'assurer que le marchepied est solidement assujéti sur le véhicule.
- Ne pas excéder une charge de 159 kg (350 lb) sur les marchepieds.
- Ne pas se tenir sur les marchepieds lorsque le véhicule roule.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.
- Ne pas utiliser de solvants.

### Contenu

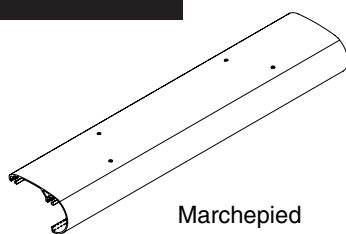

Marchepied  
tubulaire en  
aluminium  
Cté. 2

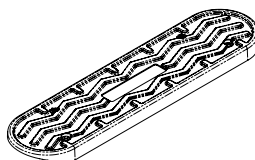

Tapis à  
relief  
Cté. 2



Rivet Noir  
Cté. 8



Vis à tête creuse de  
5/16-18 x 1 po  
Cté. 8




Boulon à tête carrée  
1/4-20 x 3/4 po



Couvercle de  
l'extrémité gauche  
Cté. 2



Couvercle de  
l'extrémité droite  
Cté. 2

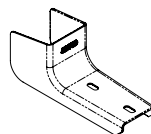

Couvercle du support  
profilé  
Cté. 4




Écrou Nylock  
de 1/4-20 po  
Cté. 8




Rondelle  
de 5/16 po  
Cté. 8


### Outils nécessaires

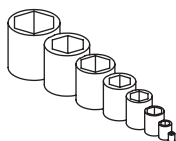


Jeu de douilles

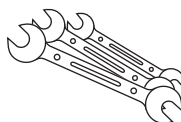

Jeu de clés standard



Tournevis

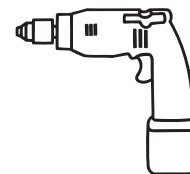

Pereuse



Lunettes de sécurité



Marteau



Pointeau




Silicone



Mèche de 4,7 mm  
(3/16 po)


## Installation Steps

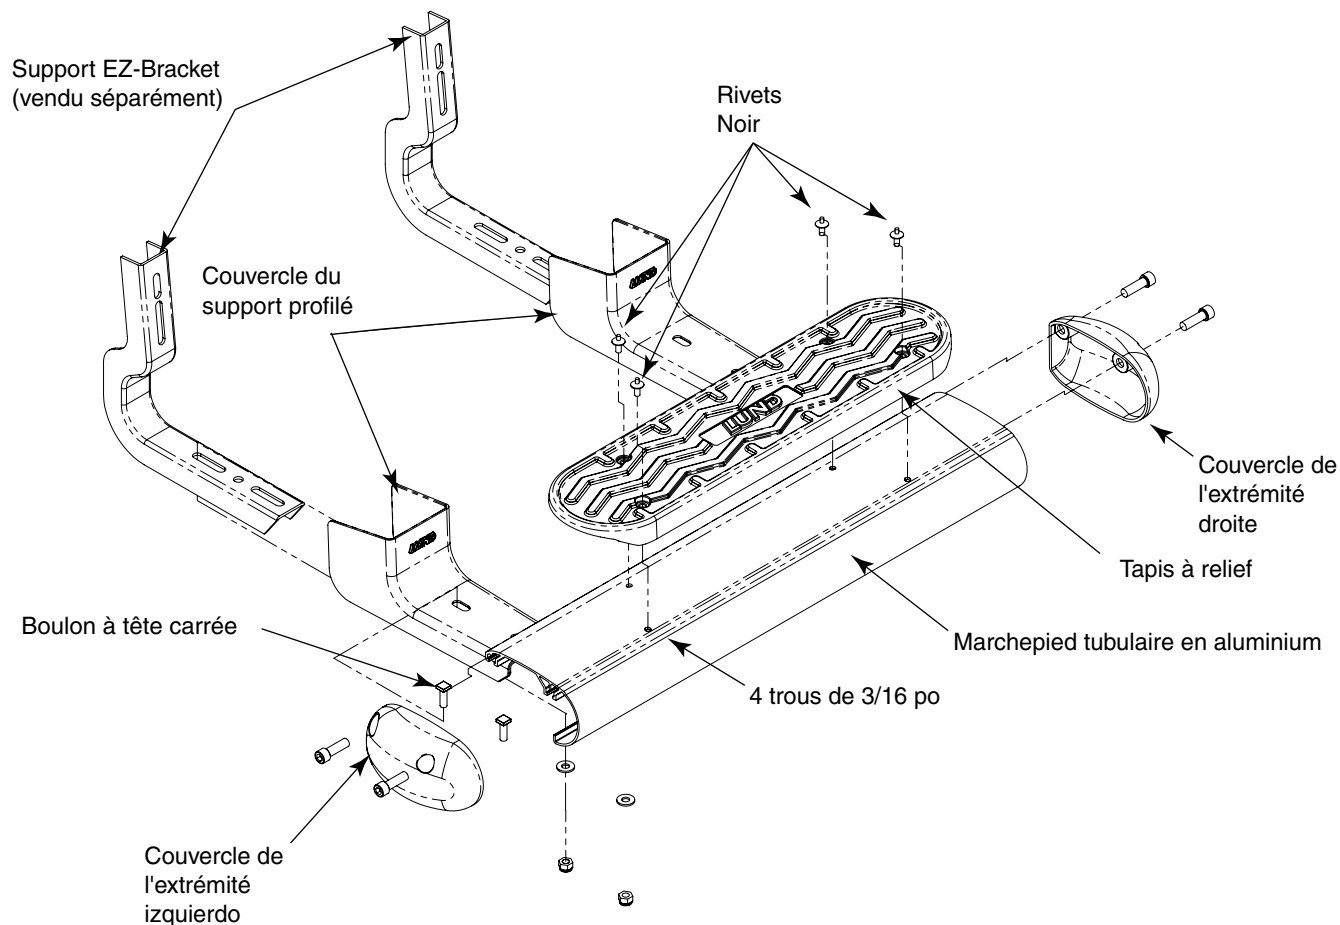

Placer le giron sur le marchepied tubulaire en veillant à bien le centrer. Marquer les emplacements des trous. Percer des trous de 3/16 po dans le marchepied. Aligner le giron sur les trous et insérer les rivets. Assujettir le rivet en le frappant fermement avec un marteau. Faire de même pour les autres rivets.




**ATTENTION :** Le foret peut casser. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'outils motorisés.

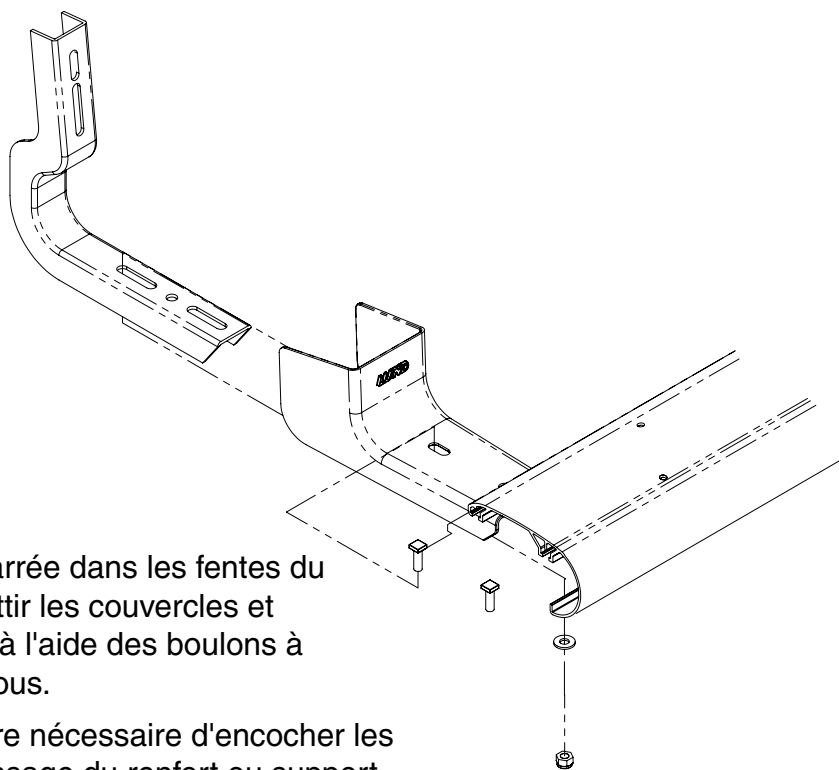

Glisser les boulons à tête carrée dans les fentes du bas du marchepied. Assujettir les couvercles et supports sur le marchepied à l'aide des boulons à tête carrée, rondelles et écrous.

Remarque : Il peut être nécessaire d'encoher les couvercles pour le passage du renfort ou support secondaire.

**2**

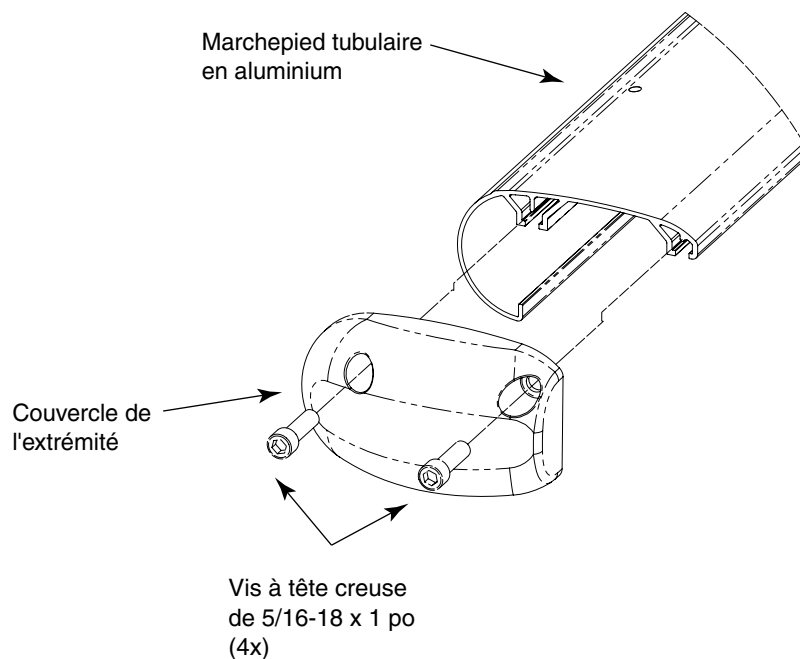

Installer les capuchons d'extrémité au moyen des boulons à tête creuse, vissés dans les fentes du bas du marchepied.

**3**

10. Remarque : Ne pas trop serrer.

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.
- L'aluminium exposé doit être poli pour maintenir le brillant.

## Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité offerts par Lund International. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Lund Accessories Division  
775 Tipton Industrial Drive, Building 2, Suite F  
Lawrenceville, GA 30045 U.S.A.

30045 800-328-5863 Fax 800-782-5448 Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

©2004 Lund International, Inc. Tous droits réservés  
Lund® et le logo Lund® sont des marques de commerce de Lund International, Inc.





45806  
Rev. A

## Escalón de 24"

**Para una instalación correcta y un mejor ajuste, lea las instrucciones ANTES de comenzar. Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-323-5863.**


### Información importante de seguridad




#### Advertencia:

- Antes de conducir, asegúrese de que el estribo esté colocado adecuadamente al vehículo.
- No supere las 350 libras en los estribos.
- No se pare sobre los estribos mientras el vehículo se encuentra en movimiento.
- Verifique periódicamente que todos los componentes estén bien instalados.
- No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- Toujours porter des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'outils motorisés

### Contenido

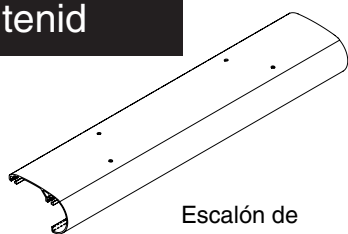

Escalón de  
aluminio  
Cant. 2

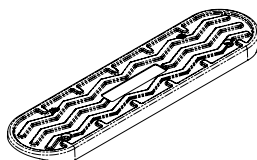

Tapis à relief  
Cant. 2




Remache Negro  
Cant. 8



Tapa del extremo  
izquierdo  
Cant. 2



Tapa del extremo  
derecho  
Cant. 2

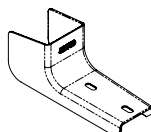

Cubierta del soporte del  
canal  
Cant. 4



SHCS  
de 5/16-18 x 1  
Cant. 8



Perno de cabeza  
cuadrada de  
1/4-20 x 3/4




Tuerca Nylock (con  
seguro de nylon)  
de 1/4-20 pulg  
Cant. 8




Arandela  
de 5/16  
Cant. 8


### Herramientas necesarias

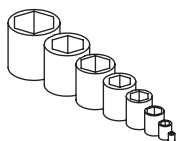


Juego de llaves de cubo

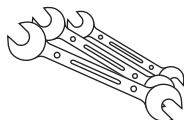

Juego de llaves de  
tuercas estándar



Destornillador

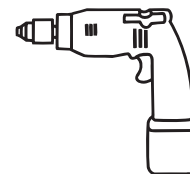

Taladro



Gafas de seguridad



Martillo




Punzón de marcar



Silicona




Broca de 3/16 pulg.

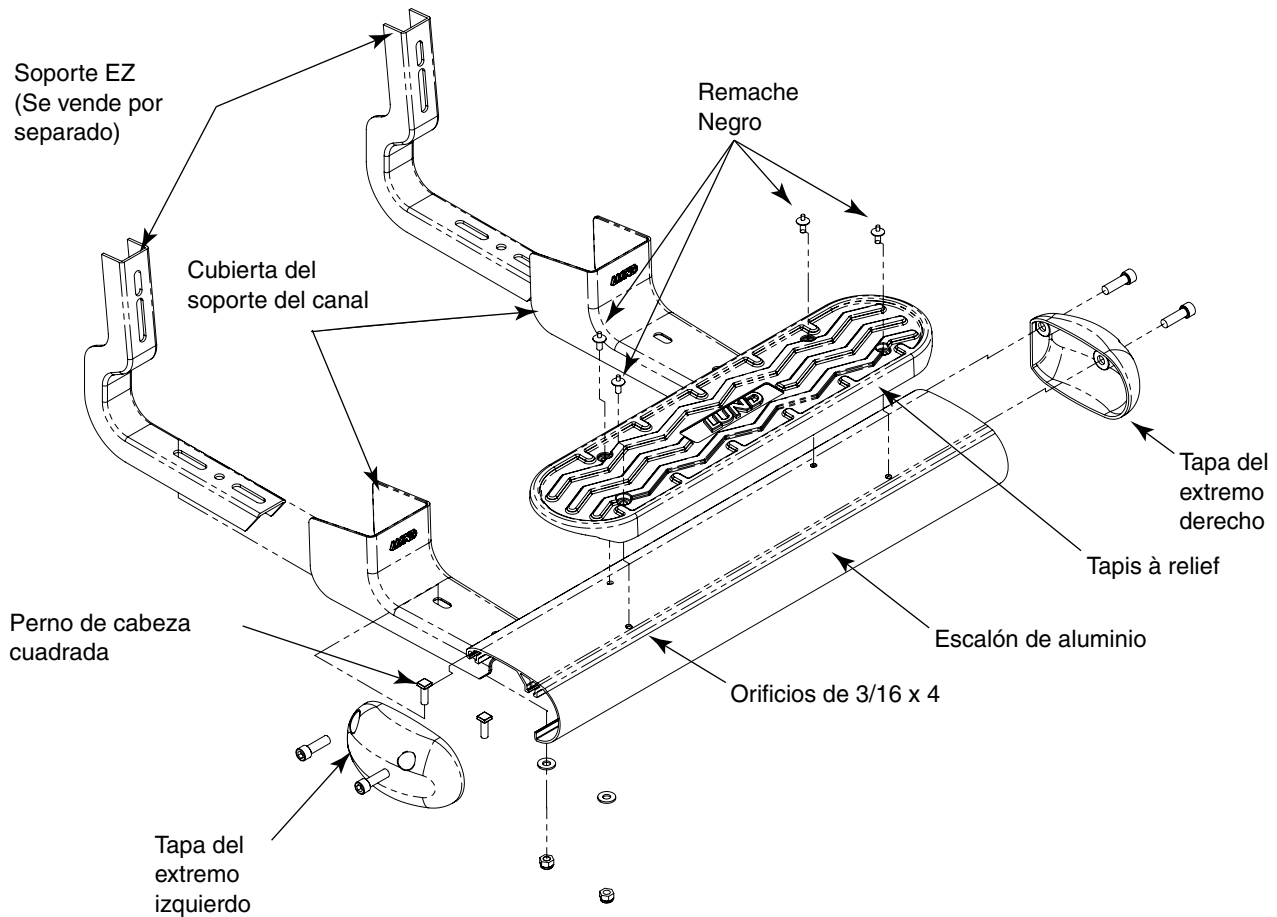

5. Coloque la alfombra en el escalón de aluminio centrándola en el riel. Marque la ubicación de los orificios. Perfore orificios de 3/16" en el riel. Alinee la alfombra con los orificios y coloque los remaches. Coloque el remache golpeando firmemente con un martillo. Repita este procedimiento con los demás remaches.




**PRECAUCIÓN:** Es posible que la broca se rompa. Siempre use gafas de seguridad cuando utilice herramientas de motor

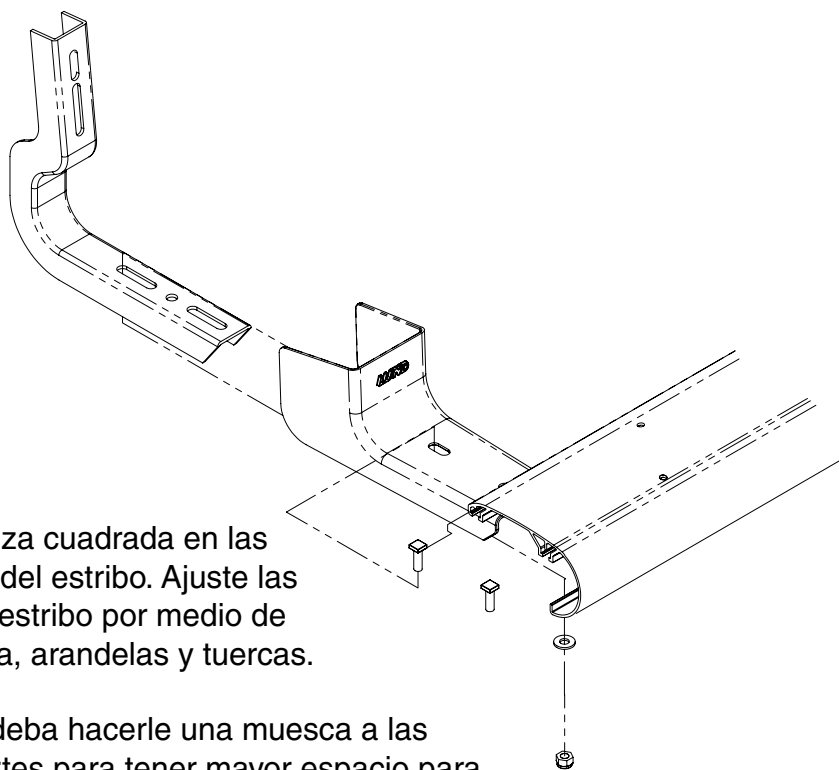

Deslice los pernos de cabeza cuadrada en las ranuras en la parte inferior del estribo. Ajuste las cubiertas y los soportes al estribo por medio de pernos de cabeza cuadrada, arandelas y tuercas.

Nota: Es posible que deba hacerle una muesca a las cubiertas de los soportes para tener mayor espacio para el panel de protección lateral o el segundo soporte.

2

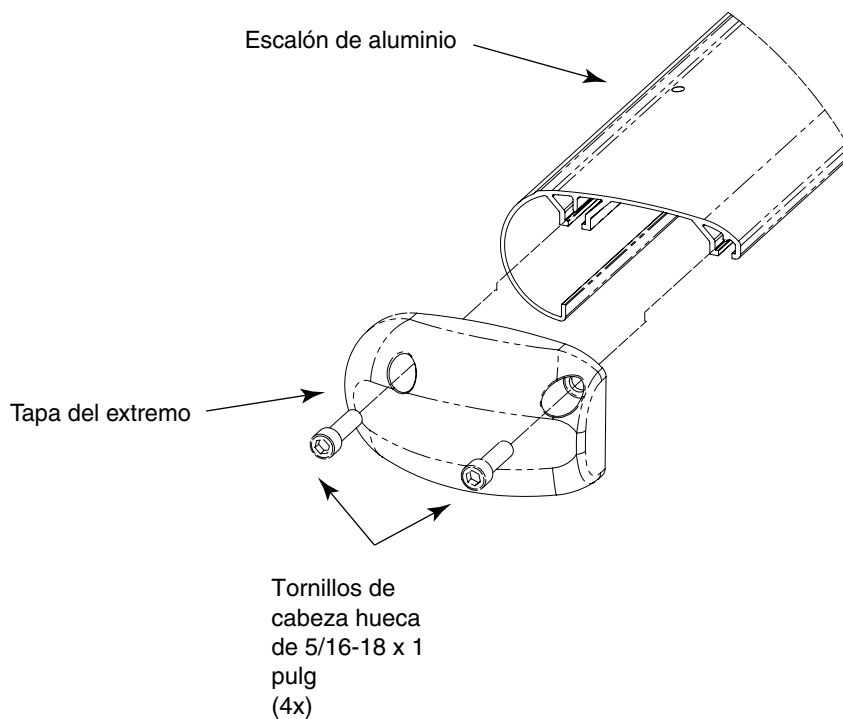

Coloque las terminaciones roscando tornillos de cabeza hueca de 5/16" en las ranuras en la parte inferior del estribo.

3

Nota: No ajuste demasiado.

## Cuidado y limpieza

- Toujours porter des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'outils motorisés.
- Debe pulir el aluminio al descubierto para mantener el brillo del acabado.

## Felicitaciones!

Ha comprado uno de los tantos productos de calidad que ofrece Lund International. Nos enorgullecemos enormemente por nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Nos hemos esforzado para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Lund Accessories Division  
775 Tipton Industrial Drive, Edificio 2, Suite F  
Lawrenceville, GA 30045

800-328-5863 \* Fax 800-782-5448 \* Visítenos en [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

©2004 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.  
Lund® y el logotipo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

