


### Installation Instructions

1. Select an accessible area along the radiator support housing.
2. Drill clearance holes for the threaded post to pass through.
3. Attach post to the radiator support with a nut above and below the support hole, but do not tighten.
4. Adjust the height of the post until the tip just makes contact when the hood is closed. Put a dab of grease on the tip of the post to mark the underside of the hood.
5. Drill a hole in the hood for the post to fit through.
6. Install post and mounting plate as shown in the diagram (drill pilot holes for screws)
7. Adjust post and slide pin into place.

*Installation tip:* You may drill a hole for the hood pin slightly larger than the post to allow for adjustment from side to side.

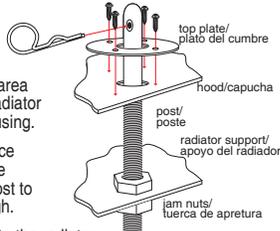

### Instrucciones de instalación

1. Seleccione el área en el bastidor del soporte del radiador
2. Taladre orificios para que pase el poste con rosca
3. Conecte el poste al soporte al radiador con una tuerca arriba y abajo del orificio del soporte, pero no lo apriete
4. Ajuste la altura del poste hasta que la punta haga un ligero contacto al cerrar el cofre. Aplique un poco de grasa en la punta del poste para marcar la cara inferior del cofre
5. Taladre un orificio del el cofre para que pase el poste
6. Instale el poste y placa de montaje como se muestra en el diagrama (taladre agujeros para los tornillos)
7. Ajuste el poste y deslice la varilla en su lugar.

*Sugerencia:* Taladre el orificio del cofre un poco más grande que el diámetro del poste para permitir espacio lateral a la hora de ajustarlo.

**SPECTRE™**

©2010 Spectre Performance