



# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## ATV Plow Wear Bar UHMW 50" 54" 60"

Part Number: 80860, 67861, 67862  
Application: ATV Snow Plow

### II. Tools Required

- Wrench: 9/16", 17mm

### III. Installation

1. Remove the metal wear bar from the front of the plow, with the use of a 9/16", or 17mm wrench.
2. Install the UHMW wear bar, attach with the supplied hardware, and torque down to 18 ft-lbs.

### I. Parts List

<u>Ref</u>	<u>Part #</u>	<u>Description</u>	<u>Qty</u>
1	*	UHMW Wear Bar	1
2	69807	Nut Lock M10x1.5	7~9**
3	81707	M10x1.5x40 Carriage Bolt	7~9**

\* Indicates Part Number 80860, 67861, 67862

\*\* Indicates For 60" Plow Only



Figure 1.



Figure 2.

Note: UHMW will be black. Lighter color shown for photo only.

**UHMW Wear Bar installation is now complete and should look like figure 2.**



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Barre d'usure de lame pour ATV UHMV 50" 54" 60"

Référence : 80860, 67861, 67862  
Application : Chasse-neige pour ATV

### II. Outils nécessaires

- Clé : 9/16 po., 17 mm

### III. Installation

1. Démonter la barre d'usure métallique de l'avant du chasse-neige, au moyen d'une clé de 9/16 po. ou 17 mm.
2. Installez la barre d'usure UHMW, fixez au moyen du matériel fourni et serrez à un couple de 24,3 Nm.

### I. Liste des pièces

<u>Réf</u>	<u>Réf.</u>	<u>Description</u>	<u>Qté</u>
1	*	Barre d'usure UHMW	1
2	69807	Écrou de blocage M10x1,5	7~9**
3	81707	Boulon de carrosserie M10 x 1,5x40	7~9**

\* Indique les références 80860, 67861, 67862

\*\* Indique uniquement pour le chasse-neige de 60 po.



Figure 1.

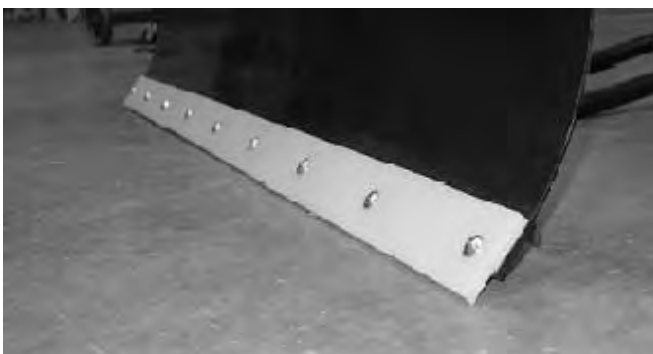


Figure 2.

Remarque : L'UHMW doit être noir. La couleur plus claire est uniquement pour la photo.

**L'installation de la barre d'usure UHMW est maintenant terminée et le résultat obtenu doit correspondre à la figure 2.**



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Barra de desgaste UHMW de 50, 54 y 60 pulg. d e la pala del vehículo todoterreno

Nº de referencia: 80860, 67861, 67862

Aplicación: Quitanieves del vehículo todoterreno

### II. Herramientas necesarias

- Cabrestante: 9/16 pulg., 17 mm

### III. Instalación

1. Retire la barra de desgaste metálica de la parte delantera de la pala usando una llave de 9/16 pulg. o 17 mm.
2. Instale la barra de desgaste UHMW, acóplela con las piezas que se proporcionan y apriete con un par de torsión inferior a 18 pies-lb.

### I. Lista de piezas

<u>Ref</u>	<u>Pieza Nº</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>
1	*	Barra de desgaste UHMW	1
2	69807	Contratuercas M10x1.5	7-9**
3	81707	Perno de carro M10x1.5x40	7-9**

\* Indica el número de referencia 80860, 67861, 67862

\*\* Indica solo la pala de 60 pulg.



Figura 1.

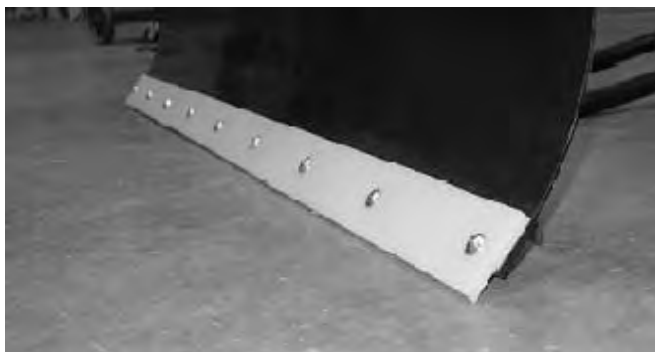


Figura 2.

*Nota: UHMW será de color negro. El color es más claro solo en la imagen.*

**La instalación de la barra de desgaste UHMW está ahora completa y debería presentar un aspecto similar al de la figura 2.**