

# Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.




## INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2006-11 HONDA RIDGELINE

APLICACIÓN: HONDA RIDGELINE, MOD. 2006-11

APPLICATION: HONDA RIDGELINE 2006-11

MOUNT KIT  
EQUIPO DE MONTAJE  
TROUSSE DE MONTAGE  
**22-1675**  
CHROME/CROMADO/CHROME  
**22-0030, 22-5030**  
BLACK/NEGRO/NOIR  
**22-0035, 22-5035**

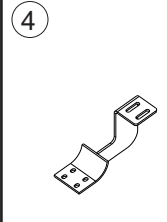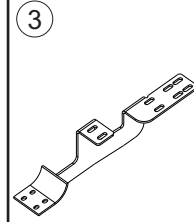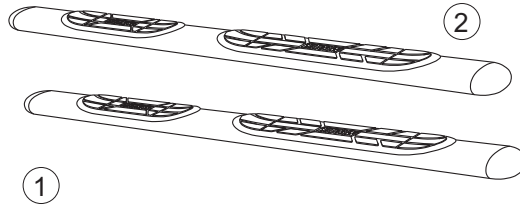

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 4 2 20 20 20 6 24 24	OVAL TUBE, PASSENGER (1) AND DRIVER (2) FRONT/CENTER BRACKET REAR BRACKET M8-1.25 X 30MM HEX HEAD BOLT 8MM FLAT WASHER 8MM LOCK WASHER M6 BOLT PLATES (INCLUDED WITH STEP TUBES ) M6 FLAT WASHERS (INCLUDED WITH STEP TUBES) M6 LOCK NUTS (INCLUDED WITH STEP TUBES)	10MM SOCKET 13MM SOCKET RATCHET TORQUE WRENCH
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 4 2 20 20 20 6 24 24	ESTRIBOS, LADO DEL ACOMPAÑANTE (1) Y EL CONDUCTOR (2) PIEZAS DE SUJECIÓN DELANTERAS-CENTRAL PIEZAS DE SUJECIÓN TRASERAS PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL M8-1,25 X 30MM ARANDELAS PLANAS DE 8MM ARANDELAS DE PRESIÓN DE 8MM TORNILLO M6 PLACAS (INCLUIDO CON TUBOS STEP) M6 ARANDELAS PLANAS (INCLUIDO CON TUBOS DE PASO) LAS TUERCAS M6 (INCLUIDO CON TUBOS DE PASO)	DADO DE 10MM DADO DE 13MM MANERAL LLAVE DE TORQUE
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 4 2 20 20 20 6 24 24	MARCHE-PIEDS,PASSAGER (1) ET CÔTÉ CONDUCTEUR (2) SUPPORTS AVANT/CENTRAL SUPPORTS ARRIERE BOULON A TETE HEXAGONALE M8-1,25 X 30MM RONDELLE PLATE 8MM RONDELLE A FREIN DE 8MM BOULON M6 PLAQUES (INCLUS AVEC TUBES STEP) M6 RONDELLES PLATES (INCLUS AVEC TUBES STEP) NUTS M6 LOCK (INCLUS AVEC TUBES STEP)	DOUILLE 10MM DOUILLE 13MM CLIQUET CLE DE COUPLE

- STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Both front and center brackets are the same for each side. Rear brackets are also the same for each side.
- STEP 3. Locate driver side mounting locations on vehicle. SEE FIGURES 1,2 AND 3.
- STEP 4. Attach brackets to underside of rocker panel as shown. Hand tighten. SEE FIGURES 1,2 AND 3.
- STEP 5. Attach Ovals to mounting brackets using M6 Hardware included with step tubes SEE FIGURES, 4,5,6.
- STEP 6. Make sure step bar and brackets are properly aligned and tighten fasteners. Recommended torque values are 23 FT.LBS. for 8mm fasteners and 7 FT.LBS. for 1/4" fasteners.
- STEP 7. Repeat installation for passenger side.

WO:

75-0770 REVISION B 4/11/11

---

#### FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

---

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Los soportes delanteros y central son los mismos para ambos lados. Los soportes traseras también el son los mismos para ambos lados.
- PASO 3. Identifique los puntos de montaje del lado del conductor del vehículo. VEA LAS FIGURAS 1,2 Y 3.
- PASO 4. Instale los soportes en la parte inferior del panel bajo la puerta como se muestra. Apriete con la mano. VEA LAS FIGURAS 1,2 Y 3.
- PASO 5. CÓVALOS EN LOS SOPORTES DE MONTAJE CON M6 HARDWARE INCLUIDO CON TUBOS DE PASO VEA LAS FIGURAS, 4,5,6.
- PASO 6. Asegúrese de que el estribo quede bien alineado con el vehículo y apriete los sujetadores. Los valores recomendados del momento un torque son 23 libras-pies a los sujetadores de 8mm y 7 libras-pies a los sujetadores de 1/4.
- PASO 7. Repita el proceso de instalación para el lado del acompañante.

---

#### PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo,

---

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ETAPE 2. Les supports avant et central sont les mêmes pour chaque côté. Les supports arriere aussi le sont les mêmes pour chaque côté.
- ETAPE 3. Situez les emplacements de montage du côté conducteur. VOIR FIGURES 1,2 ET 3.
- ETAPE 4. Montez les supports sur la face intérieure du bas de caisse tel qu'illustré. Serrez à main. VOIR FIGURES 1,2 ET 3.
- ETAPE 5. FIXEZ OVALES À L'AIDE DE SUPPORTS DE MONTAGE M6 MATÉRIEL INCLUS AVEC DES TUBES ÉTAPE VOIR FIGURES, 4,5,6.
- ÉTAPE 6. Assurez-vous que le marchepied et le véhicule sont correctement alignés y apriete voilà sujetadores. Les valeurs de couplez recommandées sont 8mm à 23 pieds-livre et les attaches 1/4po à 7 pieds-livres.
- ÉTAPE 7. Répétez l'installation sur le côté passager.

---

#### PROTECTION DE LA FINISSON

~~Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque~~

---

