

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2002-UP CHEVY AVALANCHE

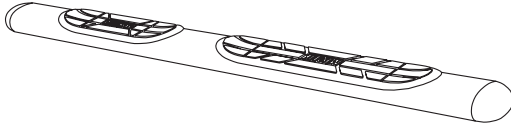
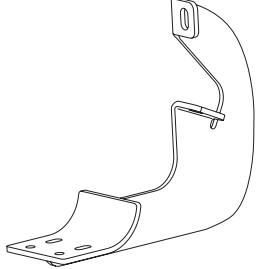
2005-UP CHEVY SUBURBAN/TAHOE/GMC YUKON, YUKON XL

APLICACIÓN: CHEVY AVALANCHE, MOD. 2002 Y SUPERIOR

CHEVY SUBURBAN/TAHOE/GMC YUKON, YUKON XL, MOD. 2005 Y SUPERIOR

APPLICATION: 2002 ET PLUS CHEVY AVALANCHE

2005 ET PLUS CHEVY SUBURBAN/TAHOE/GMC YUKON, YUKON XL

MOUNT KIT EQUIPO DE MONTAJE TROUSSE DE MONTAGE 22-1535 CHROME/CROMADO/CHROME 22-0040 BLACK/NEGRO/NOIR 22-0045		 <p style="text-align: center;">①</p>	 <p style="text-align: center;">②</p>
ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	2	STEP BAR (PURCHASED SEPARATELY)	7/16" SOCKET 13MM SOCKET 13MM WRENCH RATCHET TORQUE WRENCH
2	6	MOUNT BRACKET	
3	12	M8-1.25 X 20MM HEX HEAD BOLT	
4	18	5/16" FLAT WASHER	
5	12	5/16" LOCK WASHER	
6	10	M8-1.25 HEX NUT	
7	12	1/4-20 X .75 T-HEAD BOLT	
8	12	1/4" FLAT WASHER	
9	12	1/4-20 NYLON INSERT LOCK NUT	
1	2	ESTRIBOS, (SE COMPRA SEPARADO)	DADO DE 7/16" DADO DE 13MM LLAVE DE TUERCAS DE 13MM MANERAL LLAVE DE TORQUE
2	6	SOPORTES DE MONTAJE	
3	12	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL M8-1,25 X 20 MM	
4	28	ARANDELAS PLANAS DE 5/16"	
5	12	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 5/16"	
6	10	TUERCAS HEXAGONALES DE M8-1,25	
7	12	PERNOS CON CABEZA EN T DE 1/4-20 X .75	
8	12	ARANDELAS PLANAS DE 1/4"	
9	12	TUERCA DE FIJACIÓN HEXAGONAL 1/4-20	
1	2	MARCHE-PIEDS, (ACHETE SEPARMENT)	DOUILLE 7/16 PO DOUILLE 13MM CLÉ 13MM CLIQUET CIÉ DE COUPLE
2	6	SUPPORTS DE MONTAGE	
3	12	BOULONS A TETE HEXAGONALE M8-1,25 X 20MM PO	
4	28	RONDELLE PLATE 5/16 PO	
5	12	RONDELLES A FREIN 5/16 PO	
6	10	ÉCROUS HEXAGONAUX M8-1,25	
7	12	BOULONS A TETE-T 1/4-20 X .75 PO	
8	12	RONDELLE PLATE 1/4 PO	
9	12	1/4-20 ÉCROU DE BLOCAGE SIX PANS	

- STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Install brackets as shown. Hand tighten. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 3. Slide T-head bolts on step bar as shown (3 per slot, 6 per bar, 2 per bracket). Place step bar on saddle with long step pad forward and end cap screw facing inward. Assemble with 1/4" hardware. **SEE FIGURE 2 AND 3.**
- STEP 4. Make sure step bar and brackets are properly aligned. Tighten and torque M8 hardware to 22 ft-lbs, 1/4" hardware to 9 ft-lbs.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

WO:

75-0606 REVISION A 1/24/06

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Instale los soportes como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 3. Deslice los pernos con cabeza en T sobre el estribo como se muestra (3 por ranura, 6 por estribo, 2 por soporte). Coloque el estribo en el soporte con el tapete largo hacia afuera y el tornillo terminal hacia adentro. Ensamble con la tornillería de 1/4". **VEA LAS FIGURAS 2 Y 3.**
- PASO 4. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente. Apriete y aplique un torque de 22 libras-pies a la tornillería M8 y de 9 libras-pies a la tornillería de 1/4".

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Installez les supports tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 3. Glissez les boulons T sur le marche-pieds tel qu'illustré (3 par fente, 6 par barre, 2 par support). Placez le marche-pieds sur la selle avec la longue garniture devant et la vis d'assemblage vers l'intérieur. Assemblez avec la quincaillerie 1/4 po. **VOIR FIGURE 2 ET 3.**
- ETAPE 4. Vérifiez que le marche-pieds et les supports sont bien alignés. Serrez et couplez la quincaillerie M8 à 22 pieds-livres, et la quincaillerie 1/4 po à 9 pieds-livres.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

