



SIGNATURE OF QUALITY

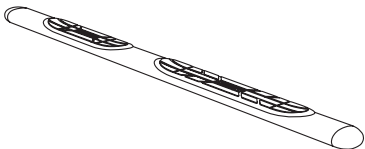




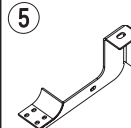
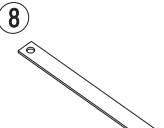
AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2005-UP DODGE DAKOTA QUAD CAB

APLICACIÓN: DODGE DAKOTA CABINA DOBLE, MOD. 2003 Y SUPERIOR

APPLICATION: DODGE DAKOTA CABINE DOUBLE, 2005 ET PLUS

MOUNT KIT EQUIPO DE MONTAJE TROUSSE DE MONTAGE 22-1545	 1 (2X)	 2	 4	 7	
CHROME/CROMADO/CHROME 22-0030		 3	 5	 8	 6
BLACK/NEGRO/NOIR 22-0035					

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2 4 2 2 2 2 4 8 4 4 2 4 4 4 12 12 12 6	STEP BAR (PURCHASED SEPARATELY) FRONT/CENTER BRACKET, PASSENGER (2) AND DRIVER (3) REAR BRACKET, PASSENGER (4) AND DRIVER (5) SPACER TUBE FRONT SUPPORT BRACE REAR SUPPORT BRACE 3/8-16 X 1.25" HEX HEAD BOLT 3/8" FLAT WASHER 3/8" LOCK WASHER 3/8-16 HEX NUT M12-1.75 X 130MM HEX HEAD BOLT M12-1.75 X 110MM HEX HEAD BOLT 1/4-20 X 1.00" SELF DRILLING SCREW 1/4-20 X .75 T-HEAD BOLT 1/4" FLAT WASHER 1/4-20 NYLON INSERT LOCK NUT 1/2" FLAT WASHER	3/4" SOCKET 9/16" SOCKET 7/16" SOCKET 18MM SOCKET 9/16" WRENCH DRILL MOTOR RATCHET SOCKET DRIVER TORQUE WRENCH SOCKET DRIVER
1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2 4 2 2 2 4 4 8 4 4 2 4 4 12 12 12 6	ESTRIBOS, (SE COMPRA SEPARADO) PIEZAS DE SUJECIÓN DELANTERAS/CENTRAL, LADO DEL ACOMPAÑANTE (2) Y CONDUCTOR (3) PIEZAS DE SUJECIÓN TRASERAS LADO DEL ACOMPAÑANTE (4) Y CONDUCTOR (5) TUBO SEPARADOR PIEZA DE SUJECIÓN DEL SOPORTE DELANTERO PIEZA DE SUJECIÓN DEL SOPORTE TRASERAS PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 3/8-16 X 1,25" ARANDELAS PLANAS DE 3/8" ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8" TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8-16 PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE M12-1.75 X 130MM PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE M12-1.75 X 110MM PERNOS AUTOROSCANTES DE 1/4-20 X 1,00" PERNOS CON CABEZA EN T DE 1/4-20 X .75" ARANDELAS PLANAS DE 1/4" TUERCA DE FIJACIÓN HEXAGONAL 1/4-20 ARANDELAS PLANAS DE 3/8"	DADO DE 3/4" DADO DE 9/16" DADO DE 7/16" DADO DE 18MM LLAVE DE TUERCAS DE 9/16" TALADRO ELÉCTRICO MANERAL LLAVE DE TORQUE LLAVE DE DADO
1 2,3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2 4 2 2 2 4 4 8 4 4 2 4 4 12 12 12 6	MARCHE-PIEDS, (ACHETE SEPARÉMENT) SUPPORTS AVANT/CENTRAL, PASSAGER (2) ET CONDUCTEUR (3) SUPPORTS ARRIERE, PASSAGER (4) ET CONDUCTEUR (5) TUBE D'ESPACEMENT RENFORT DE SUPPORT AVANT RENFORT DE SUPPORT ARRIERE BOULONS A TETE HEXAGONALE 3/8-16 X 1,25 PO RONDELLES PLATES 3/8 PO RONDELLES A FREIN 3/8 PO ÉCROUS HEXAGONAUX 3/8-16 BOULONS A TETE HEXAGONALE DE M12-1.75 X 130MM BOULONS A TETE HEXAGONALE DE M12-1.75 X 110MM VIS AUTO-TARAUDEUSE 1/4-20 X 1,00 PO BOULONS A TETE-T 1/4-20 X .75 PO RONDELLES PLATES 1/4 PO 1/4-20 ÉCROU DE BLOCAGE SIX PANS RONDELLES PLATES 1/2 PO	DOUILLE 3/4 PO DOUILLE 9/16 PO DOUILLE 7/16 PO DOUILLE 18MM CLE 9/16 PO PERCEUSE ELECTRIQUE CLIQUET CLE A CANON CLE DE COUPLE

- STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Remove existing body mount bolts.
- STEP 3. Install brackets as shown. Hand tighten. **SEE FIGURES 1, 2, 3, AND 4.**
- STEP 4. Install support braces as shown. Hand tighten. **SEE FIGURES 1, 2, AND 4.**
- STEP 5. Using a drill motor with socket driver, attach support straps to vehicle body as shown. **SEE FIGURES 2 AND 4.**
- STEP 6. Slide T-head bolts on step bar as shown (3 per slot, 6 per bar). Place step bar on saddle with long step pad forward and end cap screw facing inward. Assemble with 1/4" fasteners. **SEE FIGURES 5 AND 6.**
- STEP 7. Make sure step bar and brackets are properly aligned. Tighten and torque 12mm fasteners to 63 FT.LBS, 3/8" fasteners to 30 FT.LBS. and 1/4" fasteners to 9 FT. LBS.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Retire los pernos de montaje de la carrocería existentes.
- PASO 3. Instale los soportes como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURAS 1, 2, 3, Y 4.**
- PASO 4. Instale pieza de sujeción del soportes como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURAS 1, 2, Y 4.**
- PASO 5. Con un taladro eléctrico con llave de dado, ajuste la abrazadera trasera a la carrocería del vehículo como se muestra. **VEA LA FIGURA 2 Y 4.**
- PASO 6. Deslice los pernos con cabeza en T sobre el estribo como se muestra (3 por ranura, 6 por estribo). Coloque el estribo en el soporte con el tapete largo hacia afuera y el tornillo terminal hacia adentro. Ensamble con la tornillería de 1/4". **VEA LAS FIGURAS 5 Y 6.**
- PASO 7. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente. Apriete y aplique un torque de 63 libras-pies a la pernos de 12mm, de 30 libras-pies a la tornillería 3/8", y de 9 libras-pies a la tornillería 1/4".

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Enlevez les boulons de carrosserie existants.
- ETAPE 3. Installez les supports tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURES 1, 2, 3, ET 4.**
- ETAPE 4. Installez les renfort de supports tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURES 1, 2, ET 4.**
- ETAPE 5. Avec la clé à canon et la perceuse, montez la courroie arrière à la carrosserie tel qu'illustré. **VOIR FIGURES 2 ET 4.**
- ETAPE 6. Glissez les boulons T sur le marche-pieds tel qu'illustré (3 par fente, 6 par barre). Placez le marche-pieds sur la selle avec la longue garniture devant et la vis d'assemblage vers l'intérieur. Assemblez avec la quincaillerie 1/4 po. **VOIR FIGURES 5 ET 6.**
- ETAPE 7. Vérifiez que le marche-pieds et les supports sont bien alignés. Serrez et couplez la quincaillerie M12 à 63 pieds-livres, la quincaillerie 3/8 po à 30 pieds-livres et la quincaillerie 1/4 po à 9 pieds-livres.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

