



INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES
E-SERIES STEP BAR KIT
2007-2010 TOYOTA TUNDRA (DOUBLE CAB & CREW MAX)
P/N: 23-3240, 23-3245, 23-3250, 23-3255

ITEM	QUANTITY	PART DESCRIPTION	TOOLS NEEDED
1	2	SIDE BAR (DRIVER & PASSENGER SIDE)	8MM SOCKET + RATCHET
2	6	MOUNTING BRACKETS	
3	24	8MM X 30MM HEX HEAD BOLTS	
4	24	8MM FLAT WASHERS	
5	24	8MM LOCK WASHERS	

ARTICULO	CANTIDAD	DESPIDA la DESCRIPCION	HERRAMIENTAS
1	2	TOME PARTIDO la BARRA (CONDUCTOR & el LADO de PASAJERO)	ENCHUFE de 8 MM + se INCREMENTA
2	6	CORCHETES CRECIENTES	
3	24	CABEZA del MAL DE OJO CIERRA 8 MM X 30 MM	
4	24	ARANDELAS PLANAS 8 MM	
5	24	CIERRAN ARANDELAS 8 MM	

ARTICLE	QUANTITE	SEPARER LA DESCRIPTION	LES OUTILS ONT EU BESOIN DE
1	2	LA BARRE LATERALE (LE CONDUCTEUR & LE COTE DE PASSAGER)	8 MM LA DOUILLE + AUGMENTE
2	6	MONTER MET ENTRE PARENTHESES	
3	24	8 MM X 30 MM LA TETE DE SORT VERROUILLE	
4	24	8 MM LES RONDELLES PLATES	
5	24	8 MM VERROUILLER DES RONDELLES	

1. The front driver side mounting location is under the floorboard behind the front tire. Remove the factory plug that is located next to the open hole. (Figure 1)
2. Attach the front driver side mounting bracket by using the supplied 8MM hex head bolts, flat washers, and lock washers. (Figure 2)
3. Remove the next set of two bolts from the center section. Install the driver side center mounting bracket. (Figure 3)
4. Remove the factory bolts from the rear mounting location. Install the rear mounting bracket.
5. Attach the driver side bar to the mounting brackets by using the supplied 8MM hardware. (Figure 4)
6. Tighten all hardware.
7. Repeat steps 1-6 for the passenger side bar.
(Its is recommended to re-check and tighten hardware occasionally.)

CARE INSTRUCTIONS

- REGULAR WAXING IS RECOMMENDED. DO NOT USE ANY TYPE OF POLISH OR WAX THAT MAY CONTAIN ABRASIVES
- STAINLESS STEEL PRODUCTS CAN BE CLEANED WITH MILD SOAP AND WATER. STAINLESS STEEL POLISH SHOULD BE USED TO POLISH SMALL SCRATCHES.
- GLOSS BLACK FINISHES SHOULD BE CLEANED WITH MILD SOAP AND WATER

1. El lado delantero del conductor que monta la ubicación está bajo el suelo detrás del neumático delantero. Quite la fábrica que es situada luego al hoyo abierto. (Figura 1)
2. Conecte el lado delantero de conductor que monta corchete utilizando el suministró cerrojos de cabeza de mal de ojo de 8 MM, arandelas planas, y arandelas de cerradura. (Figura 2)
3. Quite el próximo conjunto de dos cerrojos de la sección central. Instale el centro del lado de conductor que monta corchete. (Figura 3)
4. Quite los cerrojos de la fábrica montando por detrás la ubicación. Instale el trasero que monta corchete.
5. Conecte la barra del lado de conductor a los corchetes crecientes utilizando el suministró serreteria de 8 MM. (Figura 4)
6. Apriete todo ferreteria.
7. Repita los pasos 1-6 para la barra del lado de pasajero.
(Su es recomendado para reexaminar y apretar ferreteria ocasionalmente).

CUIDE las INSTRUCCIONES

- REGULAR DANDO CERA ES RECOMENDADO. No UTILICE NINGUN TIPO DE polaco ni la CERA QUE mayo CONTIENE ABRASIVO
- Los PRODUCTOS del ACERO INOXIDABLE PUEDEN SER LIMPIADOS CON JABON Y AGUA TEMPLADOS. EI ACERO INOXIDABLE polaco DEBE SER UTILIZADO A PEQUEÑOS RASGUÑOS polacos.
- LUSTRE los FINES NEGROS DEBEN SER LIMPIADOS CON JABON Y AGUA TEMPLADOS.



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Suite 220
Irwindale, Ca. 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer service (800) 793-7846 or (507) 375-3559




INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES
E-SERIES STEP BAR KIT
2007-2010 TOYOTA TUNDRA (DOUBLE CAB & CREW MAX)
P/N: 23-3240, 23-3245, 23-3250, 23-3255

1. L'emplacement de montage avant du côté conducteur est situé sous le plancher, derrière le pneu avant. Retirez l'obturateur standard situé près de l'ouverture. (Figure 1)
2. À l'aide des rondelles freins, des rondelles plates et des boulons à tête hexagonale de 8 mm, fixez le support de montage avant du côté conducteur. (Figure 2)
3. Retirez l'ensemble de deux boulons de la partie centrale. Installez le support de montage central du côté conducteur. (Figure 3)
4. Retirez les boulons standard de l'emplacement de montage arrière. Installez le support de montage arrière.
5. À l'aide des attaches de 8 mm fournies, fixez la barre du côté conducteur aux supports de montage. (Figure 4)
6. Serrez toutes les attaches.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour la barre latérale du côté passager.
(Nous vous recommandons de vérifier et de resserrer régulièrement les attaches.)

ENTRETIEN ET INSTRUCTIONS

- CIREZ RÉGULIÈREMENT. N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE POLISSAGE OU DE CIRAGE ABRASIFS
- NETTOYEZ LES PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE AVEC DU SAVON DOUX ET DE L'EAU. UTILISEZ DES PRODUITS DE POLISSAGE POUR ACIER INOXYDABLE AFIN DE POLIR LES PETITES ÉRAFLURES
- NETTOYEZ LES FINITIONS NOIRES VERNIES AVEC DU SAVON DOUX ET DE L'EAU.


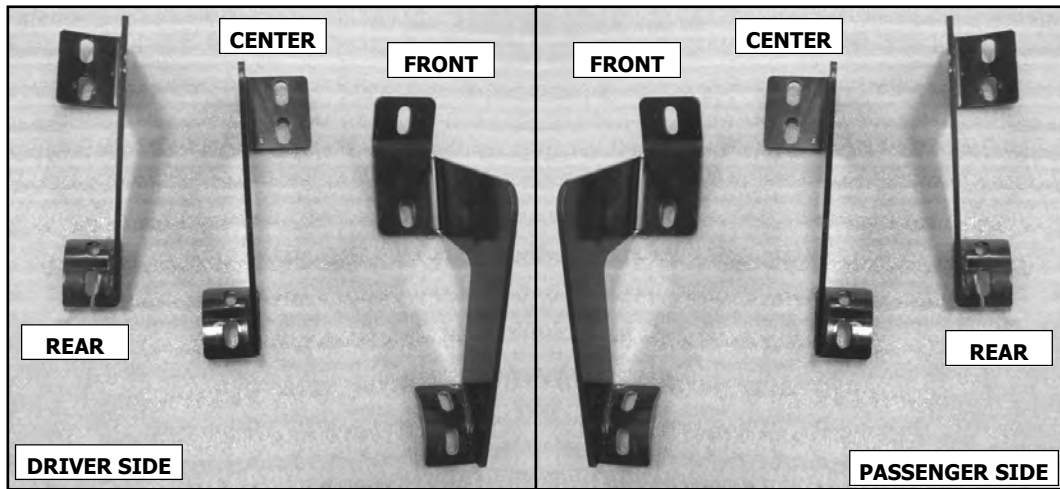


Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Suite 220
Irwindale, Ca. 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer service (800) 793-7846 or (507) 375-3559



INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES
E-SERIES STEP BAR KIT
2007-2010 TOYOTA TUNDRA (DOUBLE CAB & CREW MAX)
P/N: 23-3240, 23-3245, 23-3250, 23-3255

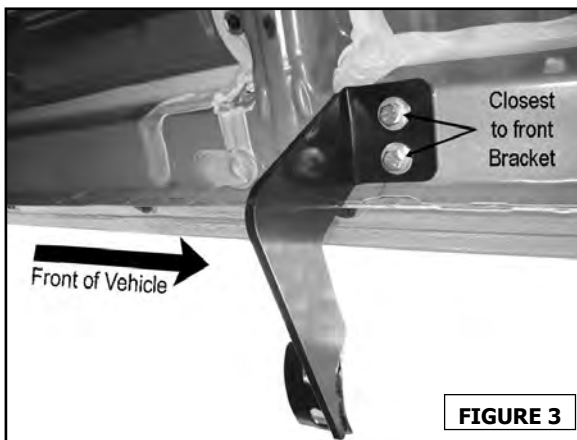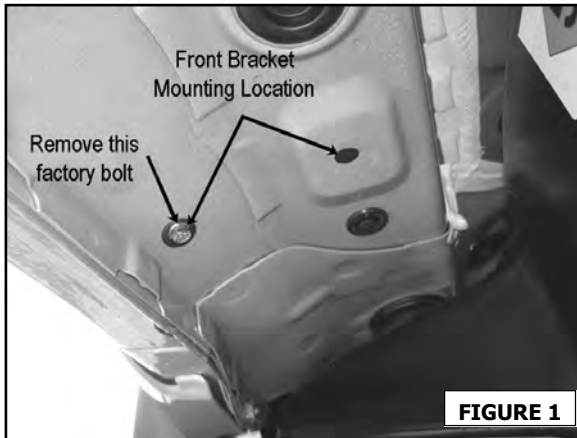

Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Suite 220
Irwindale, Ca. 91706

9/15/09

3

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer service (800) 793-7846 or (507) 375-3559

75-0949