



STEP 1 – PRIOR TO INSTALLATION

- A) Bushwacker only approves installing the soft top according to these written instructions with the hardware provided. WARNING:** Failure to install according to these instructions will invalidate the warranty. This includes, but is not limited to using alternative installation methods, hardware, or materials. For correct installation, temperature of mounting surface of part should be between 70-95°F (21-35°C) prior to installation.
- B) Care & Cleaning:** Bushwacker soft tops are built to last; Washing: The soft top fabric should be washed often using a mild soap, warm water and a soft bristle brush (do not use the brush on the window glass!). You can also use special soft top cleaners. Make sure that after cleaning you rinse with clear water to remove all traces of soap.
- C) Windows:** It is very important that you keep your windows clean! Use a mild soap and water solution to gently clean your windows. NEVER wipe your windows clean with a dry cloth! Dust and dirt on a dry cloth can scratch your windows causing “fogging” and permanent damage. When removing your windows, store them in the window storage bag provided.
- D) Pre-Installation requirements**
Remove existing hard or soft top on your Jeep Wrangler. For OEM (original/factory) soft tops, also remove the following parts:
- Windshield header bar
 - Tube frame hardware from roll bar
 - Side door surrounds
 - Rear window, tailgate bar, tailgate clips

Jeep® Wrangler 2007-2018 Trail Armor Flatback Top 4 Door (JKU)

Set Part #BWT-15225

Rev-1 01/26/2018

For complete fitment info visit : www.bushwacker.com



TOOLS FOR EASY INSTALLATION:

- Phillips Screwdriver
- Ratchet and Extensions
- Torx Bit T25
- Allen Wrench
- Safety Glasses

LIMITED LIFETIME WARRANTY AGAINST ANY MANUFACTURING DEFECTS

- To claim a warranty, you must provide Proof of Purchase.

Contents:

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
| 1. 
Trailview
Man Deck
1 pcs | 2. 
Tonneau
Cover
1 pcs | 3. 
Back
Window
1 pcs | 4. 
Sport Bar
Cover 1 pcs | 5. 
Hinge Plate
LH
1 pcs | 6. 
Hinge Plate
RH
1 pcs | 7. 
Retainer tailgate bar
2 pcs |
| 8. 
Tonneau
Support
1 pcs | 9. 
Tailgate bar
1 pcs | 10. 
Shoulder Bolt
4 pcs | 11. 
Puddle
Poles
2 pcs | 12. 
Flip top
hardware
1 pcs | 13. 
LH Upright
Lower
Plastic
1 pcs | 14. 
RH Upright
Lower
Plastic
1 pcs |
| 15. 
LH Upright
1 pcs | 16. 
RH Upright
1 pcs | 17. 
LH Upper
Corner
Plastic
1 pcs | 18. 
RH Upper
Corner
Plastic
1 pcs | 19. 
Self Tap
Screw
28 pcs | 20. 
Upright
Turn Knob
2 pcs | 21. 
Door Sur-
round Bracket
Front
2 pcs |

Contents cont.

22.



Door Surround
Bracket Rear
2 pcs

23.



LH Front
Door Bar
1 pcs

24.



RH Front
Door Bar
1 pcs

25.



LH Front
Plastic
1 pcs

26.



RH Front
Plastic
1 pcs

27.



LH Rear Door
Bar
1 pcs

28.



RH Rear Door
bar
1 pcs

29.



Top Retention
Strap
1 pcs

30.



Nut
4 pcs

31.



Door Surround
Knob - Long
2 pcs

32.



Door Surround
Knob - Med
2 pcs

33.




Door Surround
Knob - Small
2 pcs

34.




Front Latch
2 pcs


Installation Procedures:

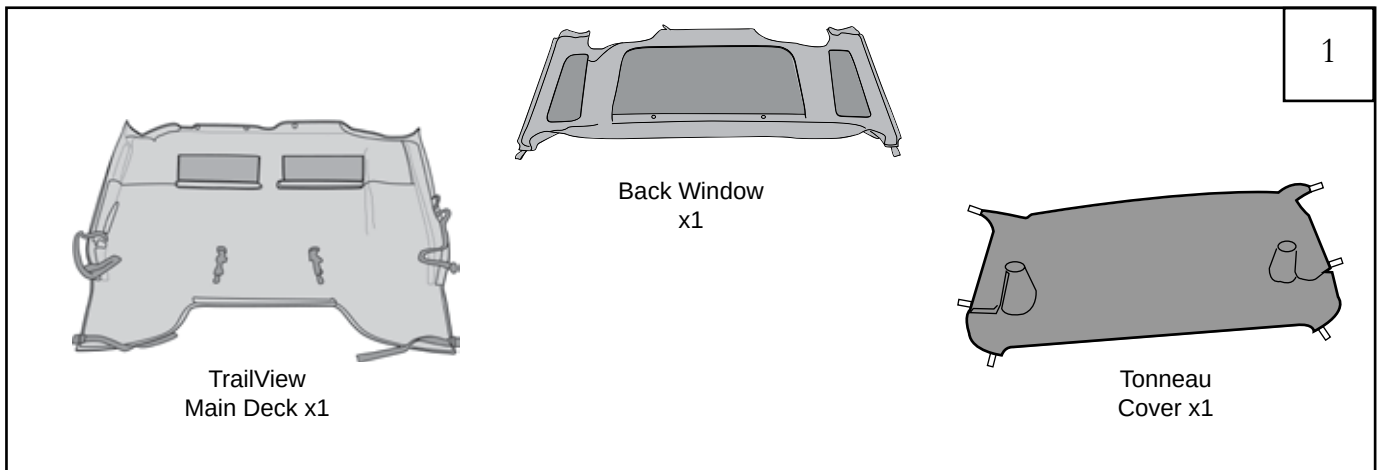


Important: For a smooth fit and ease of installation, this top should be installed at temperatures above 72 degrees. Below this temperature, the fabric may contract an inch or more making it difficult to install. We highly recommend taking your new TrailView Tonneau Top™ out of the package and letting it sit inside a warm place or in direct sun light for 1-2 hours before you install the top. When warm, this top will install quickly.

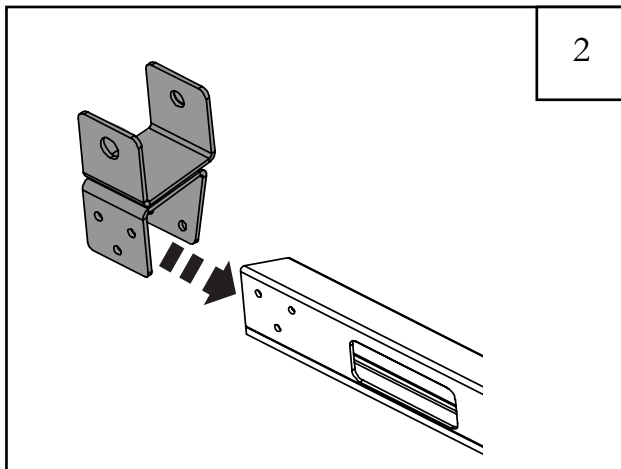


Install driver's door surround. Slide front bracket onto front extrusion as shown above.

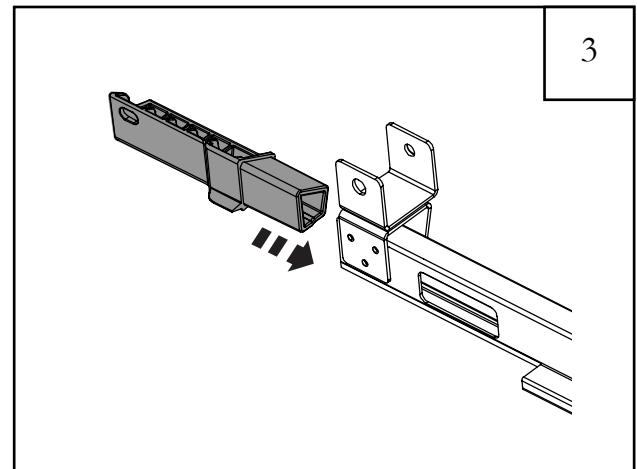


Push front plastic insert into front section of door surround.

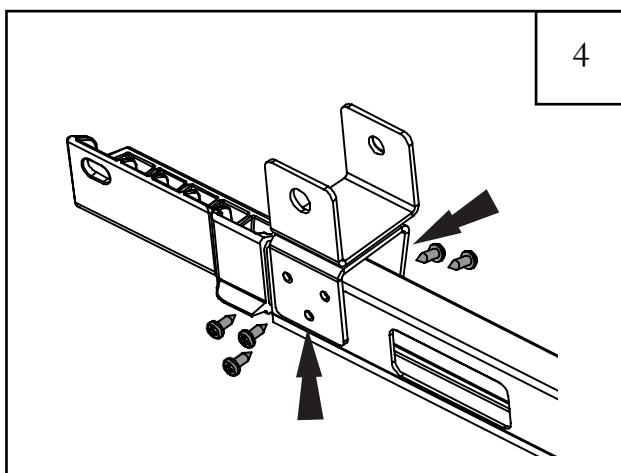


Secure all pieces with 5 small self-drilling screws.

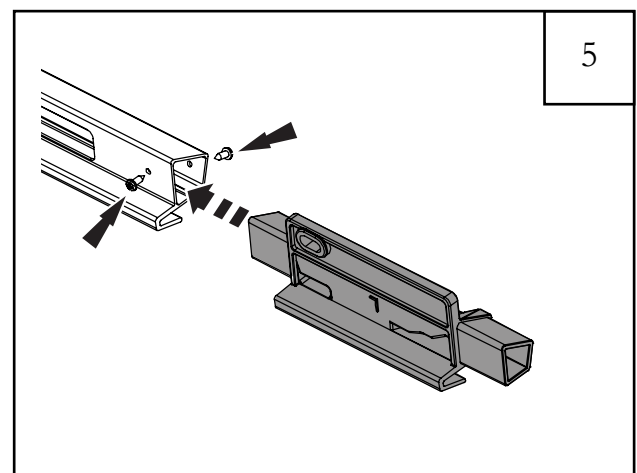


Insert middle plastic piece into front door surround section and secure with a self-drilling screw.

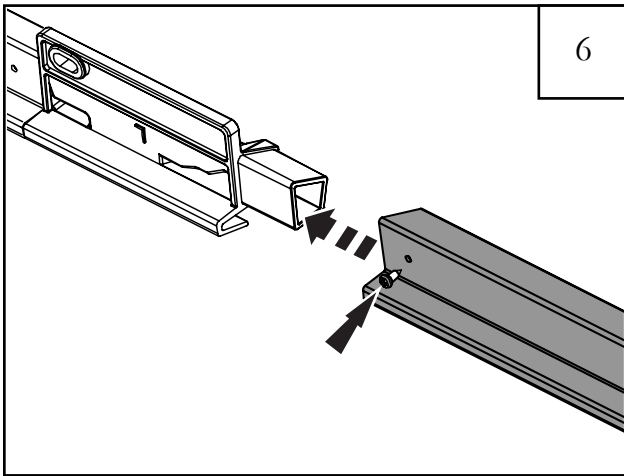


Join front surround section to rear surround section with a self-drilling screw.

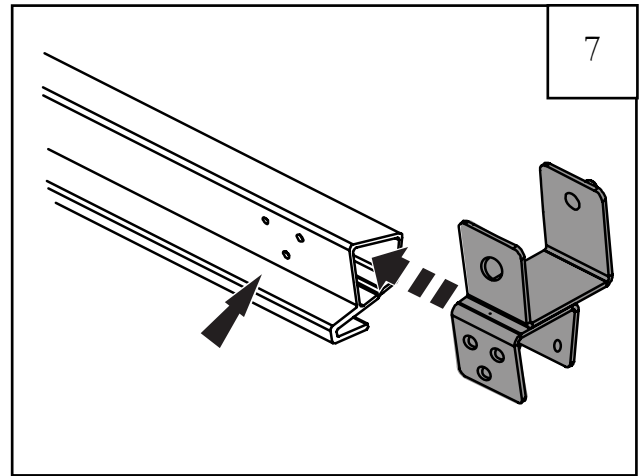

Slide the rear bracket onto the rear surround section.

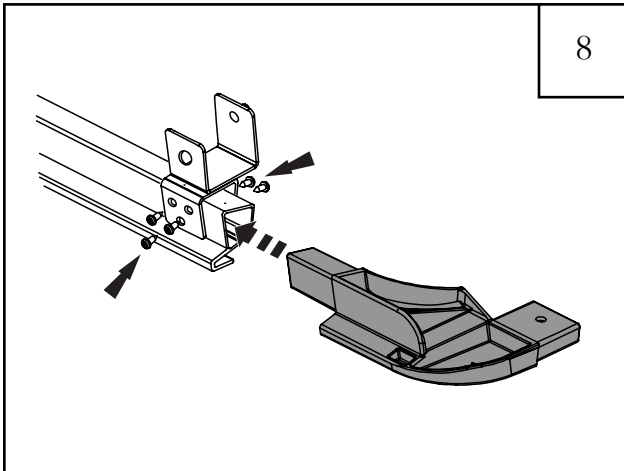


Insert corner piece of vertical upright into assembled front and rear surround parts with 5 screws.

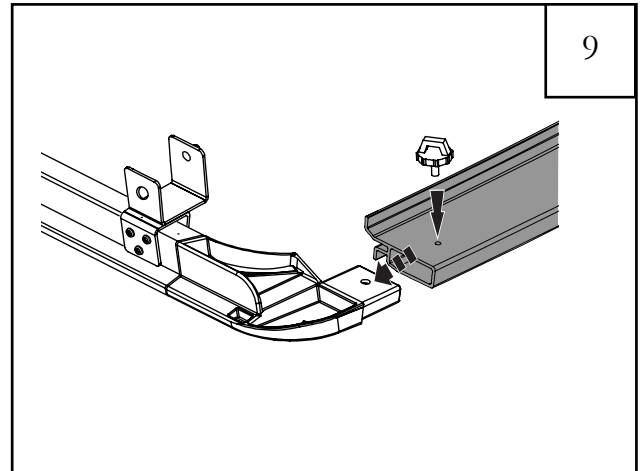


Install vertical extrusion to upper corner part with a small turn-knob screw.


LR Long LR Medium

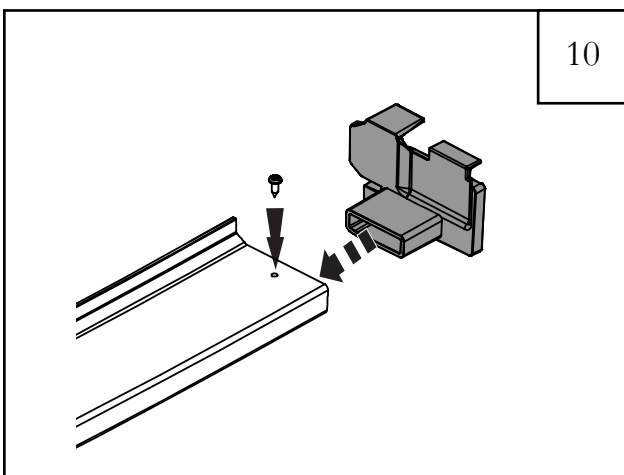


Install door surround base part into vertical extrusion with a self-drilling screw.

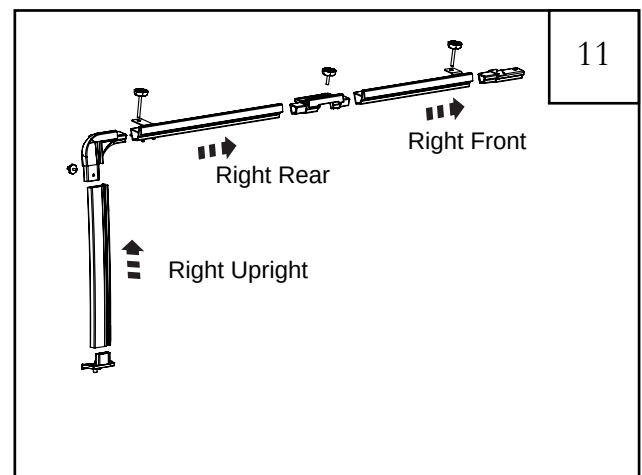


Repeat this section (steps 2-10) to assemble passenger's side door surround.

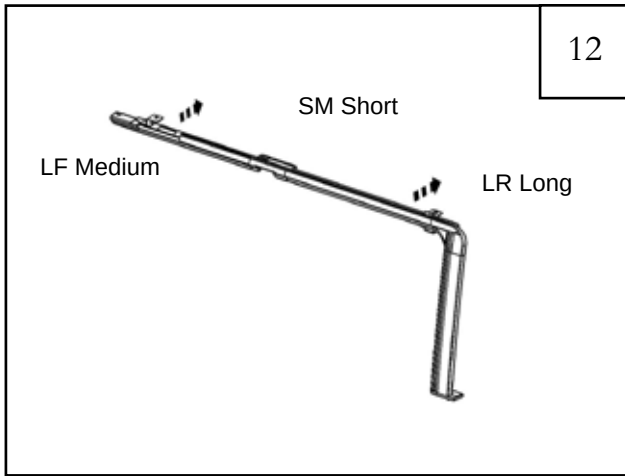


Install Door surround onto the roll cage. Insert door surround knobs. Long Rear (LR) knob at the rear. Long Front medium (LF) knob at the front and the Small (SM) knob into the middle hole.

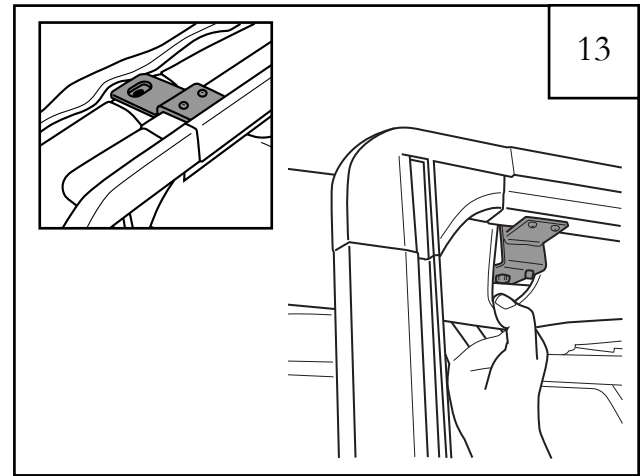


Lift roll bar pad as shown for bracket clearance over the roll bar.

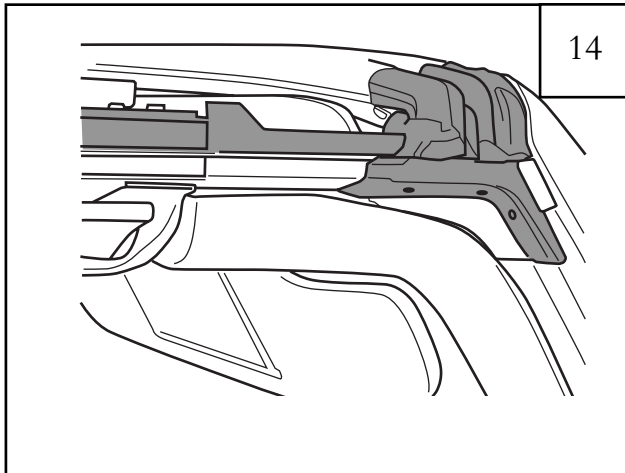


TIP: Make sure the rubber gasket at the top of the windshield is correctly sealed against the front surround section. See photo below for proper fit:

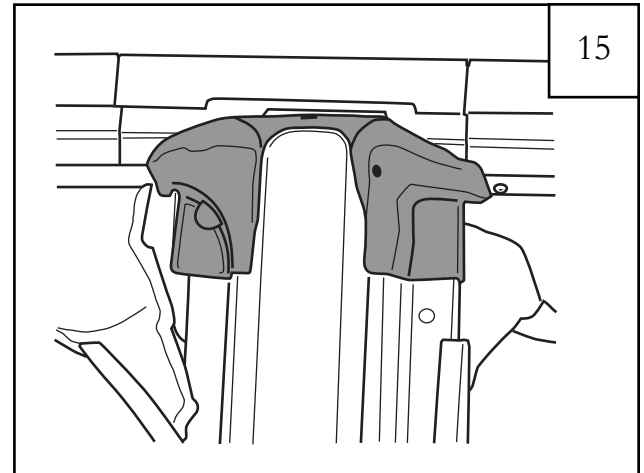


TIP: Make sure the rubber is correctly wrapped around the plastic center section before tightening with the middle knob.

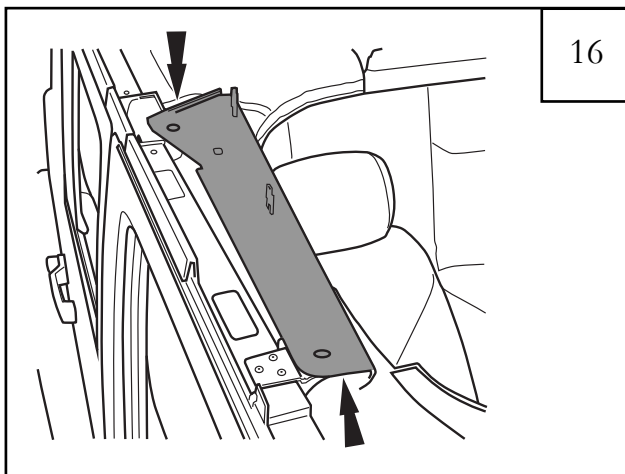


Fit door surround mount plate on top of door surrounds.

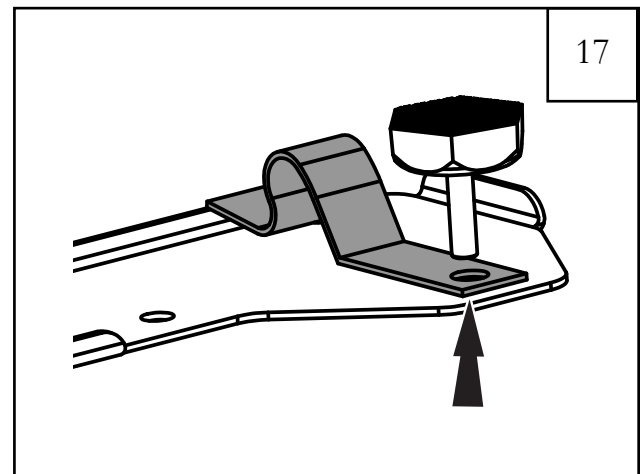


Fit retention strap to driver side door surround mount plate on top of rear hole in mount plate to hold tube when top is open. Use middle short turn knob.

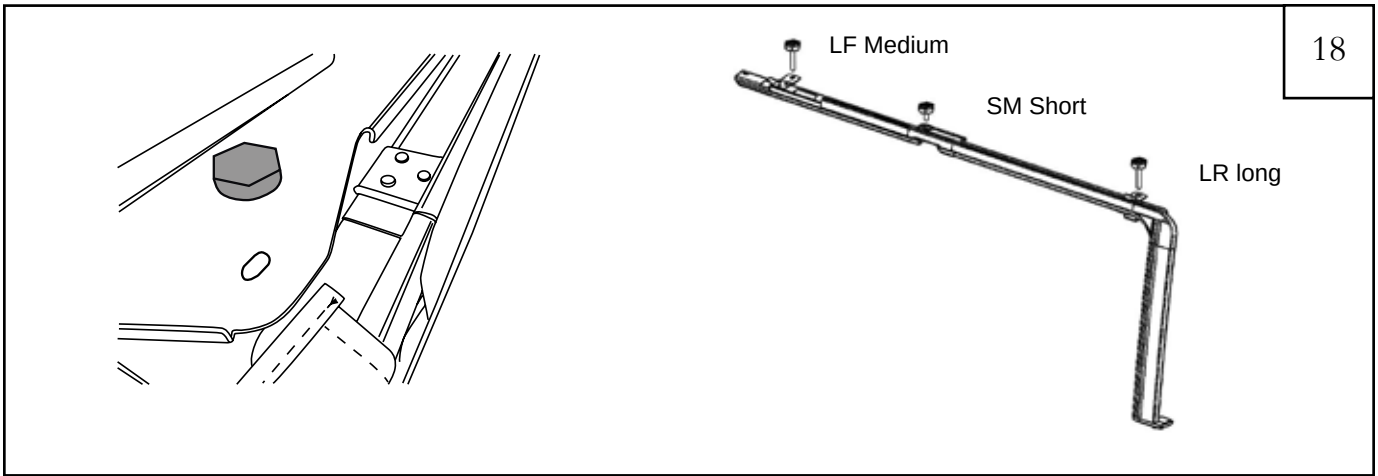

Tighten all door surround knobs into door surround assembly at this time as shown below. Repeat steps on right side.

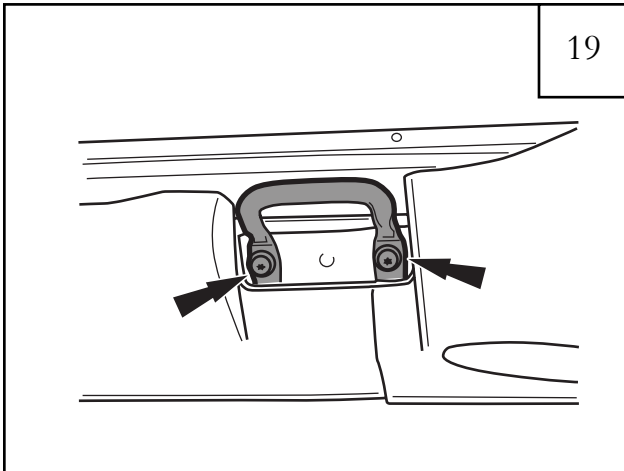

Using a Torx T25 bit to remove the foot man loop from the windshield on both the driver's and passenger's side. Save screws for re-use.

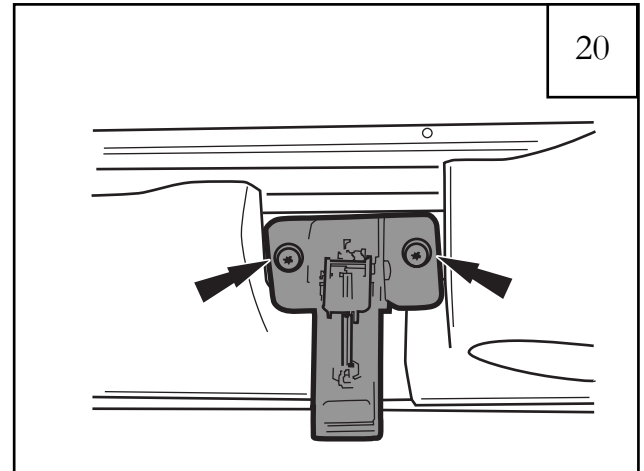


Place provided latch as shown and reattach with the Torx T25 screw from the previous step. Repeat Step 19, 20 for the other side.



Install sport bar cover onto the sport bar



Un-Fold the sport bar covers as shown.

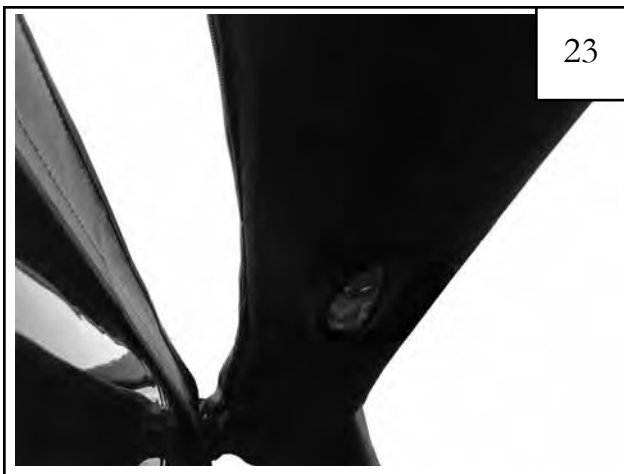

23

Wrap around rear center light and this will help to center the the cover.



24

Locate zippers and connect and start zippers as shown on each side.




25

Wrap around the base of the sport bar as shown on each side.




26

Secure upper snap as shown on each side.

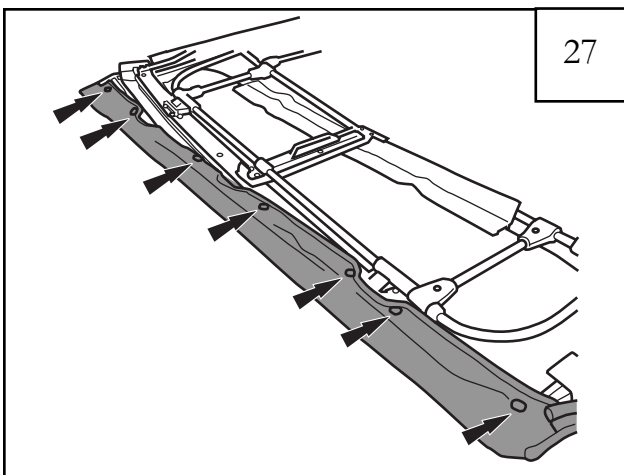


27

Install the main deck fabric to the frame hardware tubes assembly. Secure with snaps as shown.

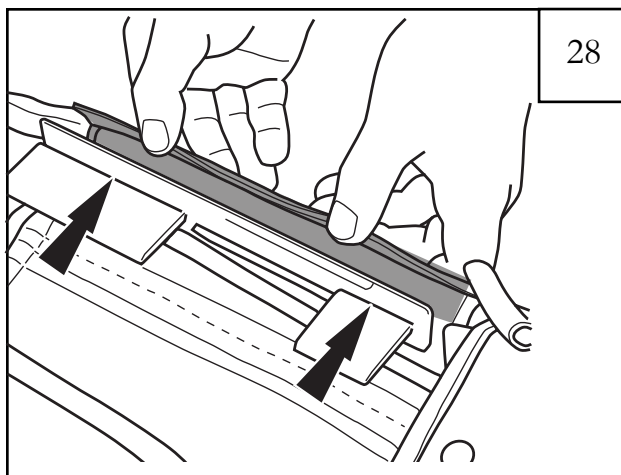


28



Tuck the plastic strip behind latches. and along side rails. See photo below for proper fit.

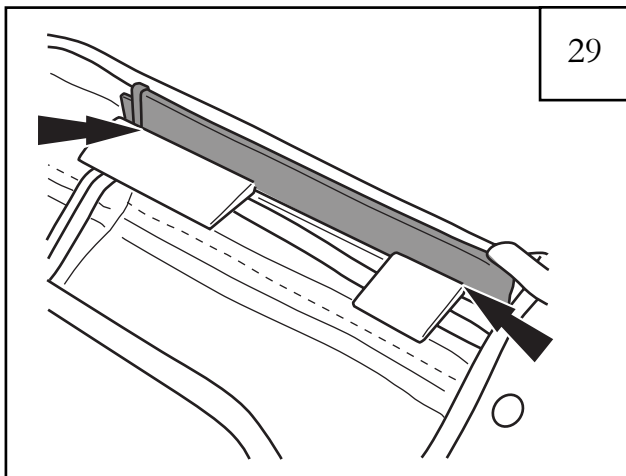


Tuck the plastic strip behind metal tabs and along side rails. Plastic strip will tuck between the metal sides.

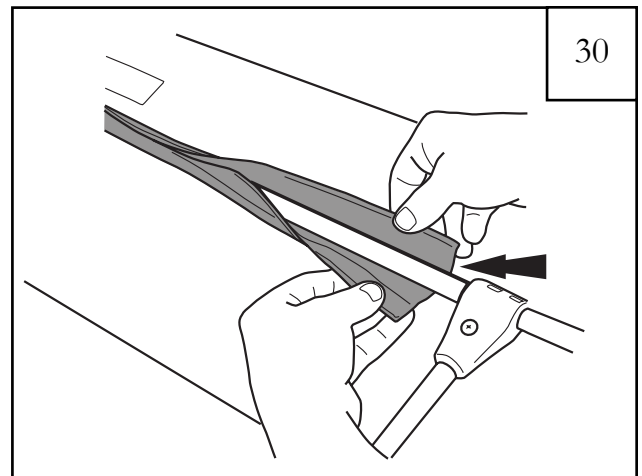


Secure the Flip Top Header Assembly to the Soft Top Deck by engaging the Hook and loop flap around the tube.

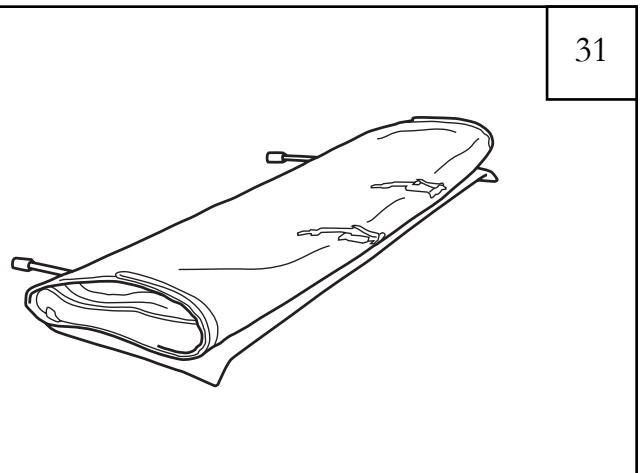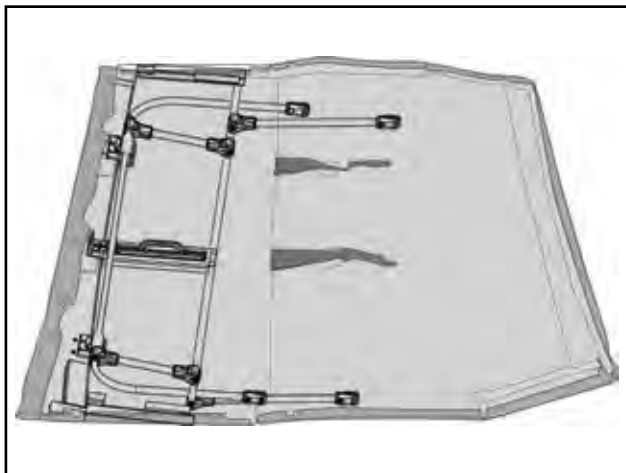



Roll up the Soft Top Deck to make installation to the Flip Top Plates more manageable. **TIP: It may be helpful to have a second person for this step. Place the top face down and re-fold, beginning with the rear portion.**

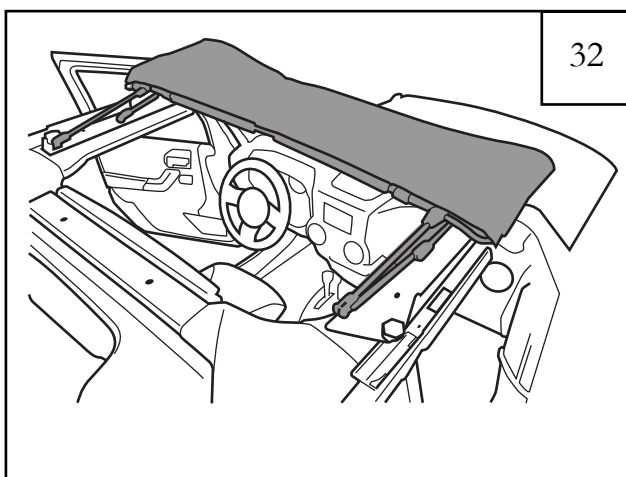

Lift the Trail view soft top and header channel assembly onto the windshield gasket. 2 person help makes this easier.


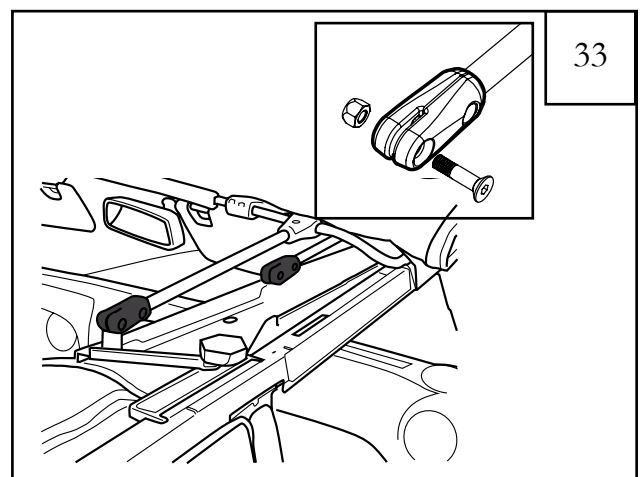


Place pivot tubes over the mount hinge plate. Install shoulder bolt and nut using allen key wrench. Nut goes to inside of vehicle and fits into plastic.

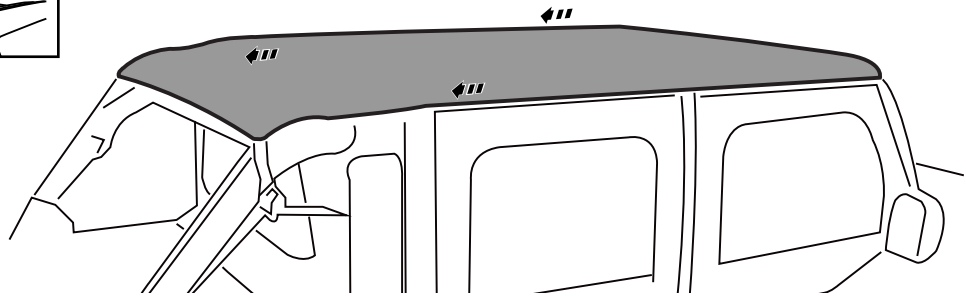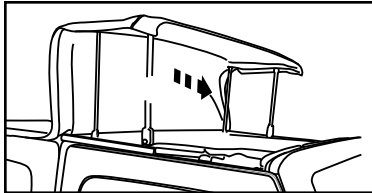


Un-Fold the Trail view Tonneau main deck fabric over the top of the roll cage and in place.

35

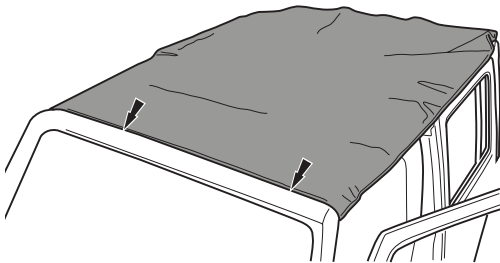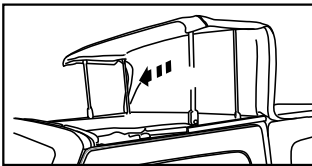



Close the top toward the windshield.

36

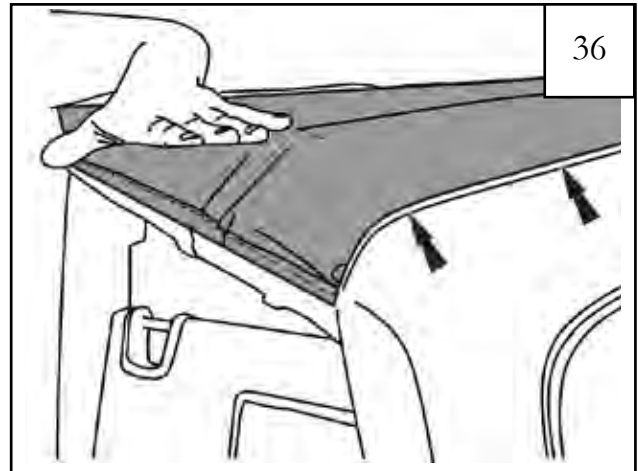


Check the front edge to windshield edge lines up to windshield seal.

37

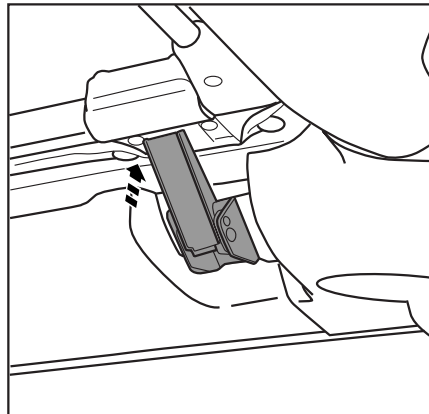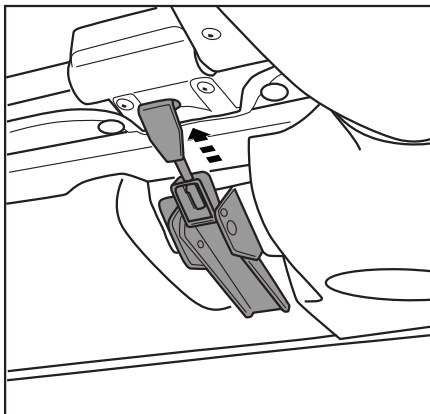


Attach the latch to the metal flange. Adjust the hook to fit with slight tension when latch is closed. **Tip: Turn screw for tighter latch.**

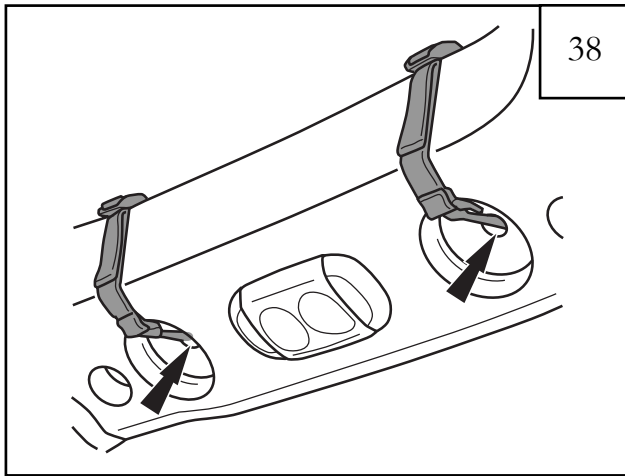


38

Wrap the 2 straps attached to the main section of fabric around the rear-middle of the sound bar. Insert plastic hooks into the holes on the underside of the sound bar. Tighten the strap until snug.

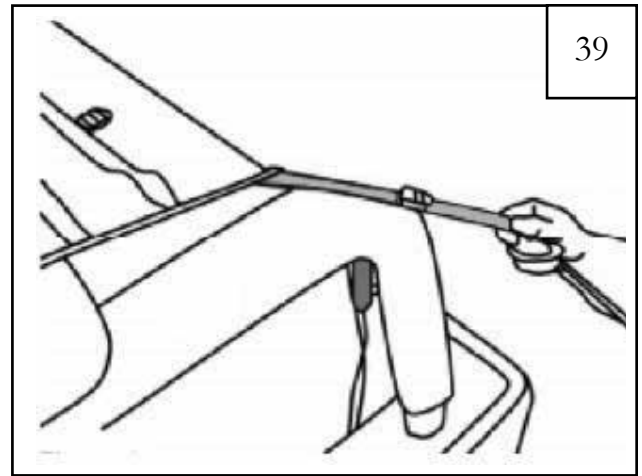


39

Locate the ceiling adjustment straps at the corners of the main deck panel. Wrap the straps around the roll bar oward the inside of the Jeep, then back up to the strap adjustment buckle.

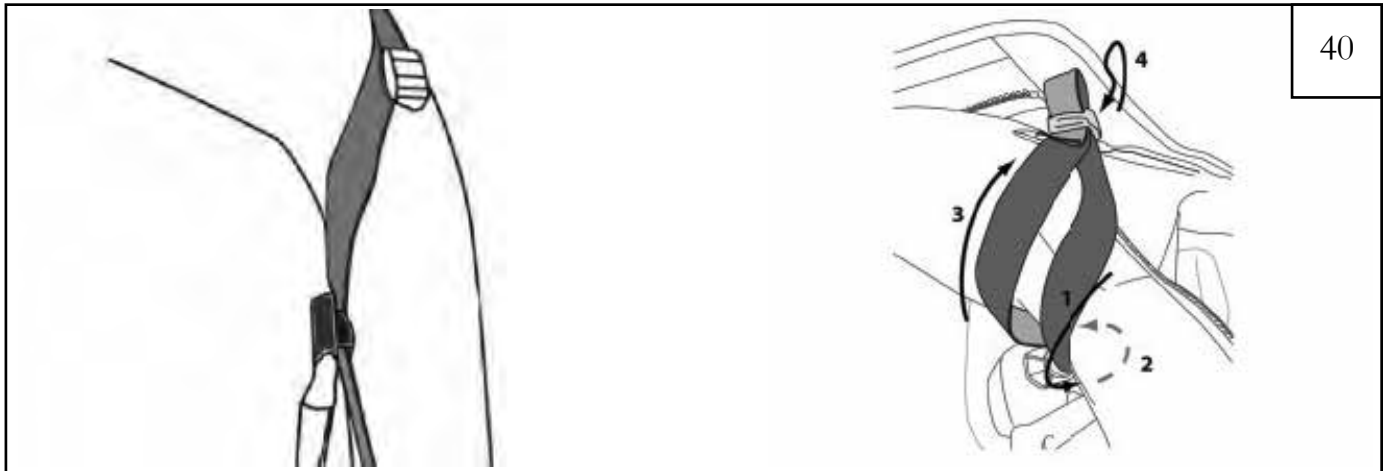


40

Wrap the strap around the roll bar [1] and around seatbelt stud [2] toward the inside of the Jeep, then back up [3] to the strap adjustment buckle [4]. Tighten and repeat for the passenger side. Adjust each side to position the top evenly.

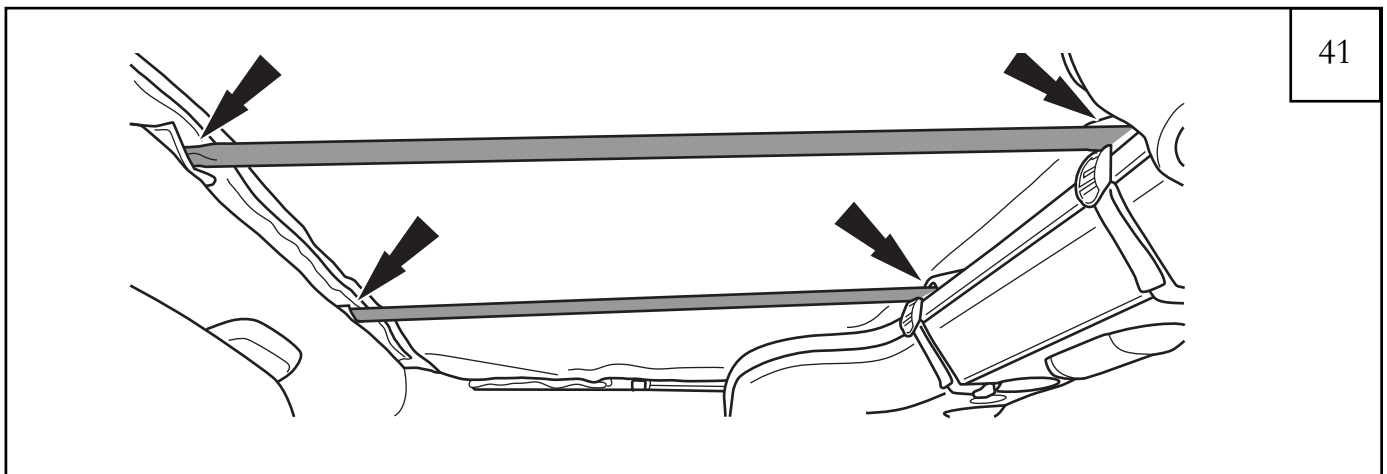


41


Insert the fiberglass anti-puddle poles into the built-in pockets at the rear-ceiling of the top. Flex the poles for a secure fit.

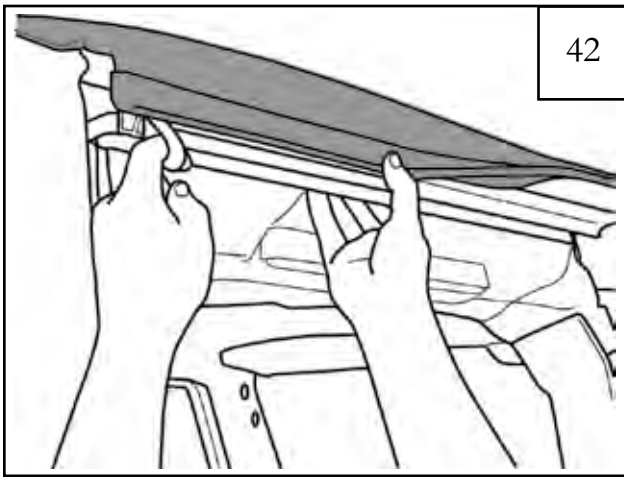


Attach the main deck belt rail plastic into the upper door surround sides from front to back. Start at the windshield header.

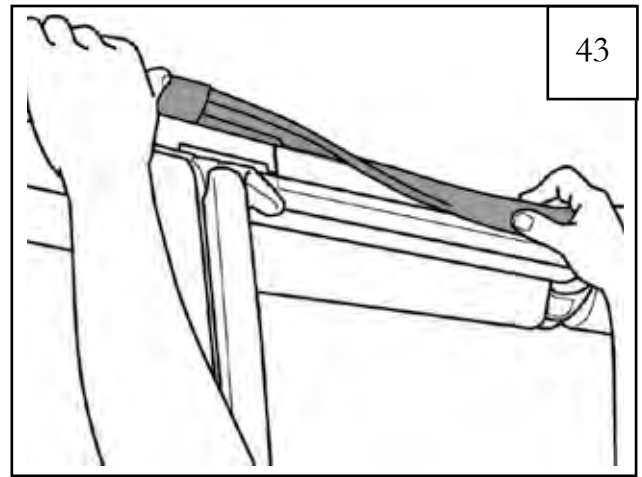


Continue fastening the upper side tuck strips of the main deck until the top is fully attached all around the door surrounds.

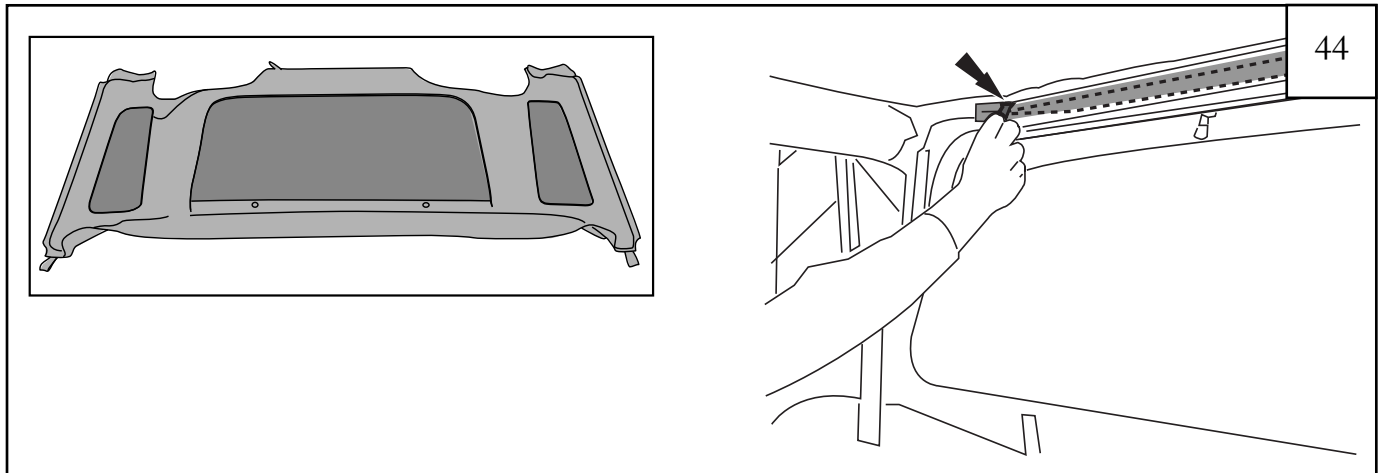


Attach zippers from the back window to the main cover fabric by zipping into place. Access from the inside to start zipper.

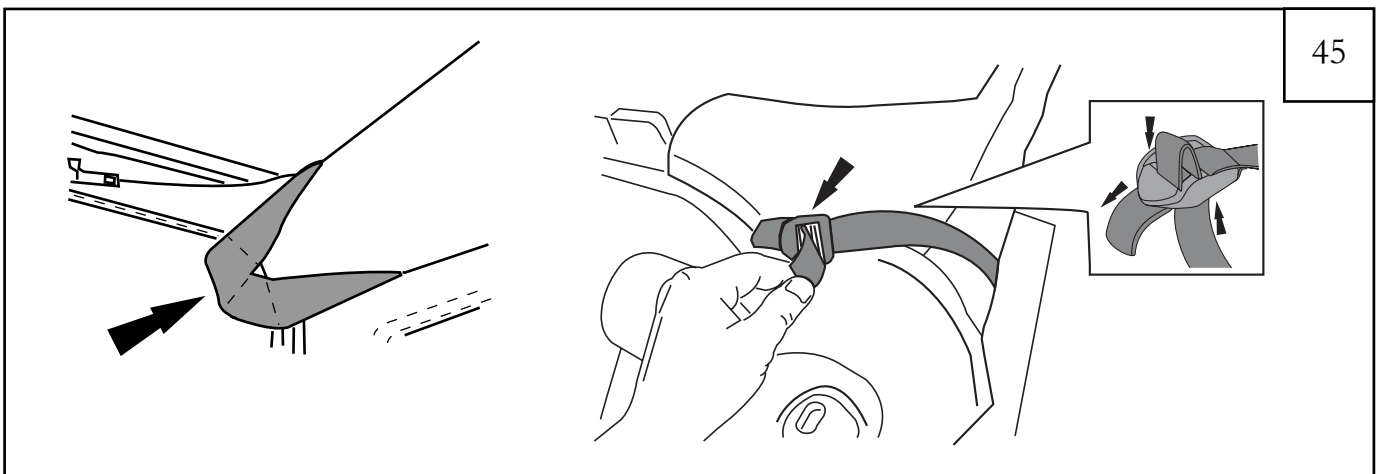


Locate the side straps at the upper corners of the back window. Connect and tighten the straps around the sport bar, thread the end through the buckle as shown. Note: Straps should be snug and can be tighten later to properly mount.

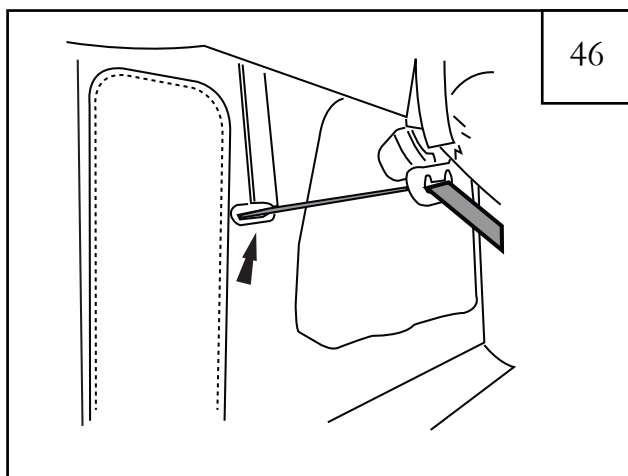


Insert seat belt through rear window opening and connect hook and loop flap to close as shown. Repeat on other side.

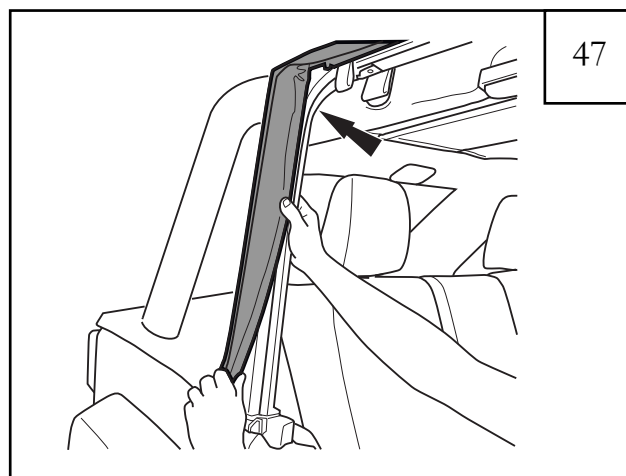


Tuck rear window sides into the door surround sides by sliding the plastic backing into the door surround as shown. Repeat on other side. **Tip: Start at the top and work your way down. Then tuck in small tab at bottom.**

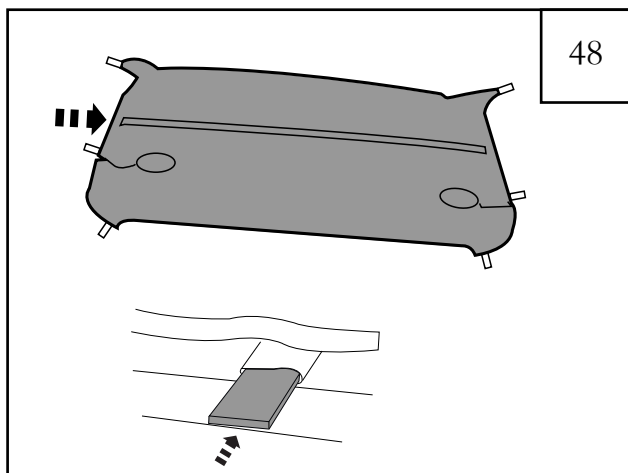


Lay the Tonneau cover upside down to access support bow sleeve. Insert Tonneau cover support bow into pocket sleeve.

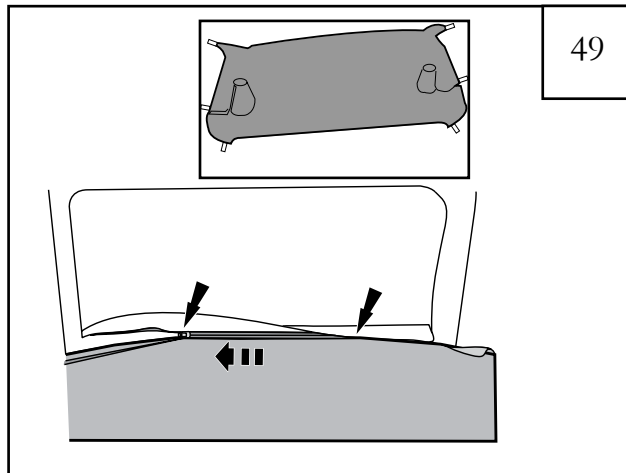


Start on the passenger side at the bottom of the back window and zip the tonneau cover to the back window.

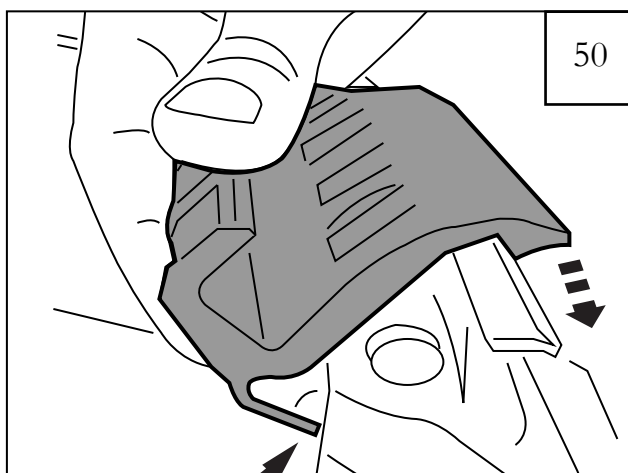


Install the Plastic retainer Tailgate Bar holder by hooking the back edge of retainer inside tub. Close the clamp with downward pressure front edge over the belt rail sheet metal. The clamp will snap and lock onto the underside of the tube edge.

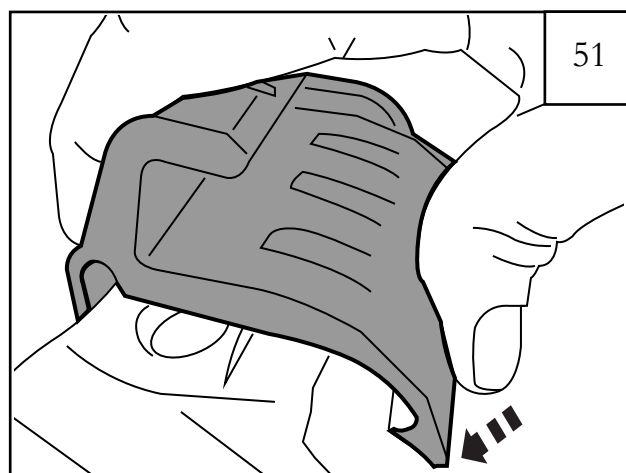

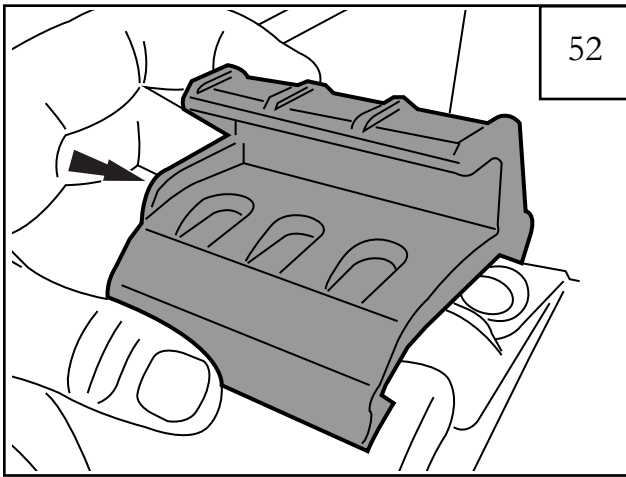


52

Installed position. Tab goes to outside of vehicle.

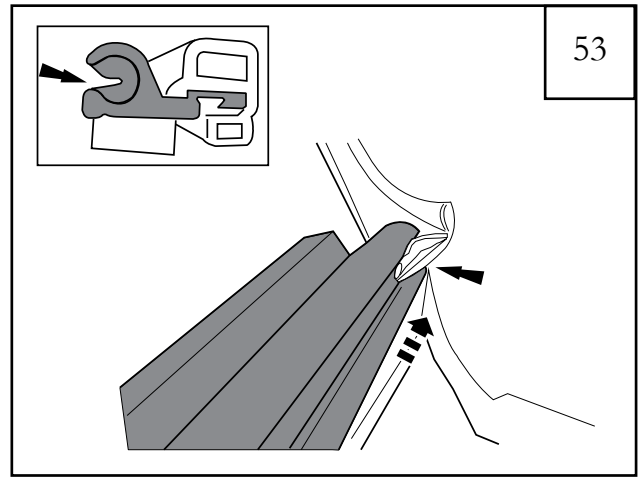


53

Slide the tailgate bar onto the rear of the tonneau cover, using the built-in C-channel to guide it over the flap and small tube.

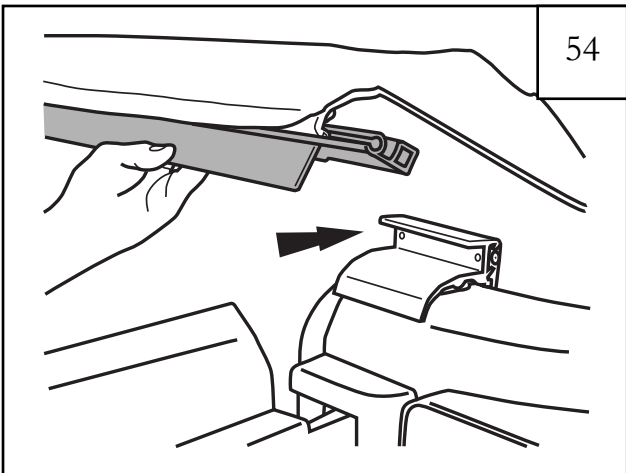


54

Insert the Tailgate Bar into the brackets by pushing the bar against the brackets and rotating it towards your body.

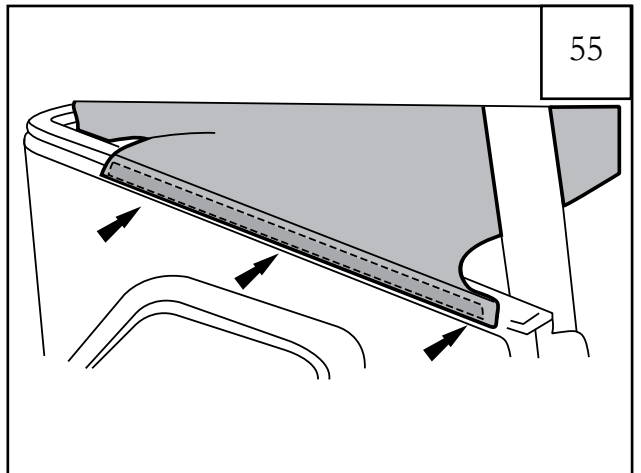

55

Tuck plastic strip into belt rail of vehicle body. It works best to start from the area and work your way back towards the rear.

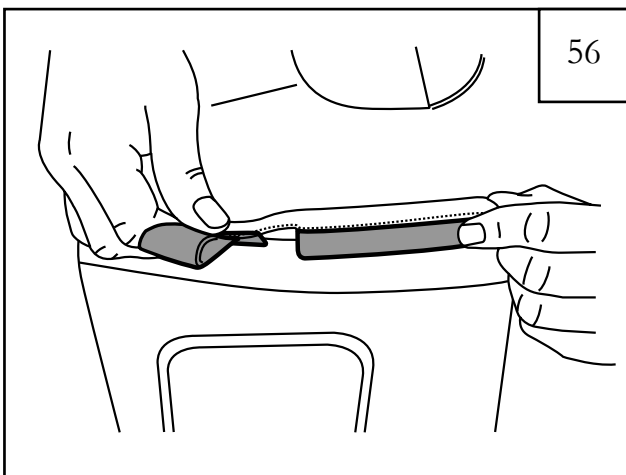


56

Tuck the plastic strip into the belt rail of the tub at the rear corners taillight area.



57

Connect the hook and loop collar flaps around the sport bar base. Be sure the sport bar cover is inside here then place the seat belt in open edge.

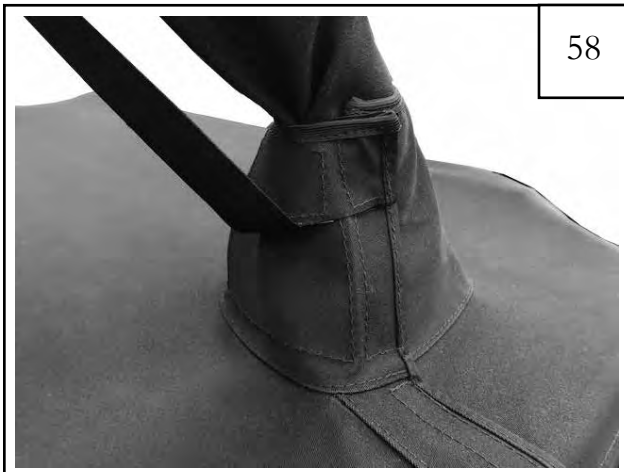

58

Connect the hook and loop collar flaps around the sport bar.



59

The installation of the soft top is now complete. Be sure all hook and loop flaps are closed.



60

The following Steps show the use after installation. With your vehicle completely stopped engaged in park and in safe area, unlatch the two front latches. Undo the hook & loop side strips attached to the upper door surrounds.



61

Grab the Flip Top Center Grab Handle and push up. The frame will pivot towards the back of the vehicle and rest on itself.



62

Once the soft top is open remember to attach retention strap for speed over 55mph [Refer to Step 17].




63

While open, the soft top fabric will rest on the top deck above the sound bar, allowing you to enjoy the open air top experience!



64

To close, stop the vehicle, pull off the road in a safe area and put the vehicle in park. Remove retention strap and lift the center grab handle and push up. The frame will pivot towards the front of the Jeep. Latch both windshield latches and re-attach the hook & loop fasteners on the door surrounds.

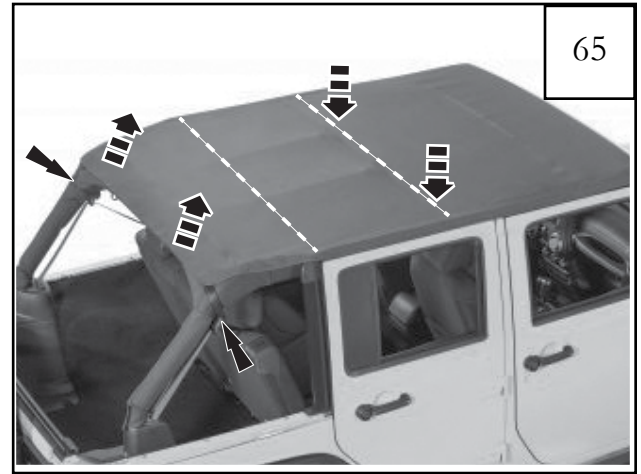

65

To open the rear seat open air feature. Dis-connect the rear straps from around the rear seat belt mounts. Remove the window storage bag. Then fold material forward to middle Trail Armor Soft Top™ under the flip top.



66

Lift the front frame to fold on top of rear fabric. Then the front frame portion will lay down onto the rear fabric to keep it secure. Re-attach retention strap to frame [See Step 19].



67

Enjoy your **Bushwacker Trail Armor Soft Top™**!



STEP 1 – PRIOR TO INSTALLATION

- A) Bushwacker only approves installing the soft top according to these written instructions with the hardware provided. WARNING:** Failure to install according to these instructions will invalidate the warranty. This includes, but is not limited to using alternative installation methods, hardware, or materials. For correct installation, temperature of mounting surface of part should be between 70-95°F (21-35°C) prior to installation.
- B) Care & Cleaning:** Bushwacker soft tops are built to last; Washing: The soft top fabric should be washed often using a mild soap, warm water and a soft bristle brush (do not use the brush on the window glass!). You can also use special soft top cleaners. Make sure that after cleaning you rinse with clear water to remove all traces of soap.
- C) Windows:** It is very important that you keep your windows clean! Use a mild soap and water solution to gently clean your windows. NEVER wipe your windows clean with a dry cloth! Dust and dirt on a dry cloth can scratch your windows causing “fogging” and permanent damage. When removing your windows, store them in the window storage bag provided.
- D) Pre-Installation requirements**
Remove existing hard or soft top on your Jeep Wrangler. For OEM (original/factory) soft tops, also remove the following parts:
- Windshield header bar
 - Tube frame hardware from roll bar
 - Side door surrounds
 - Rear window, tailgate bar, tailgate clips

Jeep® Wrangler de 2007-2018 Trail Armor con capota Flatback 4 puertas (JKU)

**N.º de pieza: BWT-15225 Rev.: 0
24/01/2018**

Para obtener información completa sobre la instalación, visite: www.bushwacker.com





HERRAMIENTAS PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN:

- Destornillador Phillips
- Trinquete y extensiones
- Broca Torx T25
- Llave Allen
- Gafas de seguridad

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

- Para reclamar una garantía, debe proporcionar el comprobante de compra.

Contenido:

- | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|
| 1. 
Cubierta principal Trailview
1 pieza | 2. 
Cobertor de caja
1 pieza | 3. 
Ventana trasera
1 pieza | 4. 
Cobertor de barra deportiva
1 pieza | 5. 
Placa de bisagra izq.
1 pieza | 6. 
Placa de bisagra der.
1 pieza | 7. 
Barra de puerta trasera del retén
2 piezas |
| 8. 
Soporte de cobertor
1 pieza | 9. 
Barra de puerta trasera
1 pieza | 10. 
Perno de reborde
4 piezas | 11. 
Varillas
2 piezas | 12. 
Componentes de la capota abatible
1 pieza | 13. 
Plástico inferior vertical izq.
1 pieza | 14. 
Plástico inferior vertical der.
1 pieza |
| 15. 
Pieza vertical izq.
1 pieza | 16. 
Pieza vertical der.
1 pieza | 17. 
Esquina superior de plástico, izq.
1 pieza | 18. 
Esquina superior de plástico, der.
1 pieza | 19. 
Tornillo autorroscante
28 piezas | 20. 
Perilla de giro vertical
2 piezas | 21. 
Parte delantera del soporte del marco de la puerta
2 piezas |

Contenido

22.



Parte trasera del soporte del marco de la puerta
2 piezas
23.



Barra de la puerta delantera izq.
1 pieza
24.



Barra de la puerta delantera der.
1 pieza
25.



Plástico delantero izq.
1 pieza
26.



Plástico delantero der.
1 pieza
27.



Barra de la puerta trasera izq.
1 pieza
28.



Barra de la puerta trasera der.
1 pieza
29.



Correa de retención superior
1 pieza
30.



Tuerca
4 piezas
31.



Perilla del marco de la puerta, larga
2 piezas
32.



Perilla del marco de la puerta, mediana
2 piezas
33.




Perilla del marco de la puerta, pequeña
2 piezas
34.




Pestillo delantero
2 piezas


Procedimientos de instalación:

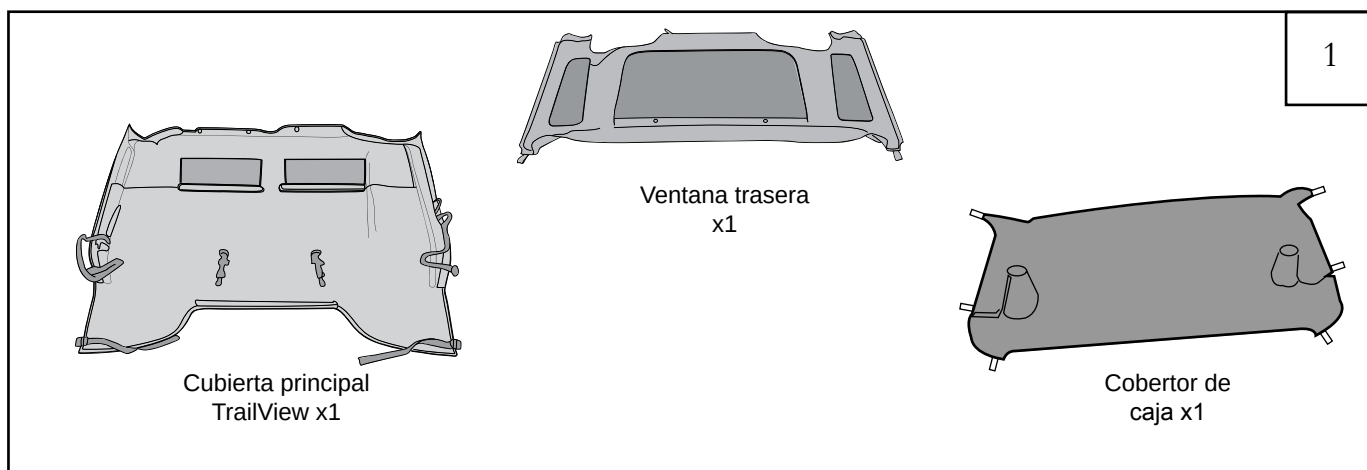


Importante: Para lograr un ajuste adecuado y facilidad de instalación, esta capota debe instalarse a temperaturas superiores a 72 grados. Por debajo de esta temperatura, la tela puede contraerse una pulgada o más, lo que dificulta su instalación. Recomendamos encarecidamente sacar su nuevo TrailView Tonneau Top™ del paquete y dejarlo reposar dentro de un lugar cálido o bajo la luz directa del sol durante 1 o 2 horas antes de instalar la capota. Cuando el ambiente es cálido, esta capota se instalará rápidamente.

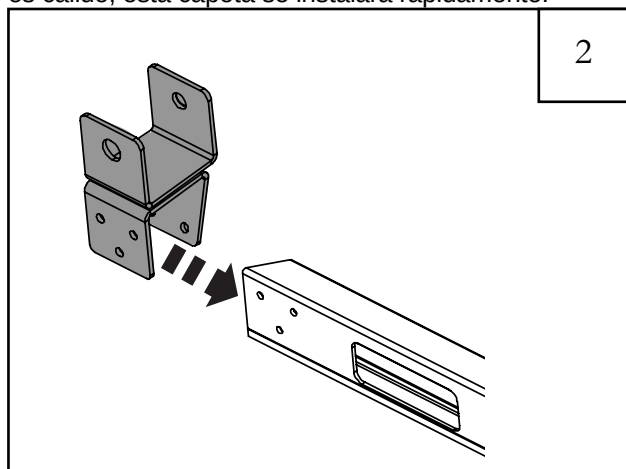


Instale el marco de la puerta del conductor. Deslice el soporte delantero en la extrusión delantera, como se muestra arriba.

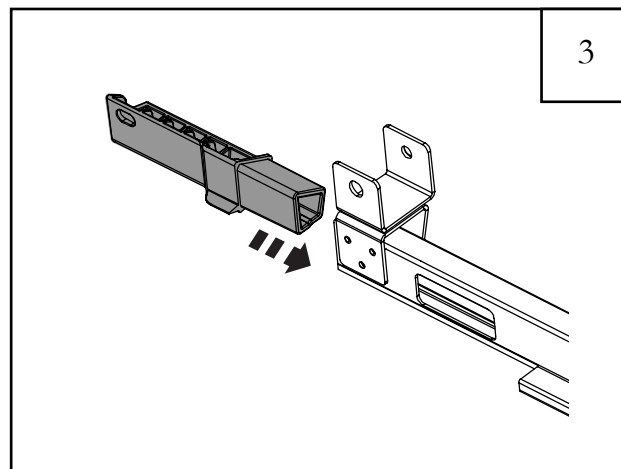


Empuje el inserto de plástico delantero en la sección delantera del marco de la puerta.

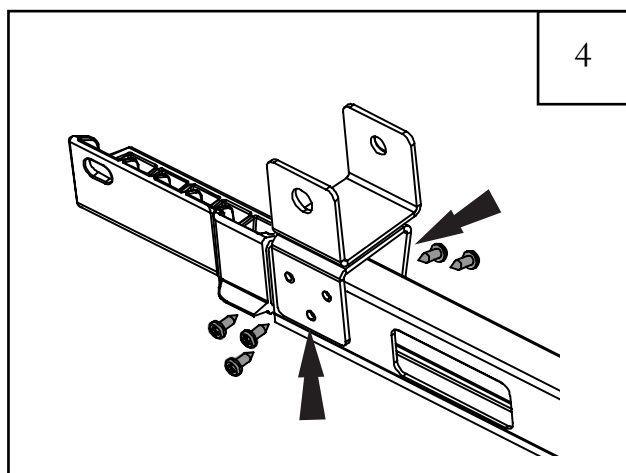


Asegure todas las piezas con 5 pequeños tornillos autorroscantes.

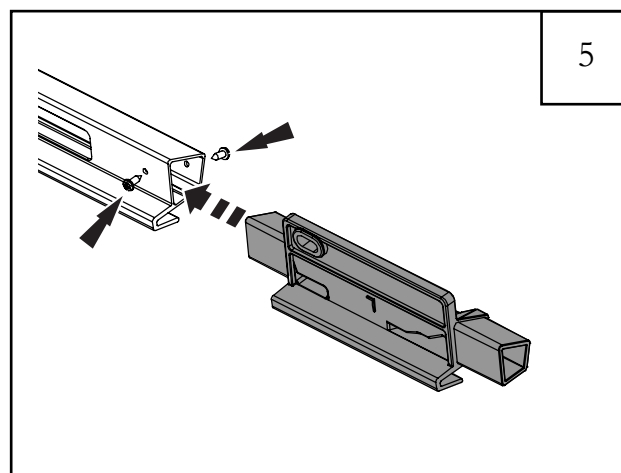


Introduzca la pieza de plástico del medio en la sección del marco de la puerta delantera y asegúrela con un tornillo autorroscante.

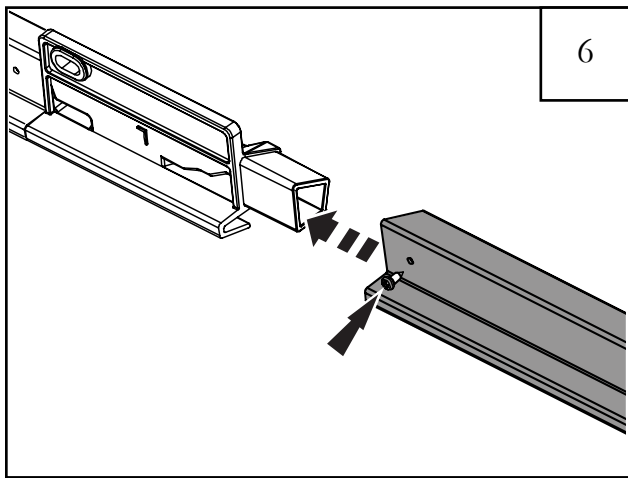


Una la sección delantera del marco a la sección trasera del marco con un tornillo autorroscante.

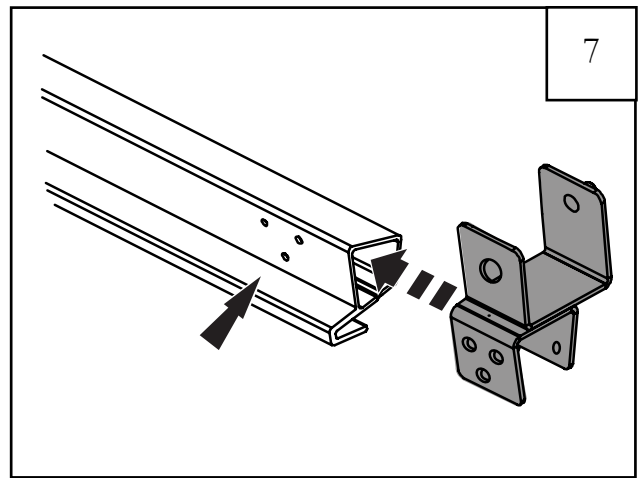

Deslice el soporte trasero en la sección del marco trasero.

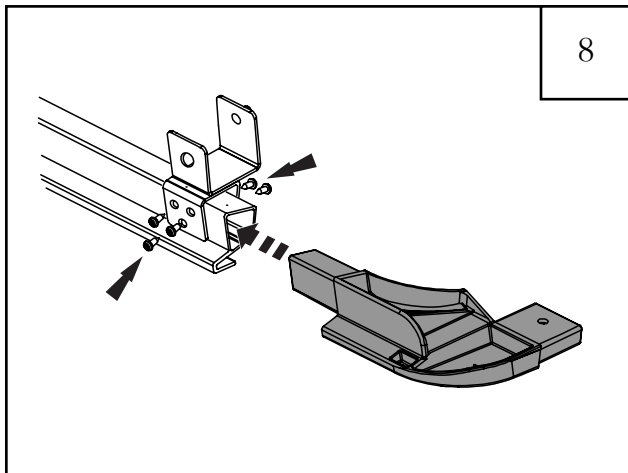


Introduzca la pieza angular de la pieza vertical en las partes del marco delanteras y traseras ensambladas, con 5 tornillos.

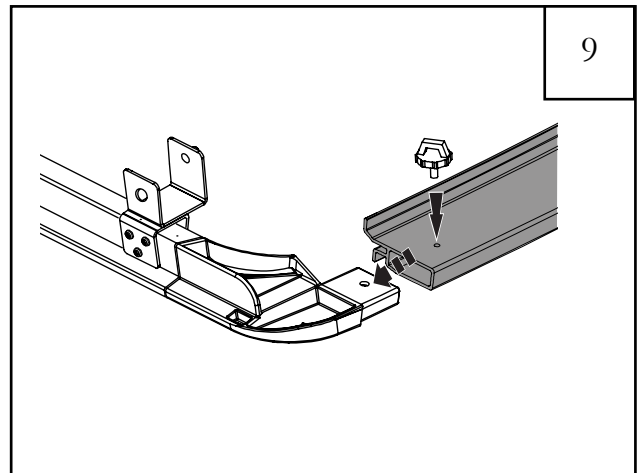


Instale la extrusión vertical a la pieza de la esquina superior con un pequeño tornillo de perilla.


Larga trasera larga Mediana trasera larga

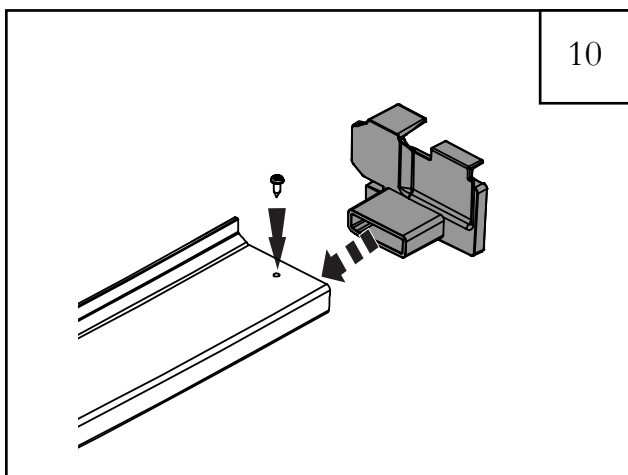


Instale la parte base del marco de la puerta en la extrusión vertical con un tornillo autorroscante.

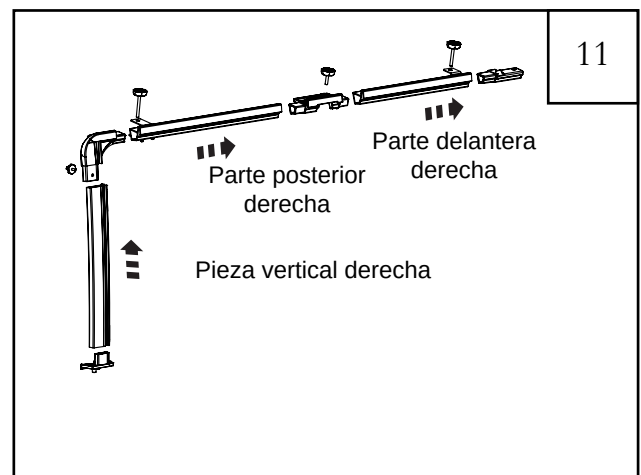


Repita esta sección (pasos 2-10) para ensamblar el marco de la puerta lateral del pasajero.

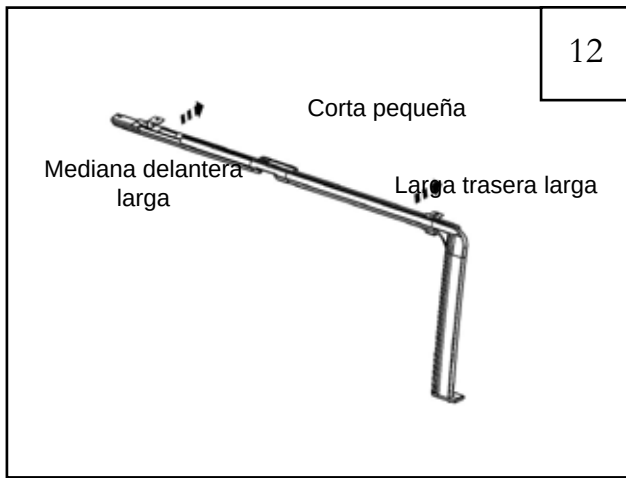


Instale el marco de la puerta en la jaula antivuelco. Instale las perillas del marco de la puerta: la perilla trasera larga (LR) en la parte trasera; la perilla mediana delantera larga (LF) en la parte delantera; y la perilla pequeña (SM) en el orificio central.

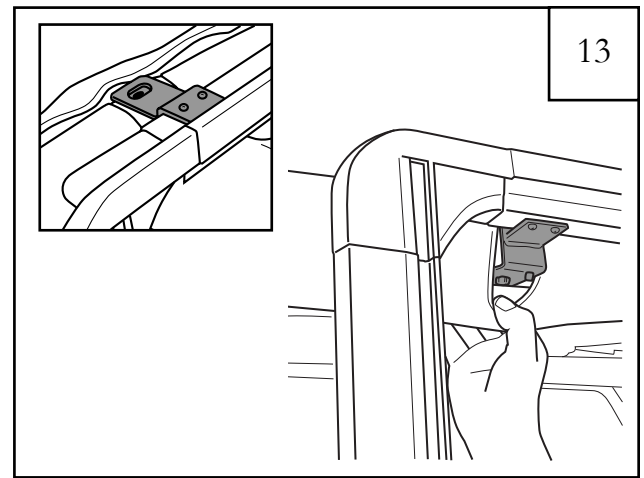


Levante la almohadilla de la barra antivuelco, como se muestra, para el espacio del soporte sobre la barra antivuelco.

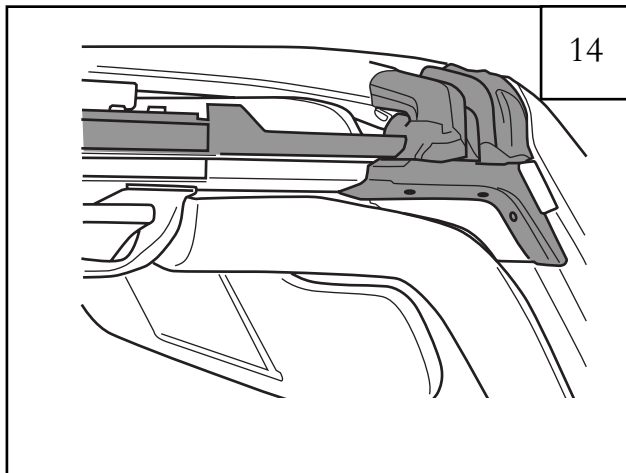


CONSEJO: Asegúrese de que la junta de goma en la parte superior del parabrisas esté sellada correctamente contra la sección del marco delantero. Vea la foto a continuación para un ajuste apropiado:

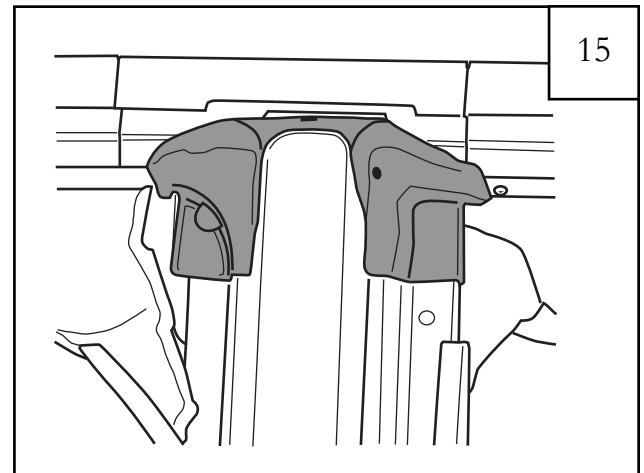


CONSEJO: Asegúrese de que el caucho esté correctamente envuelto alrededor de la sección central de plástico antes de ajustar con la perilla del medio.

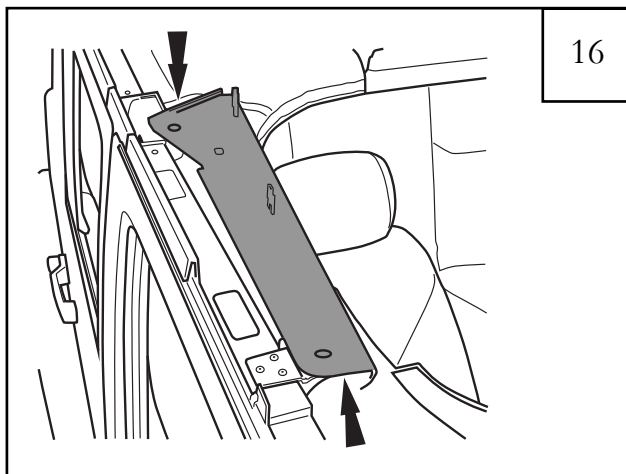


Ajuste la placa de montaje del marco de la puerta en la parte superior los marcos de la puerta.

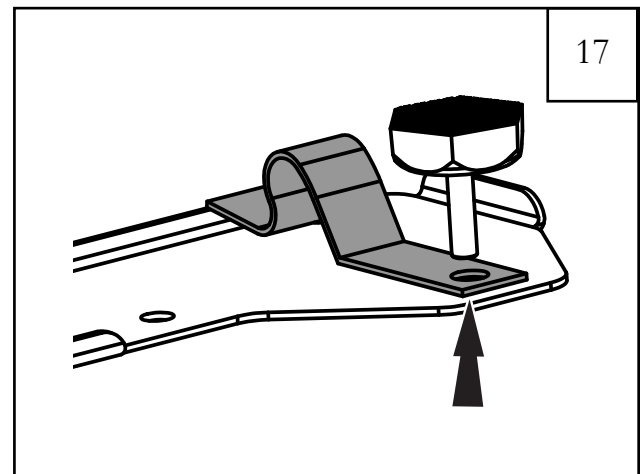


Ajuste la correa de retención de la placa de montaje del marco de la puerta del lado del conductor en la parte superior del orificio trasero de la placa de montaje para sujetar el tubo cuando la capota esté abierta. Use la perilla del medio de giro corto.

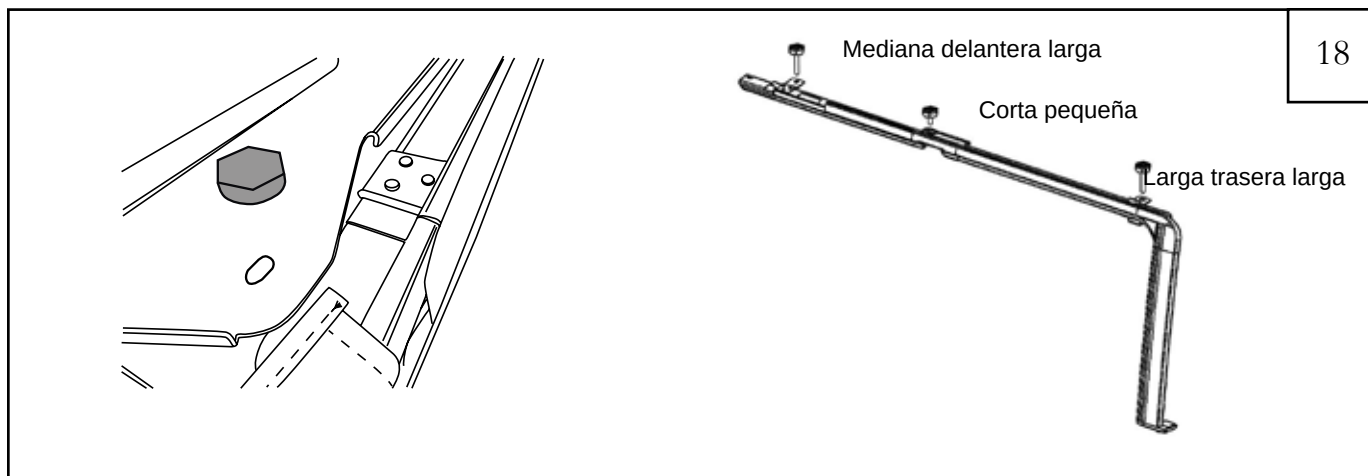

Ajuste todas las perillas del marco de la puerta en el ensamblaje del marco de la puerta en este momento, como se muestra a continuación. Repita los mismos pasos para el lado derecho.

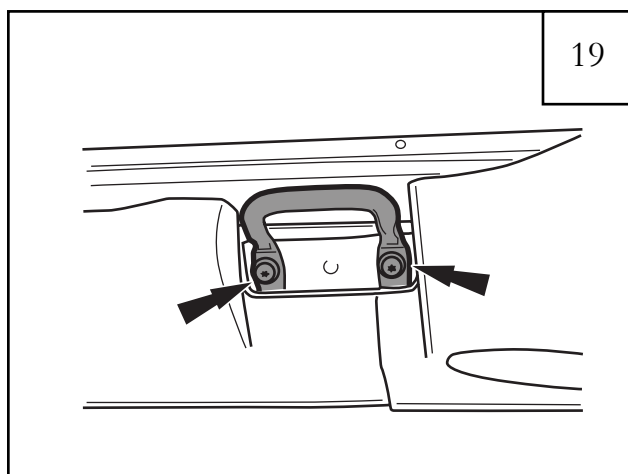

Use una broca Torx T25 para quitar la manija del parabrisas tanto del lado del conductor como del lado del pasajero. Guarde los tornillos para volver a utilizarlos.

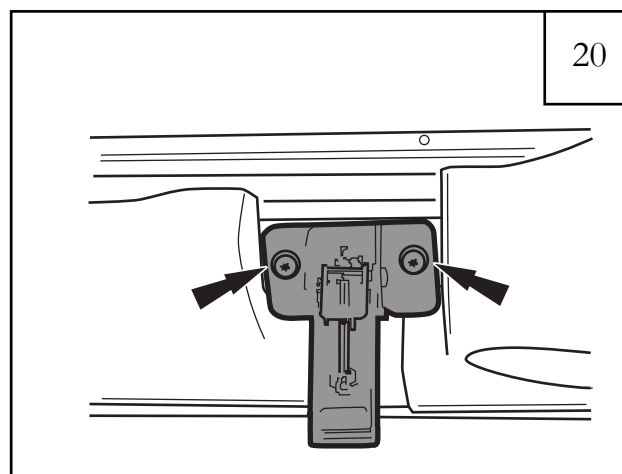


Coloque el pestillo provisto como se muestra y vuelva a colocarlo con el tornillo Torx T25 del paso anterior. Repita los pasos 19 y 20 para el lado del pasajero.



Instale el cobertor de la barra deportiva en la barra deportiva.




Despliegue los cobertores de la barra deportiva, como se muestra en la imagen.

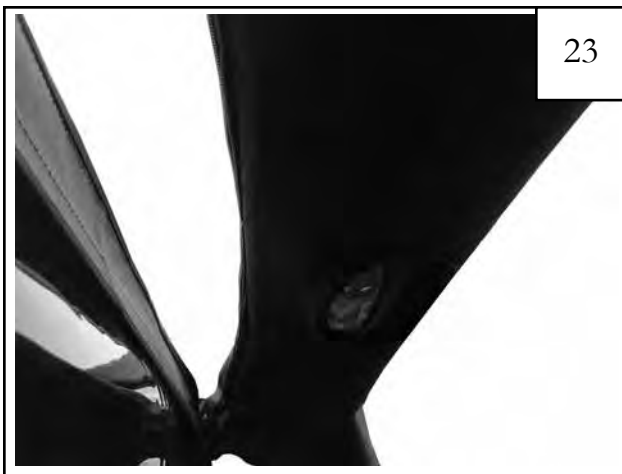

23

Envuelva la luz central trasera y esto ayudará a centrar el cobertor.

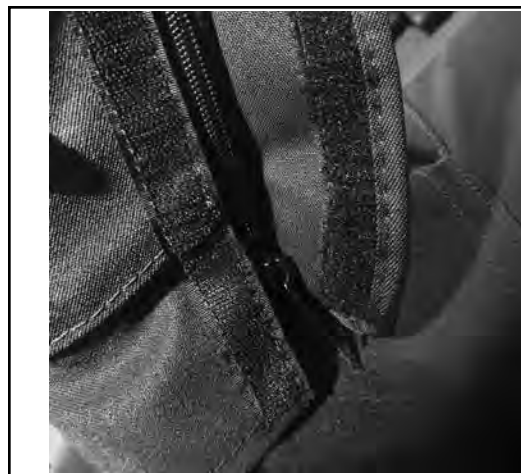


24

Ubique las cremalleras, y conecte y cierre las cremalleras como se muestra en cada lado.




25

Envuelva la base de la barra deportiva en cada lado, como se muestra en la imagen.

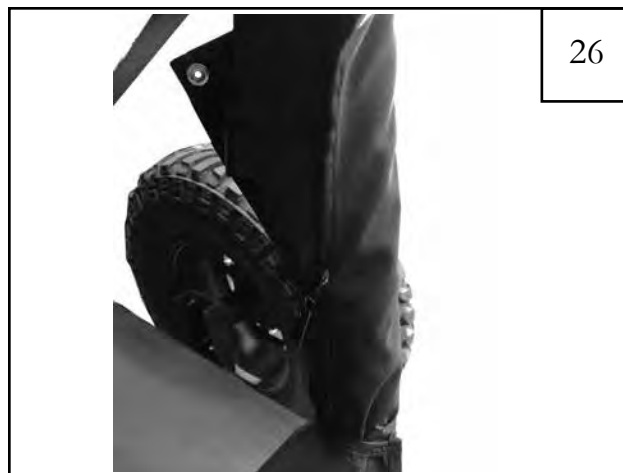


26

Asegure el broche superior en cada lado como se muestra en la imagen.

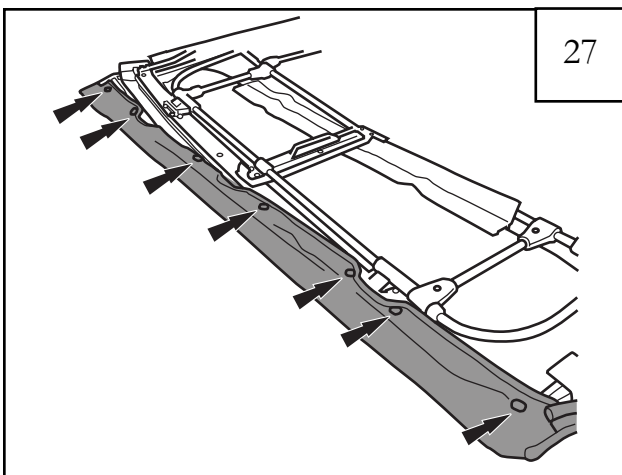


27

Instale la tela de la cubierta principal en el ensamblaje de tubos del componente del bastidor. Asegure con broches de presión, como se muestra en la imagen.

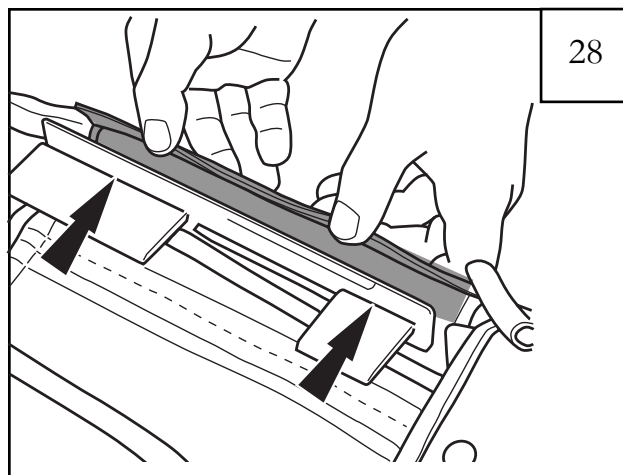


28



Inserte la tira de plástico detrás de los pestillos y a lo largo de los rieles laterales. Vea la foto a continuación para obtener un ajuste apropiado.

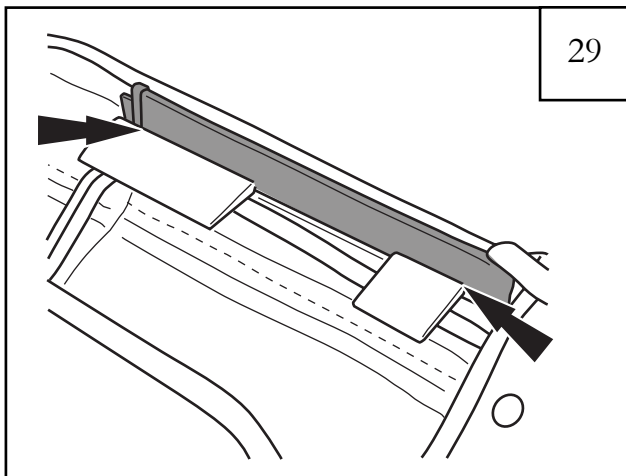

Inserte la tira de plástico detrás de las pestañas de metal y a lo largo de los carriles laterales. La tira plástica se insertará entre los lados de metal.

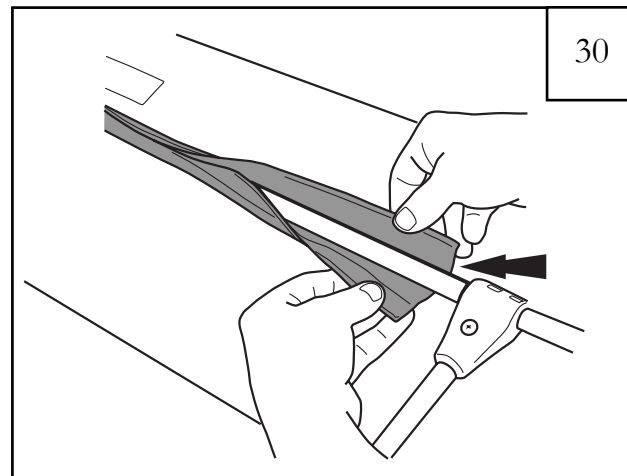


Asegure el ensamblaje del cabezal superior abatible a la cubierta de la capota colocando la solapa de velcro alrededor del tubo.

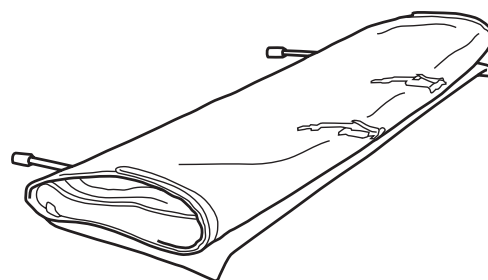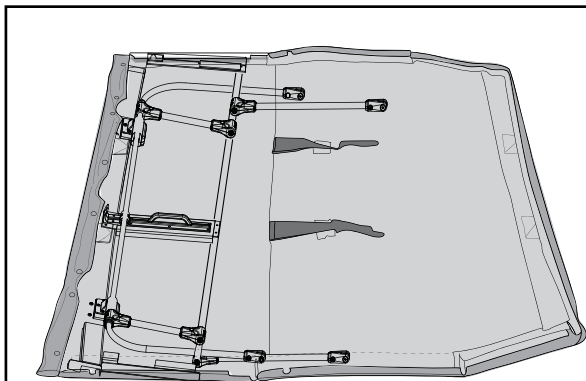


Enrolle la cubierta de la capota para hacer que la instalación en las placas abatibles sea más manejable.



CONSEJO: Puede ser útil contar con la ayuda de otra persona en este paso. Coloque la capota hacia abajo y vuelva a plegar, comenzando con la parte trasera.

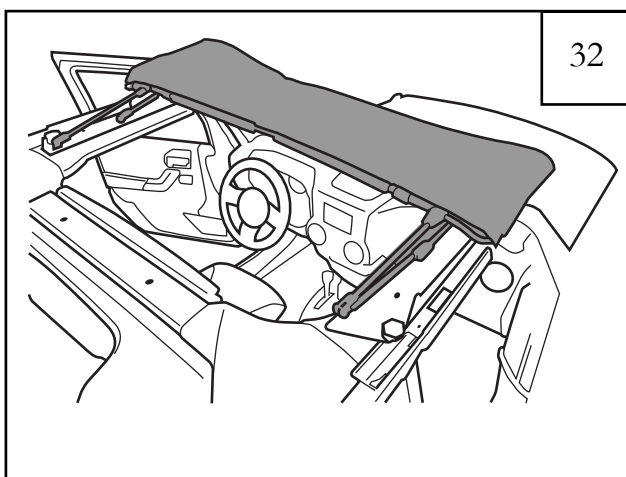



Levante la capota TrailView y el ensamblaje del canal superior en la junta del parabrisas. La ayuda de 2 personas hace que esto sea más fácil.

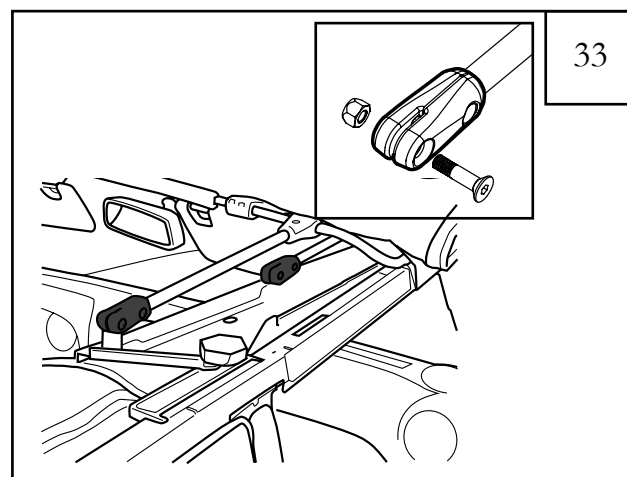


Coloque los tubos del pivote sobre la placa de bisagra del montaje. Instale el perno de resalto y la tuerca con una llave Allen. La tuerca va al interior del vehículo y se ajusta al plástico.

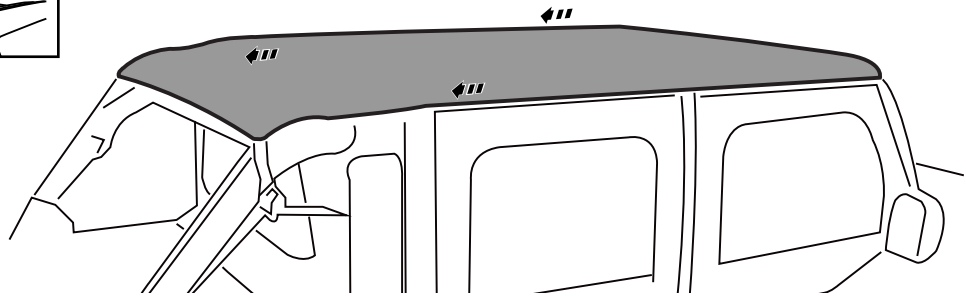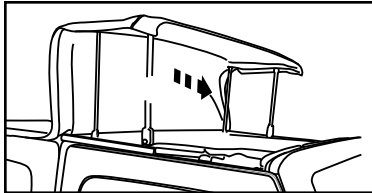



Despliegue la tela de la cubierta principal del cobertor TrailView sobre la parte superior de la jaula antivuelco y en su lugar.

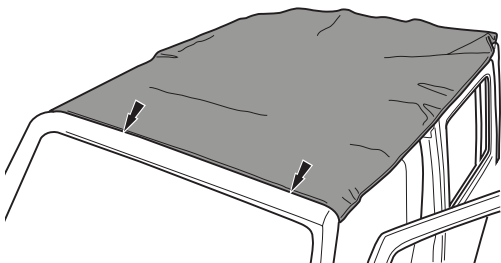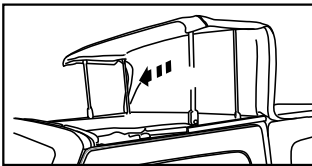


Cierre la capota hacia el parabrisas.

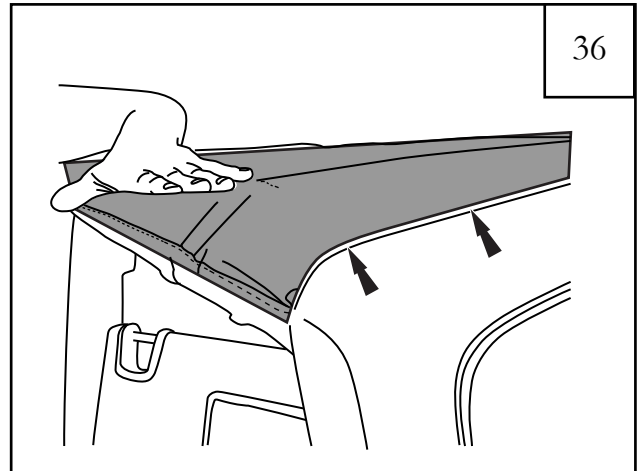

Verifique que el borde delantero del borde del parabrisas se alinee con el sello del parabrisas.

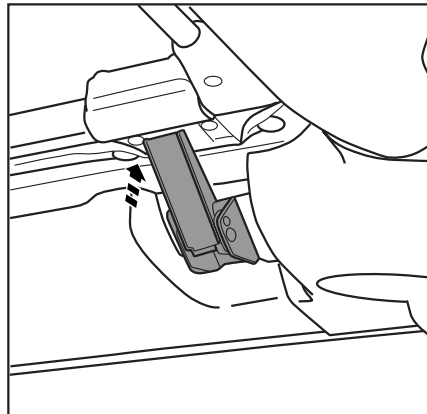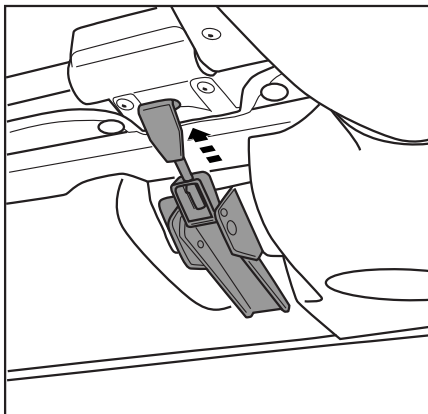


Fije el pestillo a la brida de metal. Ajuste el gancho para que encaje con una ligera tensión cuando el pestillo esté cerrado. **Consejo: Gire el tornillo para que el pestillo quede más ajustado.**

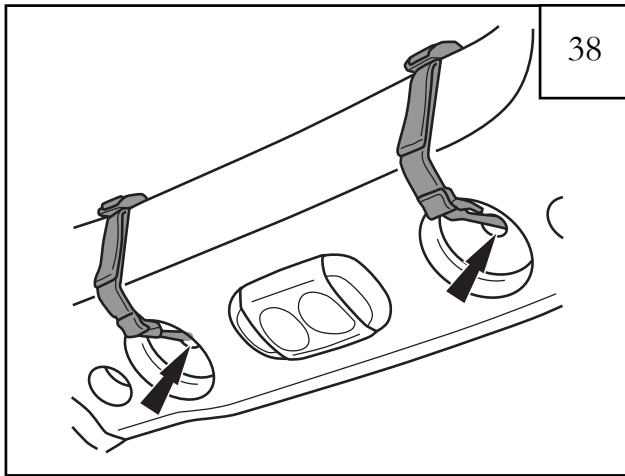


38

Enrosque las 2 correas sujetas a la sección principal de la tela alrededor de la parte posterior e intermedia de la barra de seguridad. Inserte ganchos de plástico en los orificios de la parte inferior de la barra de seguridad. Ajuste la correa hasta que quede apretada.

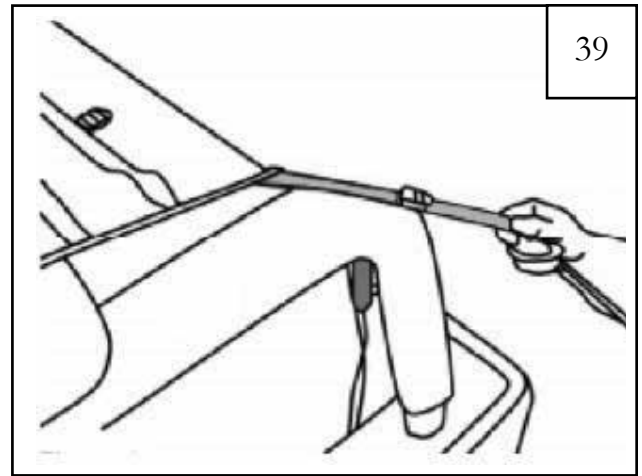


39

Ubique las correas de ajuste del techo en las esquinas del panel de la cubierta principal. Envuelva las correas alrededor de la barra antivuelco hacia el interior del Jeep y, luego, llévelas nuevamente hacia la hebilla de la correa de ajuste.

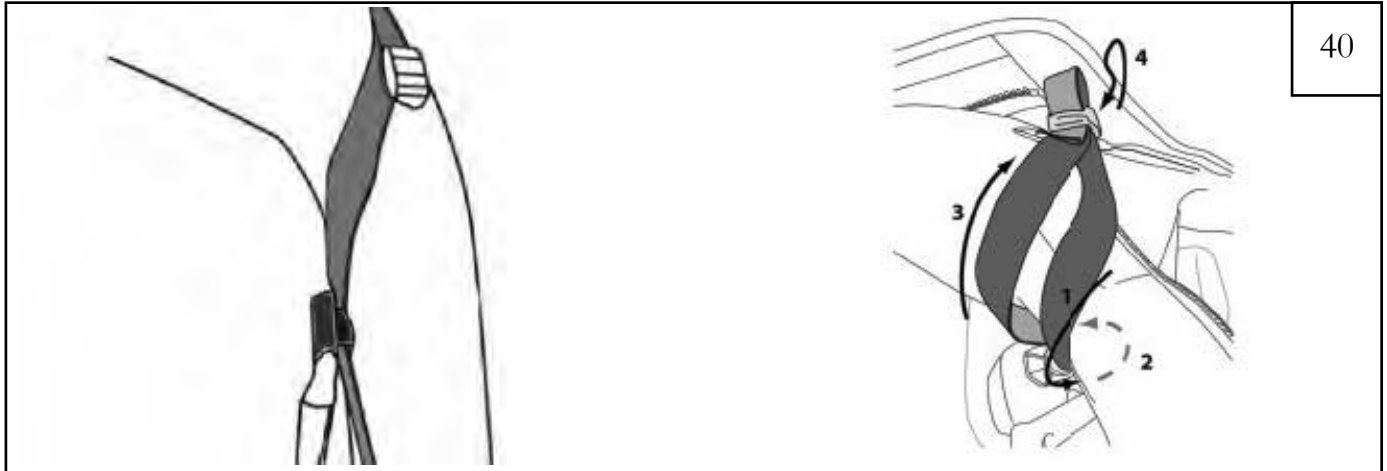


40

Envuelva las correas alrededor de la barra antivuelco [1] y el perno del cinturón de seguridad [2] hacia el interior del Jeep, y luego llévelas nuevamente [3] hacia la hebilla de la correa de ajuste [4]. Ajuste y repita el procedimiento en el lado del pasajero. Ajuste cada lado para colocar la capota de manera uniforme.

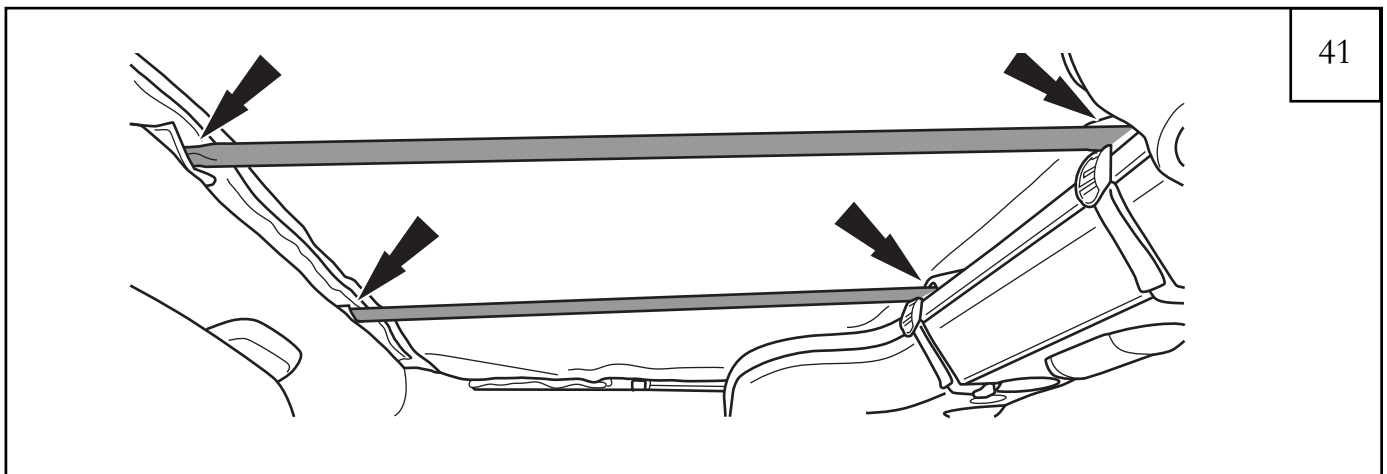


41

Inserte las varillas de fibra de vidrio en los bolsillos incorporados en el techo trasero de la capota. Flexione las varillas para que el ajuste sea seguro.

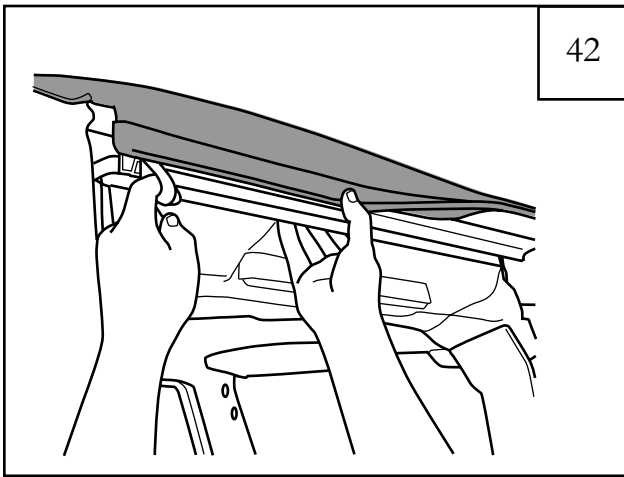



42

Coloque el plástico del riel del cinturón de la cubierta principal en los laterales del marco de la puerta superior de adelante hacia atrás. Comience con la cabecera del parabrisas.

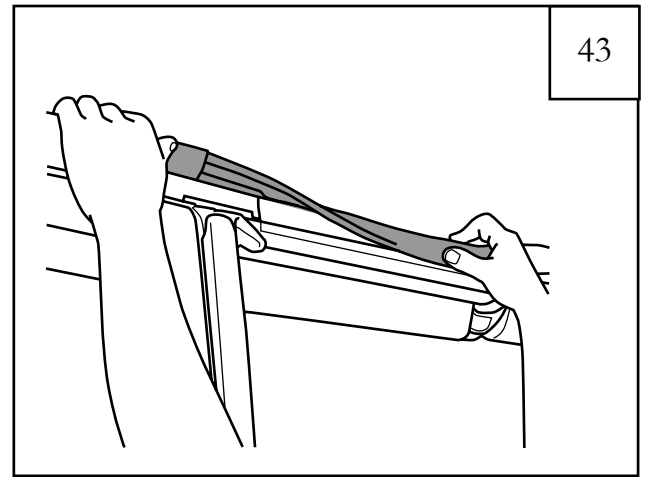


43

Continúe sujetando las tiras de ajuste laterales superiores de la cubierta principal hasta que la capota quede completamente sujeta alrededor de los marcos de las puertas.

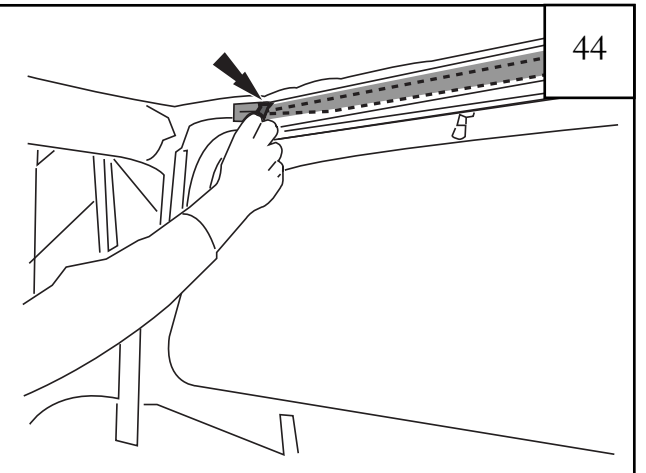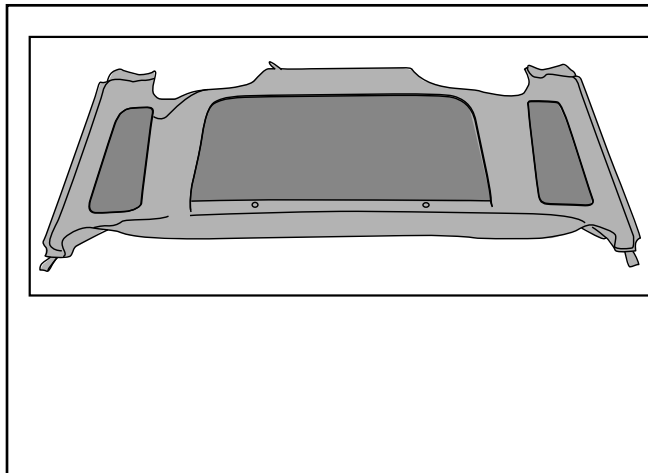


44

Fije las cremalleras de la ventana trasera a la tela del cobertor principal con las cremalleras. Acceda desde el interior para cerrar la cremallera.

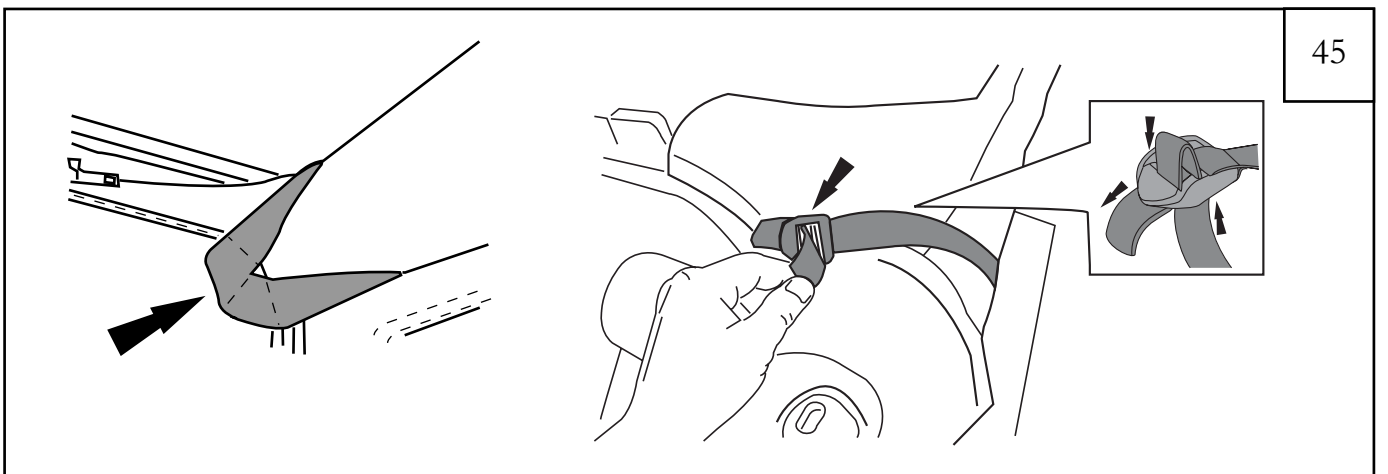


45


Coloque las correas laterales en las esquinas superiores de la ventana trasera. Sujete y ajuste las correas alrededor de la barra deportiva y pase el extremo por la hebilla, como se muestra en la imagen. Nota: Las correas deben estar apretadas y pueden ajustarse posteriormente para montar correctamente el cobertor de caja.

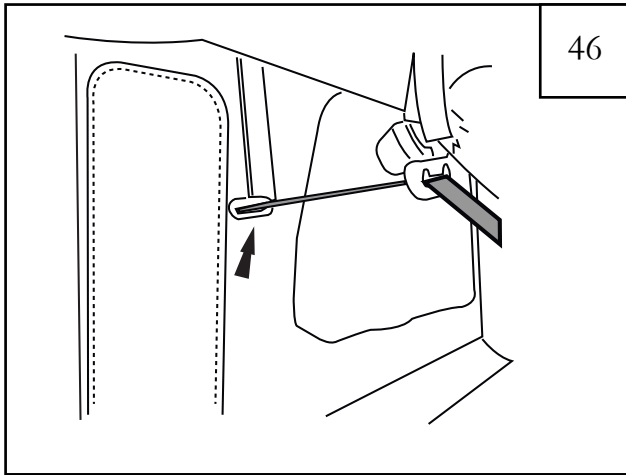


Introduzca el cinturón de seguridad a través de la abertura de la ventana trasera y conecte la solapa de velcro para cerrar, como se muestra en la imagen. Repita el mismo procedimiento para el otro lado.

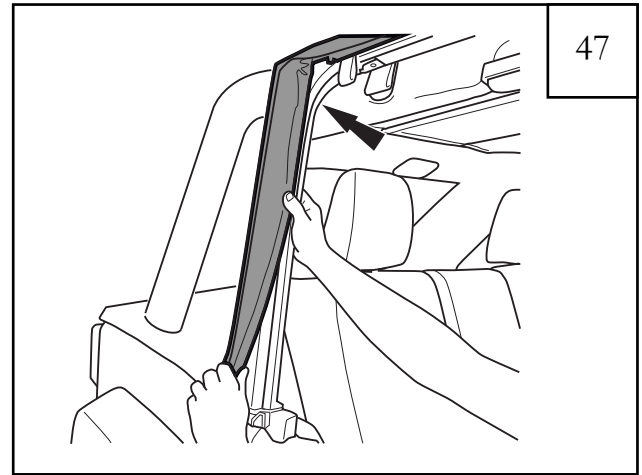


Inserte los laterales de la ventana trasera en los laterales del marco de la puerta al deslizar el respaldo de plástico en el marco de la puerta, como se muestra en la imagen. Repita el mismo procedimiento para el otro lado. **Consejo: Comience en la parte superior y continúe hacia abajo. Luego inserte una pequeña pestaña en la parte inferior.**

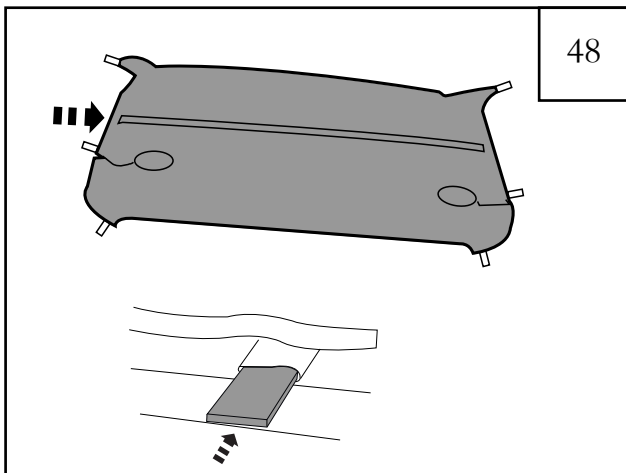


Coloque el cobertor de caja boca abajo para acceder a la manga del arco de soporte. Introduzca el arco de soporte del cobertor de caja en la manga del bolsillo.

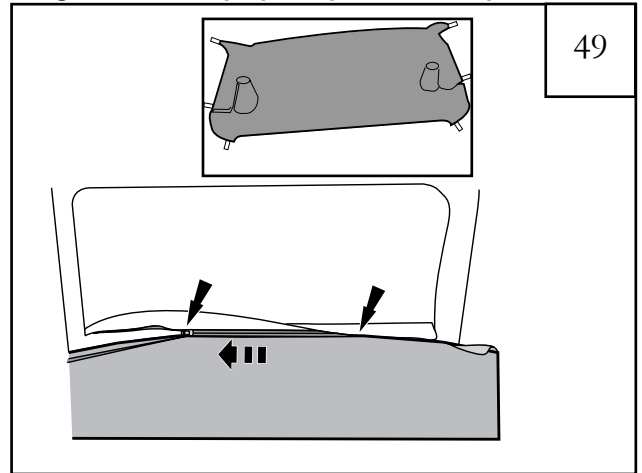


Comience en el lado del pasajero en la parte inferior de la ventana trasera y cierre el cobertor de caja en la ventana trasera.

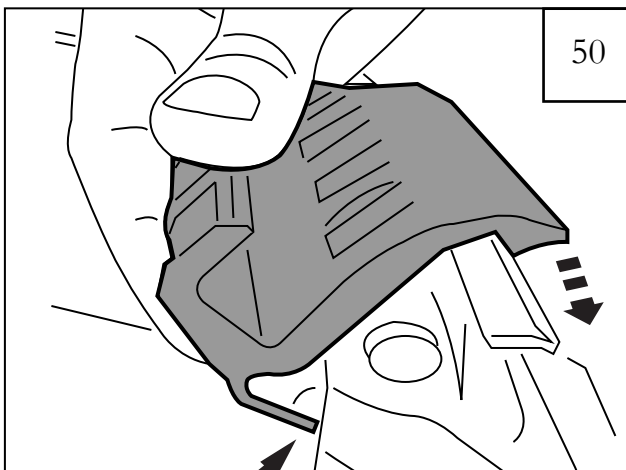


Install the Plastic retainer Tailgate Bar holder by hooking the back edge of retainer inside tub. Close the clamp with downward pressure front edge over the belt rail sheet metal. The clamp will snap and lock onto the underside of the tube edge.

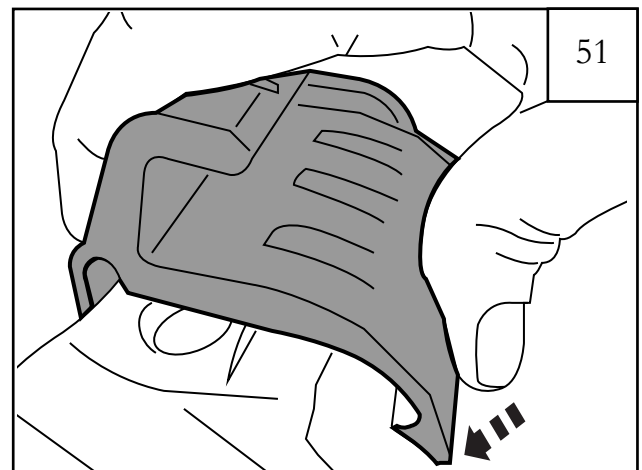

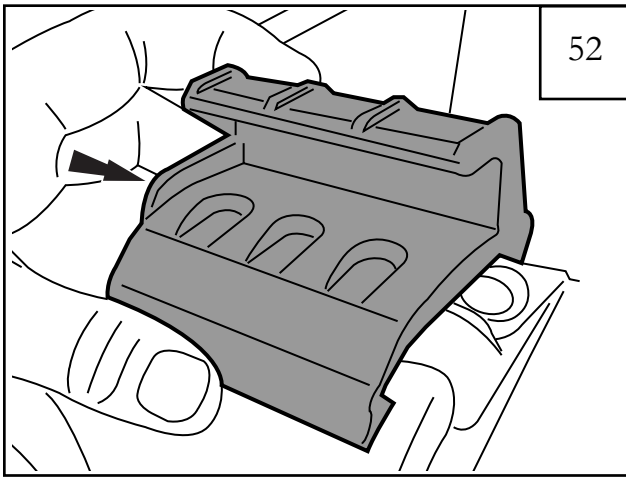


52

Posición de instalación. La pestaña va al exterior del vehículo.

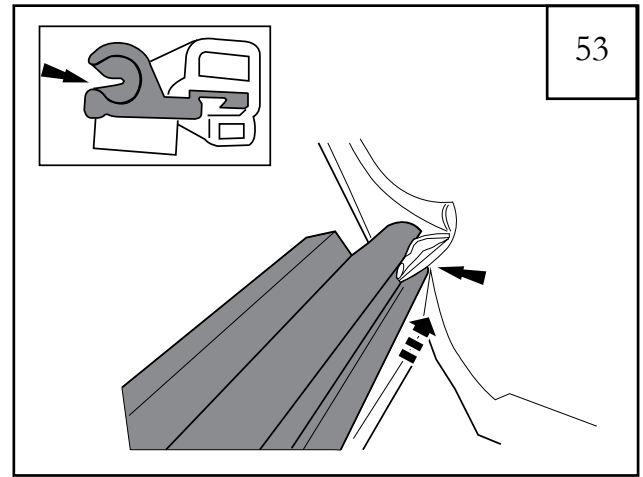


53

Deslice la barra de la puerta trasera por la parte trasera del cobertor de caja utilizando el riel C incorporado para guiarla sobre la solapa y el tubo pequeño.

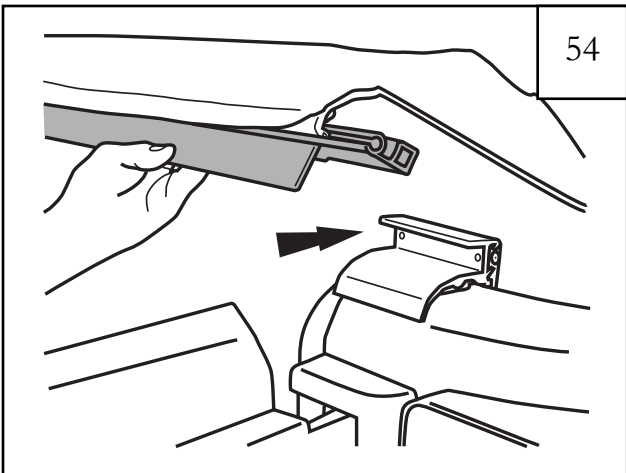


54

Introduzca la barra de la puerta trasera en los soportes al empujar la barra contra los soportes y girarla hacia su cuerpo.

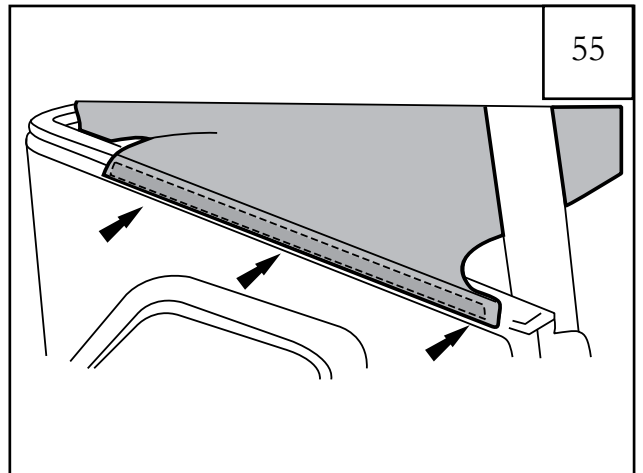

55

Inserte la tira de plástico en el riel de cinturón de la carrocería del vehículo. Es mejor comenzar por el área delantera y desplazarse hacia la parte trasera.

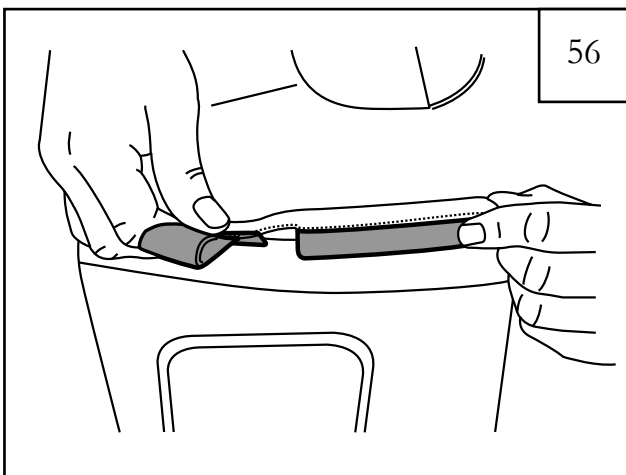


56

Introduzca la tira de plástico en el riel de cinturón en el área de la caja donde se encuentra la luz de la esquina trasera.



57

Conecte las solapas de velcro alrededor de la base de la barra deportiva. Asegúrese de que el cobertor de la barra deportiva esté adentro y luego coloque el cinturón de seguridad en el borde abierto.

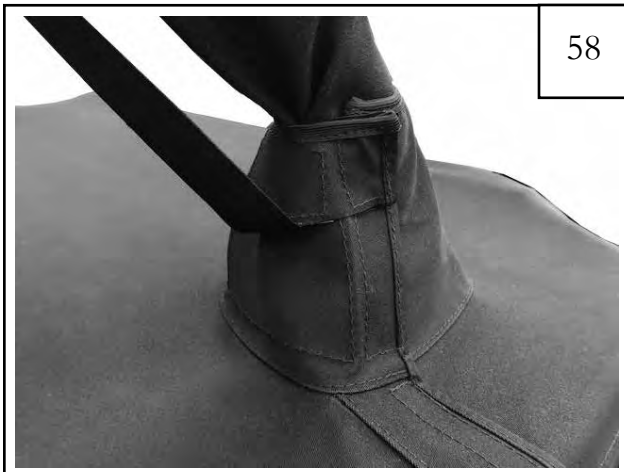

58

Conecte las solapas de velcro alrededor de la barra deportiva.



59

La instalación de la capota está completa. Asegúrese de que todas las solapas con cierre de velcro estén cerradas.



60

Los siguientes pasos muestran el uso después de la instalación. Con el vehículo completamente detenido y estacionado en un área segura, destrabe los dos pestillos delanteros. Desprenda las tiras laterales con cierre de velcro fijadas a los marcos de las puertas superiores.



61

Tome la manija de agarre ubicada en el centro de la capota abatible y empuje hacia arriba. El bastidor girará hacia la parte posterior del vehículo y se apoyará sobre sí mismo.



62

Una vez que la capota esté abierta, recuerde acoplar la correa de retención para una velocidad superior a 55 mph [consulte el paso 17].



63

Mientras está abierta, la tela de la capota se apoyará en la cubierta superior sobre la barra de seguridad, lo que le permite disfrutar una gran experiencia al aire libre.




64

Para cerrar, pare el vehículo, salga de la carretera en un área segura y ponga el vehículo en modo estacionamiento. Retire la correa de retención, y levante la manija de agarre central y empuje hacia arriba. El bastidor girará hacia la parte delantera del vehículo. Cierre ambos pestillos del parabrisas y vuelva a colocar los cierres de velcro en los marcos de la puerta.



66

Levante el bastidor delantero para plegar la parte superior de la tela trasera. A continuación, la parte del bastidor delantero se colocará sobre la tela trasera para mantenerla segura. Vuelva a colocar la correa de retención en el bastidor [consulte el paso 19].

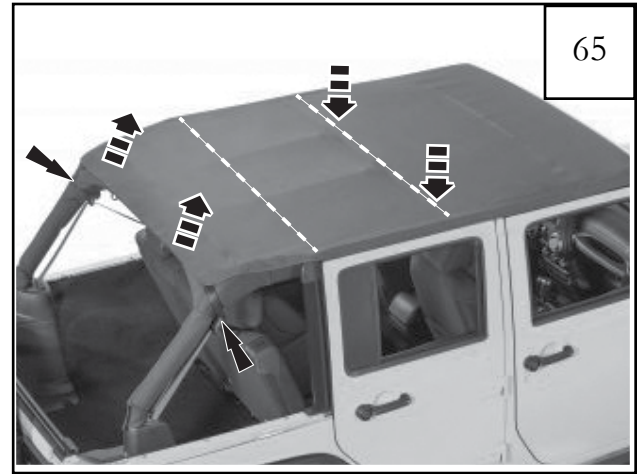

65

Para abrir la función de techo abierto del asiento trasero, desconecte las correas traseras de los soportes del cinturón de seguridad trasero. Retire la bolsa de almacenamiento de ventanas. A continuación, pliegue el material hacia adelante hasta la Trail Armor Soft Top™ central debajo de la capota abatible.



67

¡Disfrute su **Bushwacker Trail Armor Soft Top™**!



ÉTAPE 1 – AVANT L'INSTALLATION

- A) Bushwacker approuve l'installation du toit amovible uniquement selon ces instructions écrites avec le matériel fourni. AVERTISSEMENT :** Le non-respect de ces instructions annulera la garantie. Cela comprend, sans s'y limiter, l'utilisation de méthodes d'installation, d'éléments ou de matériaux de substitution. • Pour réussir l'installation, la température de la surface de montage de la pièce doit être entre 21 et 35 °C (70 et 95 °F) avant l'installation.
- B) Entretien et nettoyage :** Les toits amovibles de Bushwacker sont construits pour durer. Le lavage : Le toit amovible devrait être souvent nettoyé en utilisant un savon doux, de l'eau tiède et une brosse à poils doux (ne jamais brosser la vitre de la fenêtre!). Vous pouvez également utiliser des nettoyeurs spéciaux pour toit amovible. Après le nettoyage, rincez immédiatement à l'eau claire pour enlever toute trace de savon.
- C) Fenêtres :** Il est très important que vous gardiez vos fenêtres propres! Utilisez une solution d'eau et de savon doux pour nettoyer délicatement vos fenêtres. Ne jamais essuyer vos fenêtres avec un chiffon sec! La poussière et la saleté sur un chiffon sec peuvent égratigner vos fenêtres, causant des traces de « buée » et des dommages permanents. Lorsque vous retirez vos fenêtres, rangez-les dans le sac de rangement fourni.
- D) Conditions préalables à l'installation**
Enlevez le toit rigide ou amovible existant de votre Jeep Wrangler. Pour les toits amovibles OEM (originales/usine), retirer également les éléments suivants :
- la barre de collecteur du pare-brise
 - matériel du châssis tubulaire de l'arceau de sécurité
 - les châssis de porte latérale
 - la lunette arrière, la barre du hayon, les attaches du hayon

Jeep^{MD} Wrangler 2007-2018 Toiture démontable Trail Armor 4 portes (JKU)

N° de l'ensemble de pièces :
BWT-15225 Rev-0 24/01/2018

Pour les informations complètes sur le montage, visitez : www.bushwacker.com

OUTILS POUR FACILITER L'INSTALLATION ::

- Tournevis Phillips
- Clé à cliquet et pièces de prolongement
- Embout Torx T25
- Clé hexagonale (Allen)
- Lunettes de protection

GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION

- Pour bénéficier de la garantie, vous devez fournir une preuve d'achat.

Contenu :





- | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|
| 1. 
Vue du tracé du pont principal
1 pièce | 2. 
couvre-caisse
1 pièce | 3. 
pare-brise arrière
1 pièce | 4. 
protection de la barre de sport | 5. 
lame de charnière gauche
1 pièce | 6. 
lame de charnière droite
1 pièce | 7. 
Barre de rétention du hayon arrière
2 pièces |
| 8. 
Support de la caisse
1 pièce | 9. 
barre de hayon arrière
1 pièce | 10. 
boulons à épaulement
4 pièces | 11. 
barres à boue
2 pièces | 12. 
matériel du cadre rabattable
1 pièce | 13. 
plastique inférieur montant gauche
1 pièce | 14. 
plastique inférieur montant droit
1 pièce |
| 15. 
Montant gauche
1 pièce | 16. 
Montant droit
1 pièce | 17. 
Plastique du coin supérieur gauche
1 pièce | 18. 
Plastique du coin supérieur droit
1 pièce | 19. 
vis auto-taudeuse
28 pièces | 20. 
Boulon de serrage montant
2 pièces | 21. 
Support de cadre porte avant
2 pièces |


Table des matières (suite)

22.		23.		24.		25.		26.		27.	
	Support de cadre de la porte arrière 2 pièces		barre de porte avant gauche 1 pièce		barre de porte avant droit 1 pièce		plastique avant gauche 1 pièce		plastique avant droit 1 pièce		barre de porte arrière gauche 1 pièce
28.		29.		30.		31.		32.		33.	
	barre de porte arrière droite 1 pièce		Sangle de rétention supérieure 1 pièce		Écrou 4 pièces		boulon de cadrage de porte — long 2 pièces		boulon de cadrage de porte — Moy 2 pièces		boulon de cadrage de porte — Petit 2 pièces
34.											
	Loquet avant 2 pièces										


Procédure d'installation:

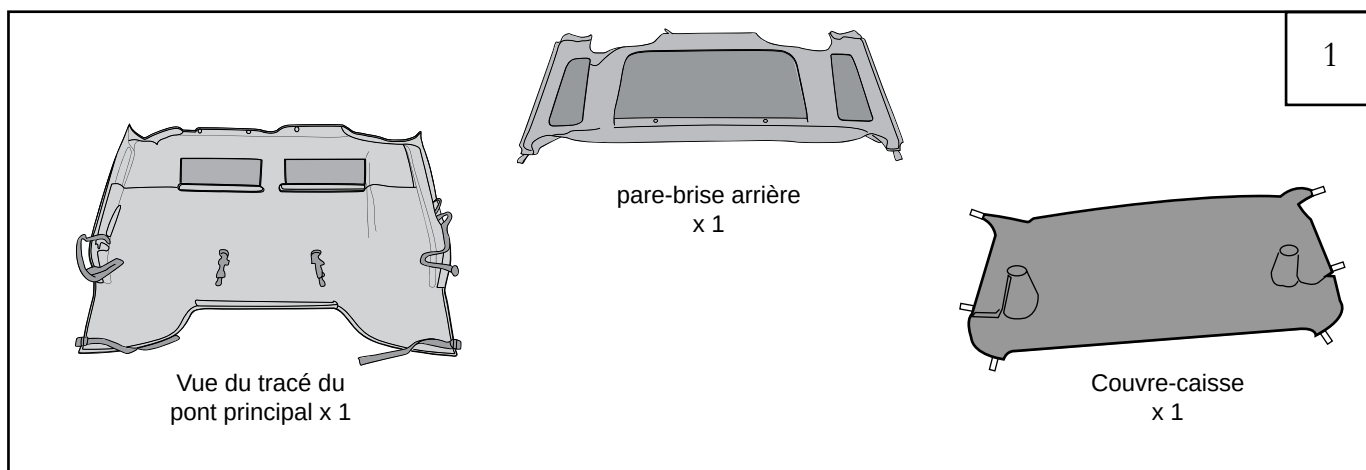


Important : Pour un ajustement en douceur et une facilité d'installation, ce toit doit être installé à des températures supérieures à 22 °C (72 °F). En dessous de cette température, le tissu peut se contracter d'un pouce ou plus, ce qui le rend difficile à installer. Nous vous recommandons fortement de sortir votre nouveau TrailView Tonneau Top TM de l'emballage et de le laisser dans un endroit dont la température est tempérée ou en plein soleil pendant 1 à 2 heures avant d'installer le toit. Lorsqu'il est chaud, ce toit s'installe rapidement.

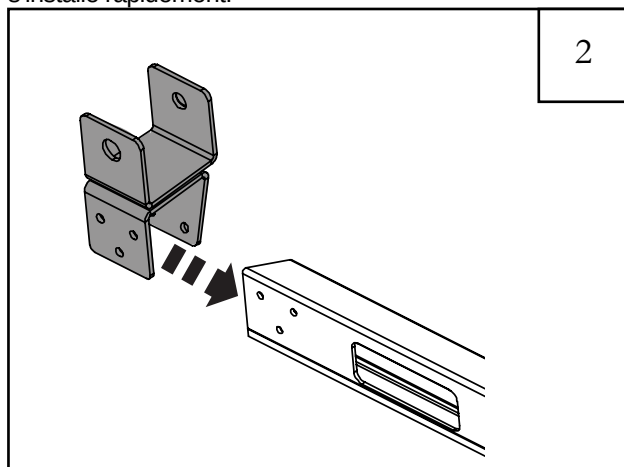


Installer l'encadrement de la porte côté conducteur. Faire glisser le support avant sur l'extrusion avant comme indiqué ci-dessus.

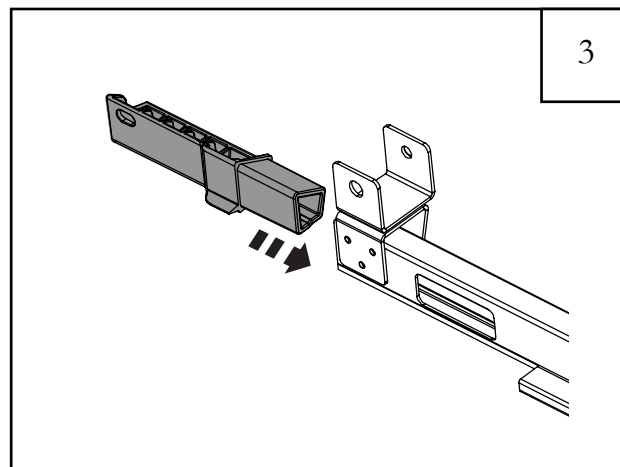


Pousser la douille en plastique avant dans la partie avant de l'encadrement de la porte.

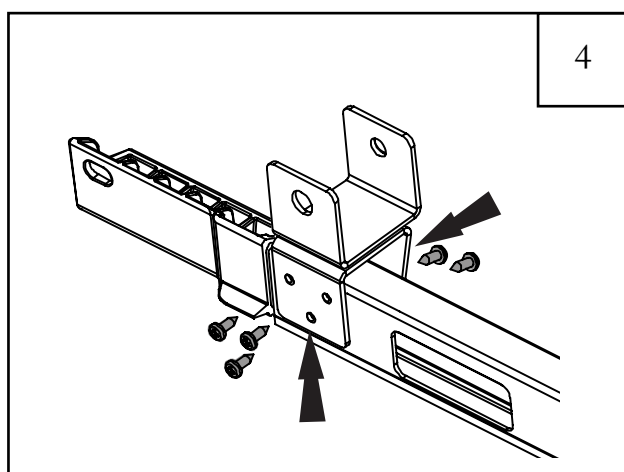


Fixer toutes les pièces avec 5 petites vis auto-perceuses.

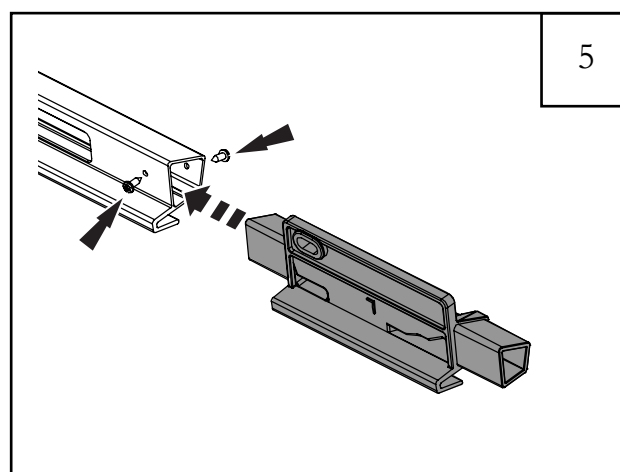


Insérer la pièce centrale en plastique dans la section périphérique de la porte avant et la fixer à l'aide d'une vis auto-perceuse.

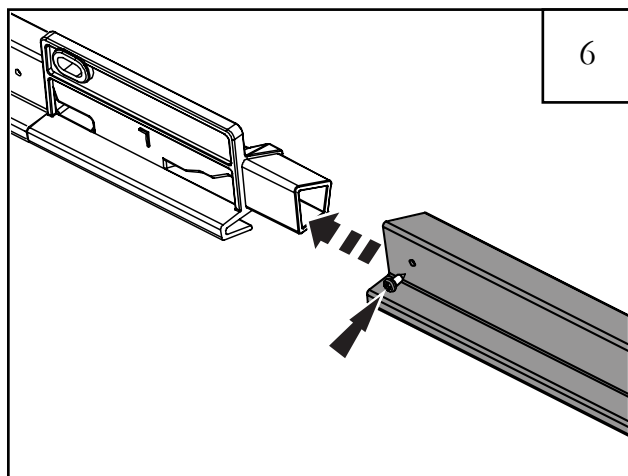


Joindre la section tournante avant à la section tournante arrière avec une vis auto-perceuse.

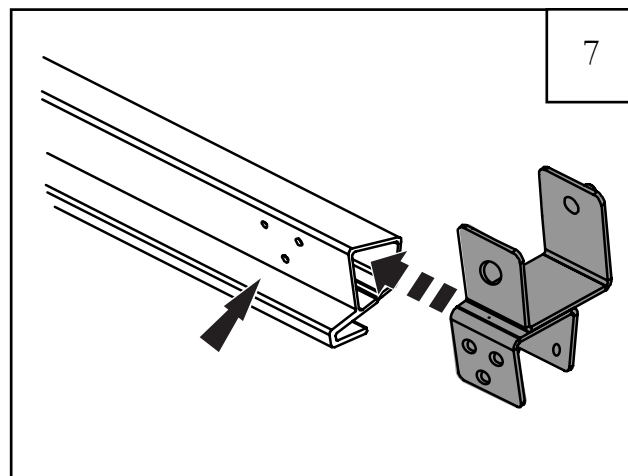

Faire glisser le support arrière sur la section tournante arrière.

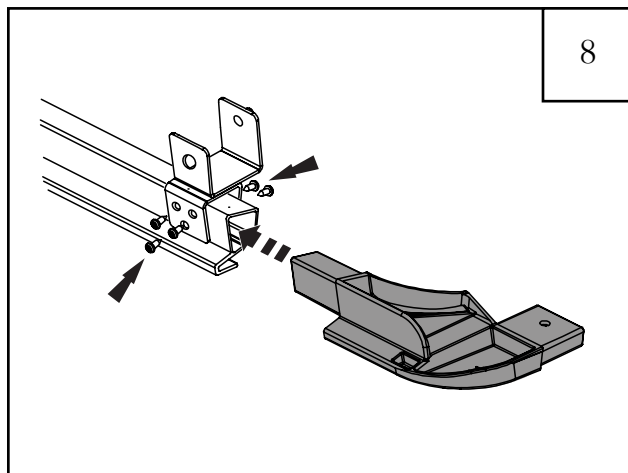


Insérer la pièce de coin du montant vertical dans les parties tournantes avant et arrière assemblées avec 5 vis.

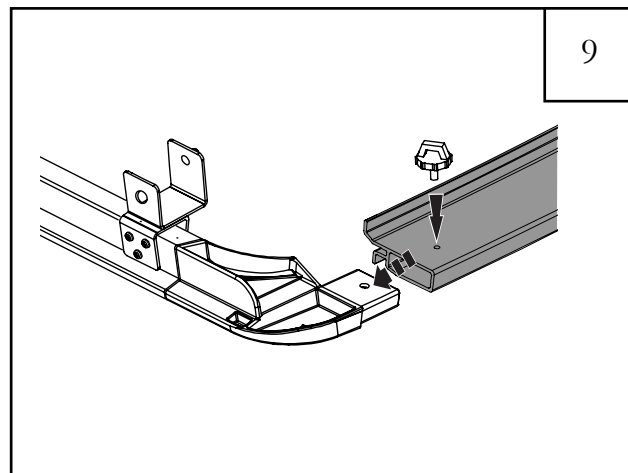


Installer l'extrusion verticale sur la partie supérieure du coin avec une petite vis à boulon rotatif.

LR Long


LR Moyen

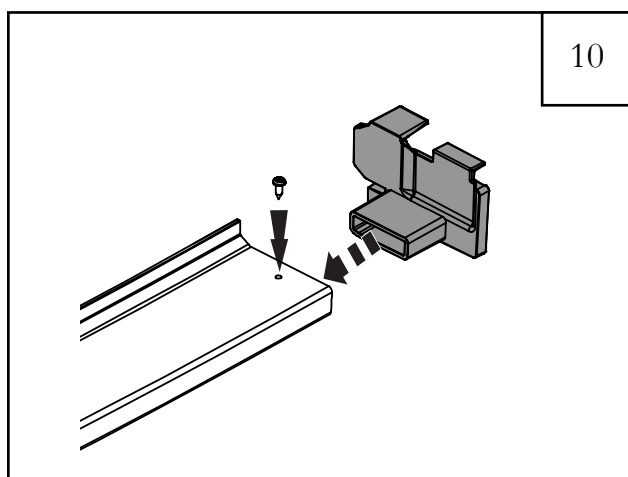


Installer la partie inférieure de la base de la porte dans l'extrusion verticale à l'aide d'une vis auto-perceuse.

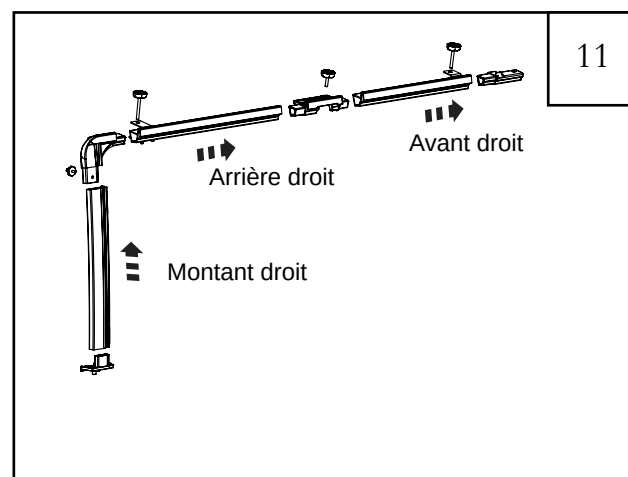


Répéter cette section (étapes 2 à 10) pour assembler le contour de la porte latérale côté passager.

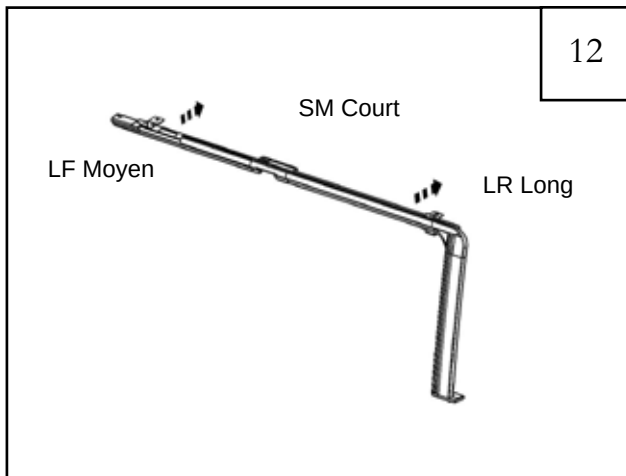


Installer le cadran de porte sur la cage de sécurité.
Insérer les boulons du châssis de porte. Le long boulon arrière à l'arrière (LR). Le long boulon moyen (LF) à l'avant et le petit boulon (SM) dans le trou du milieu.

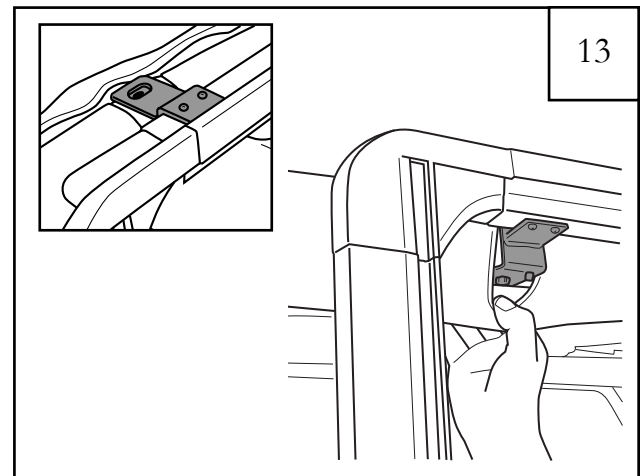


Soulever le patin de la barre roulante comme illustré pour le dégagement du support sur la barre de sécurité.

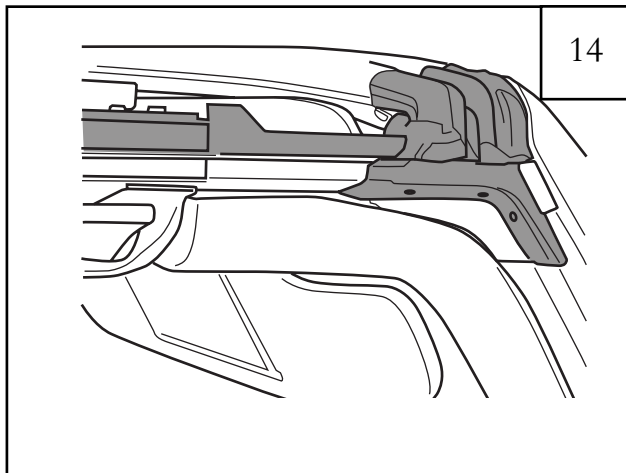


CONSEIL : Assurez-vous que le joint en caoutchouc au sommet du pare-brise est correctement scellé contre la section périphérique avant. Voir la photo ci-dessous pour un ajustement approprié :

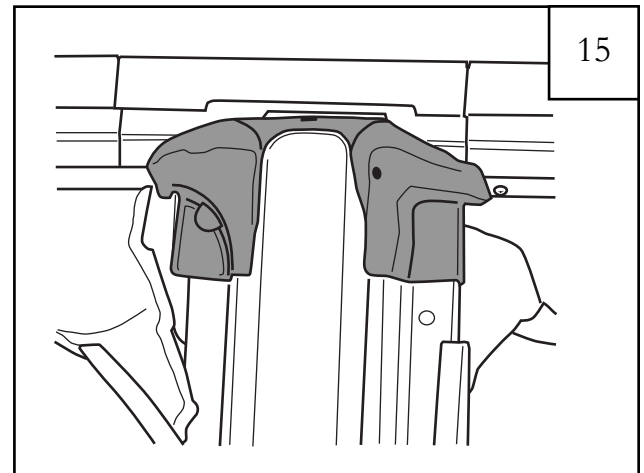


CONSEIL : Assurez-vous que le caoutchouc est correctement enroulé autour de la section centrale en plastique avant de serrer avec le boulon du milieu.

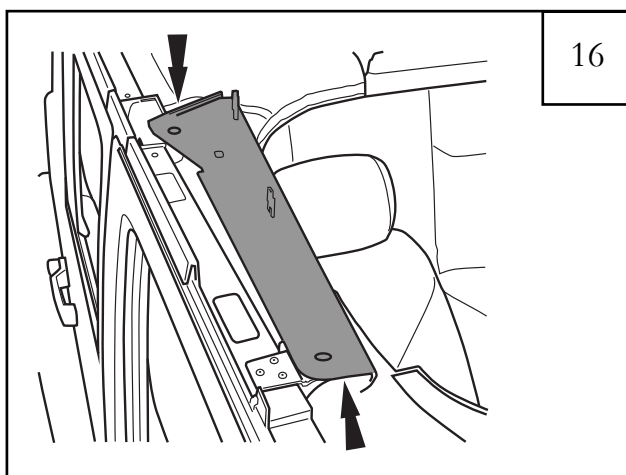


Insérer la plaque de montage du châssis de porte au-dessus des châssis de porte.

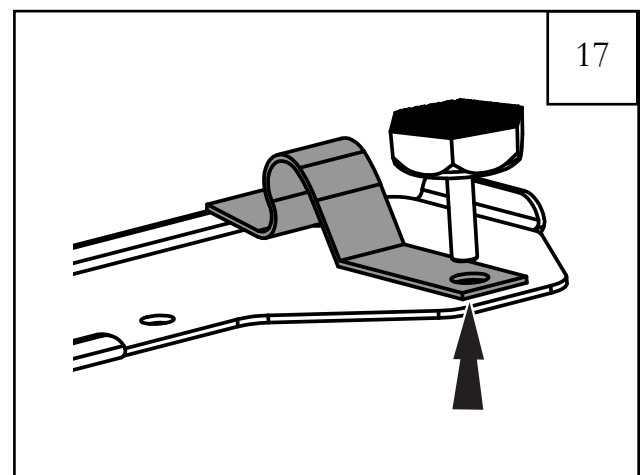


Placer la sangle de rétention sur la plaque de montage de la porte latérale du côté conducteur au sommet du trou arrière de la plaque de montage pour maintenir le tube lorsque la partie supérieure est ouverte. Utiliser le boulon rotatif court.

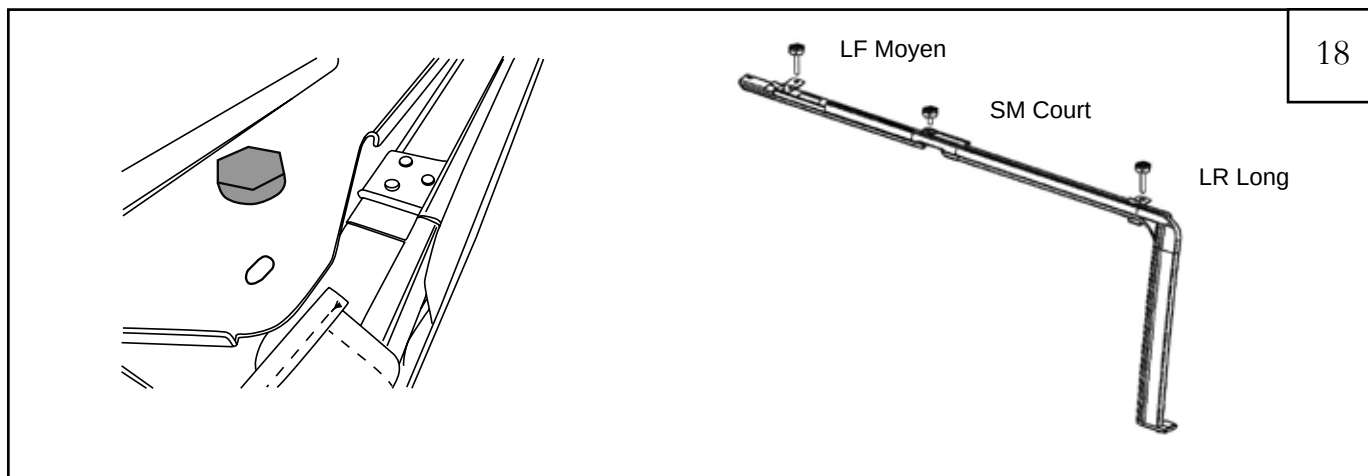

Serrer tous les boulons d'encadrement de la porte dans l'ensemble d'encadrement de porte à ce moment, comme indiqué ci-dessous. Répéter les étapes sur le côté droit.

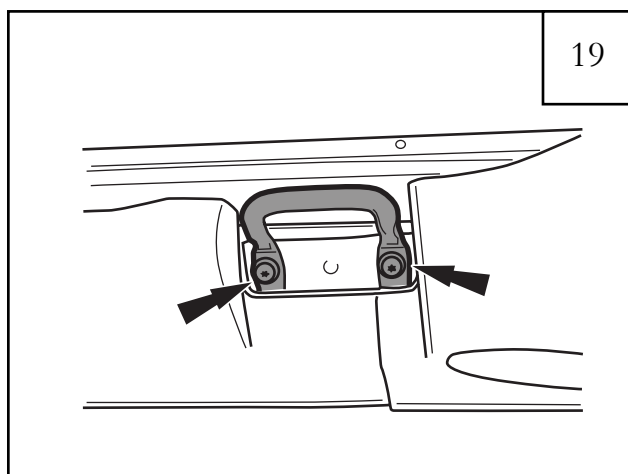

À l'aide d'un embout Torx T25, retirer la boucle du pied du pare-brise côtés conducteur et passager. Garder les vis pour réutilisation.

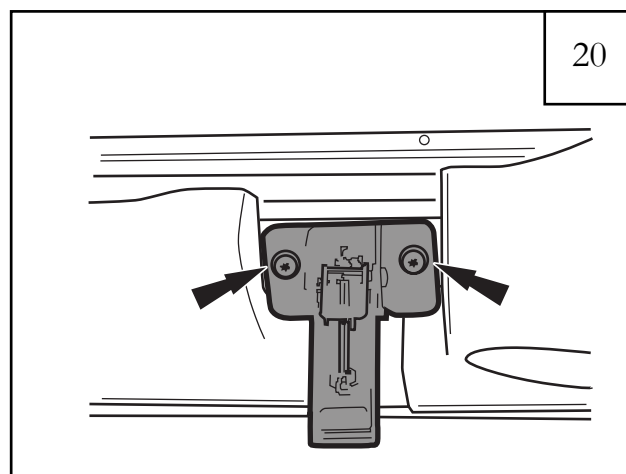


Placer le loquet fourni comme indiqué et le fixer à l'aide de la vis Torx T25 de l'étape précédente. Répéter les étapes 19 et 20 pour l'autre côté.



Installer la couverture de barre de sport sur la barre de sport



Décrocher les housses de barre de sport comme indiqué.

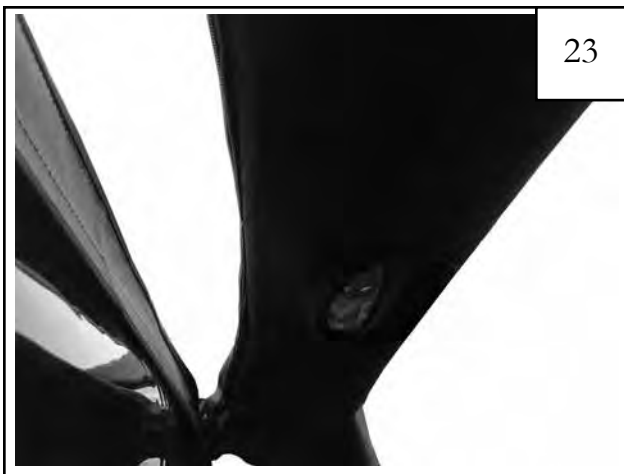

23

Enrouler autour de la lumière centrale arrière et cela aidera à centrer le couvercle.




24

Localiser les fermetures à glissière, puis les connecter et commencer les fermetures à glissière comme indiqué de chaque côté.




25

Enrouler autour de la base de la barre de sport comme indiqué de chaque côté.

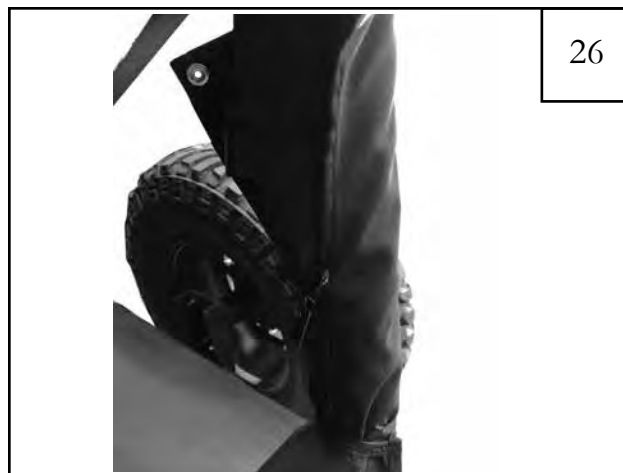


26

Fixer l'attache supérieure comme indiqué de chaque côté.

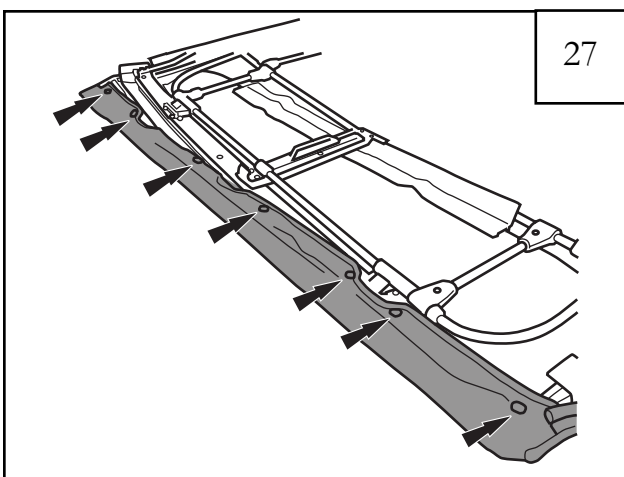


27

Installer le tissu du pont principal sur l'assemblage des tubes du cadre. Fixer avec des attaches comme illustré.

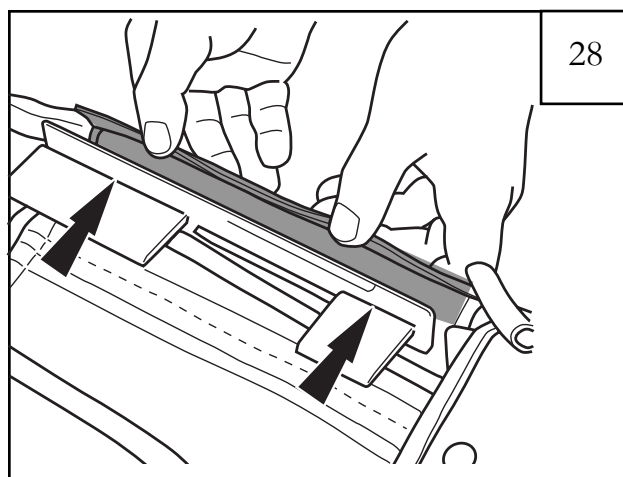


28


Rentrer la bande plastique derrière les loquets et le long des rails latéraux. Voir l'image ci-dessous pour un ajustement approprié.

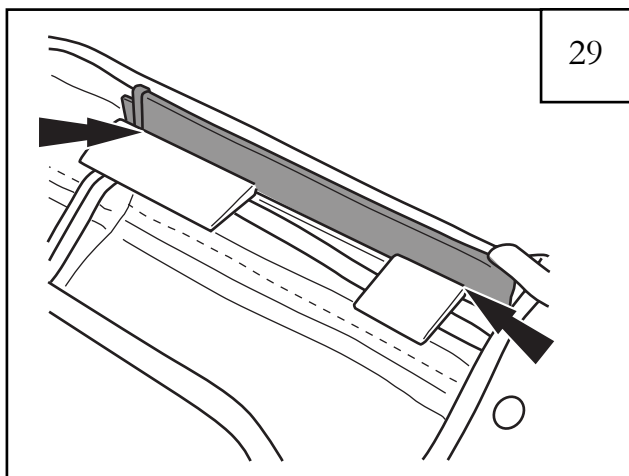


Rentrer la bande plastique derrière les languettes métalliques et le long des rails latéraux. La bande en plastique va glisser entre les côtés en métal.

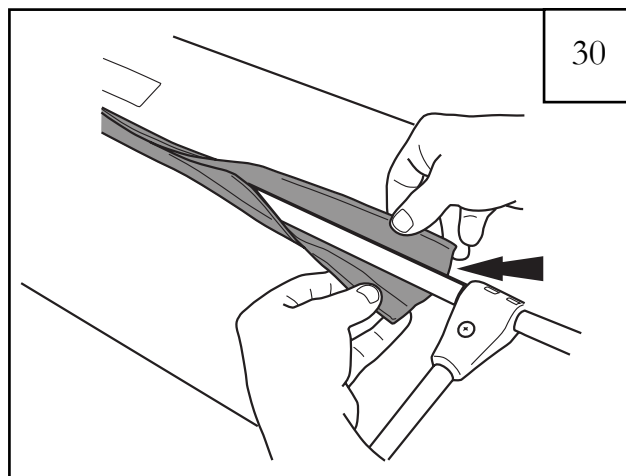


Fixer l'assemblage de l'embase rabattable sur la platine supérieure souple en engageant le crochet et le rabat en boucle autour du tube.

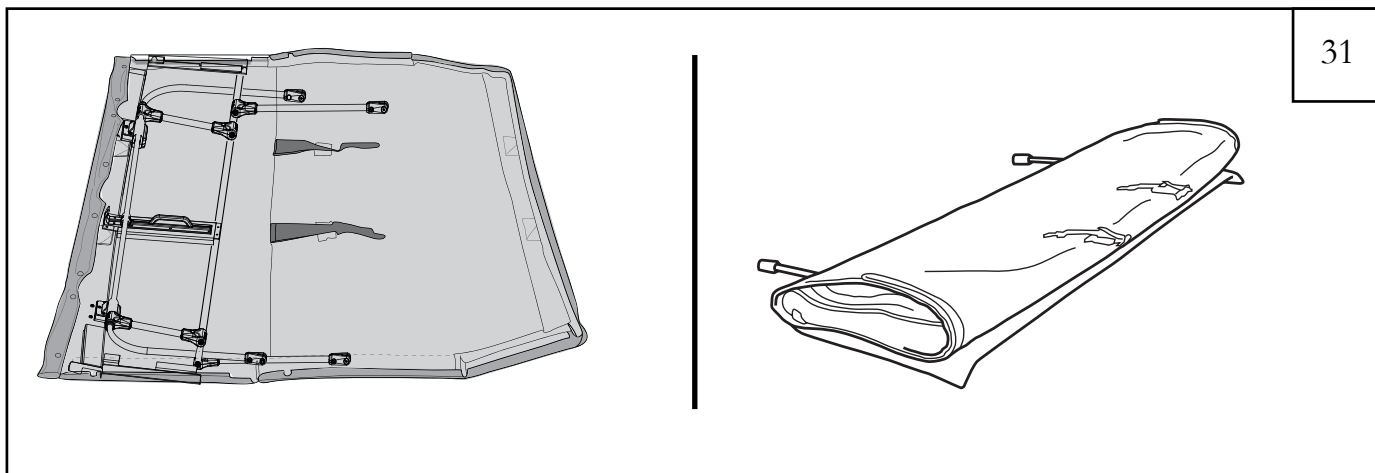



Rouler le plateau supérieur souple pour rendre l'installation sur les plaques rabattables plus facile. **CONSEIL : Il peut être utile d'avoir une deuxième personne pour vous aider à cette étape. Placer la face supérieure vers le bas et la replier, en commençant par la partie arrière.**

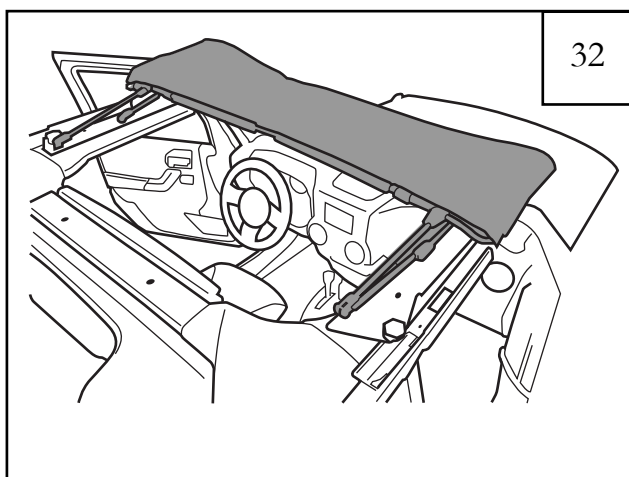



Soulever l'assemblage du TrailView et de la glissière du Tracé sur le joint du pare-brise. L'aide de deux personnes rendra cela plus facile.

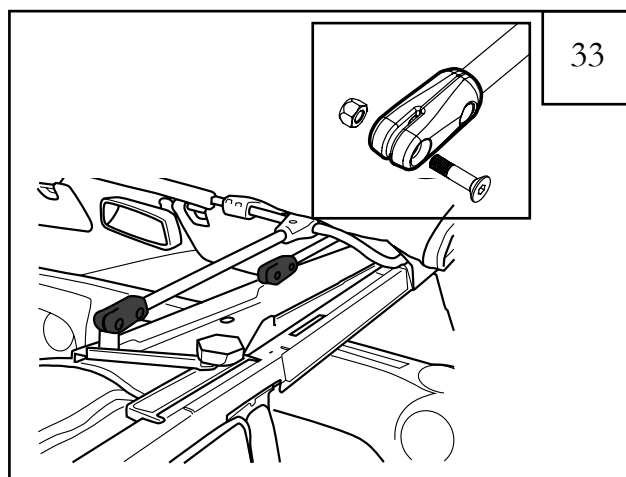


Placer des tubes de pivot sur la lame de charnière de montage. Installer le boulon à épaulement et l'écrou à l'aide d'une clé Allen. L'écrou va à l'intérieur du véhicule et s'insère dans le plastique.

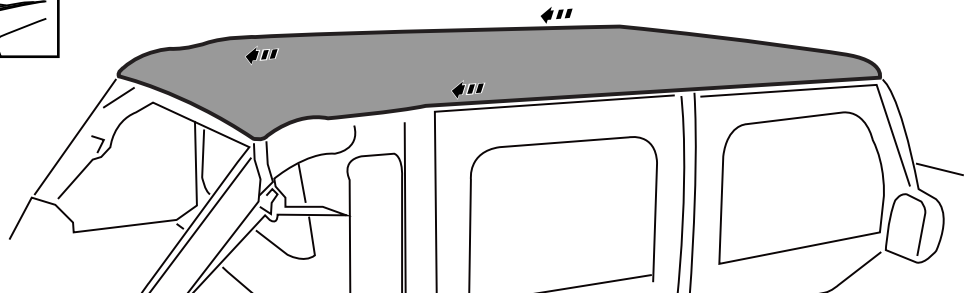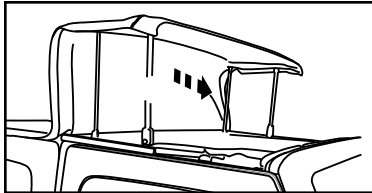



Déplier le tissu du pont principal Tonneau Trailview sur le dessus de l'arceau et le placer.

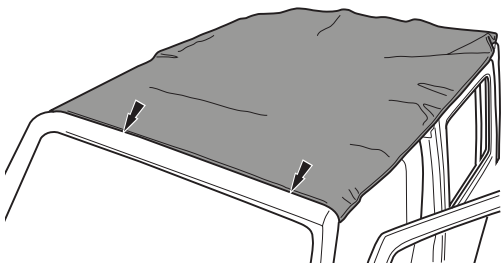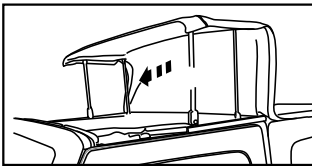


Fermer le haut vers le pare-brise.

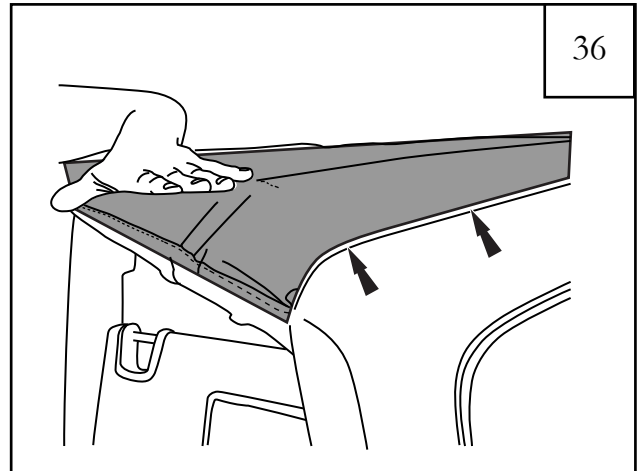

Vérifier le bord avant des lignes de bord du pare-brise jusqu'au joint du pare-brise.

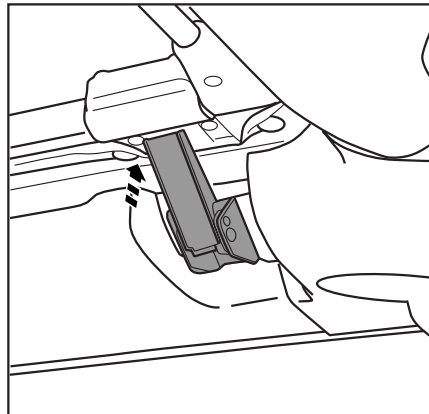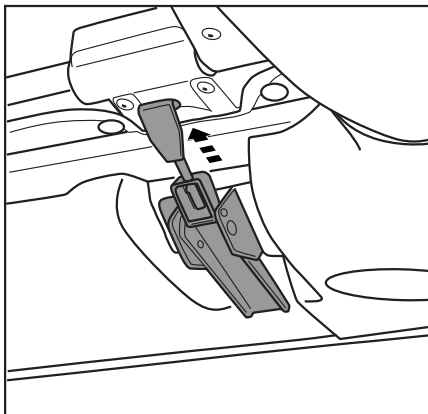


Fixer le verrou à la bride métallique. Ajuster le crochet pour qu'il ait une légère tension lorsque le verrou est fermé.
Conseil : Tourner la vis pour un verrouillage plus serré.

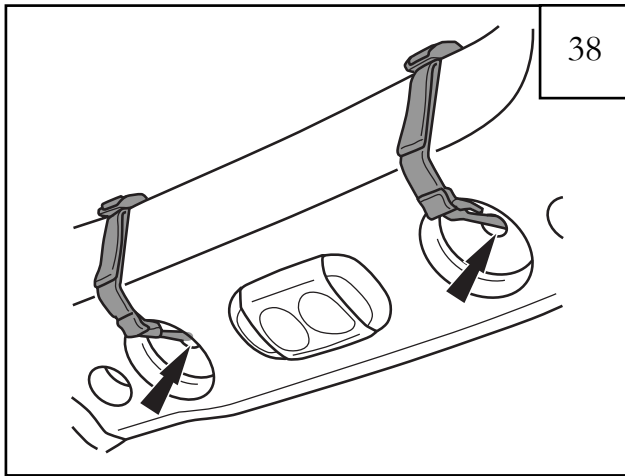


38

Attacher les 2 sangles de la section principale du tissu à l'arrière de la barre audio. Insérer les crochets en plastique dans les trous sur le dessous de la barre audio. Serrer la sangle jusqu'au blocage.

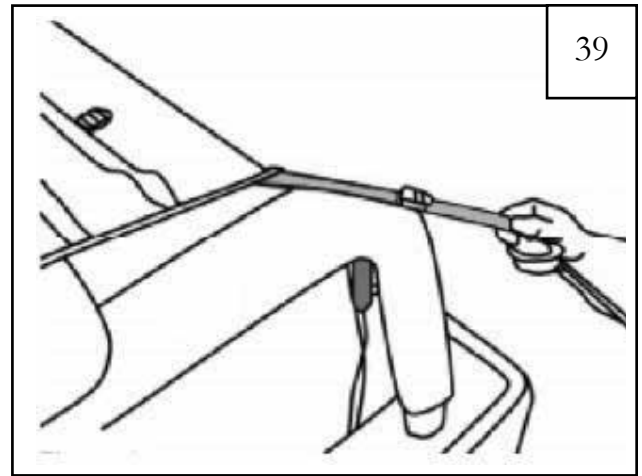


39

Localiser les sangles de réglage du plafond aux coins du panneau de pont principal. Enrouler les sangles autour de la barre de roulis vers l'intérieur de la Jeep, puis remonter jusqu'à la boucle de réglage de la sangle.

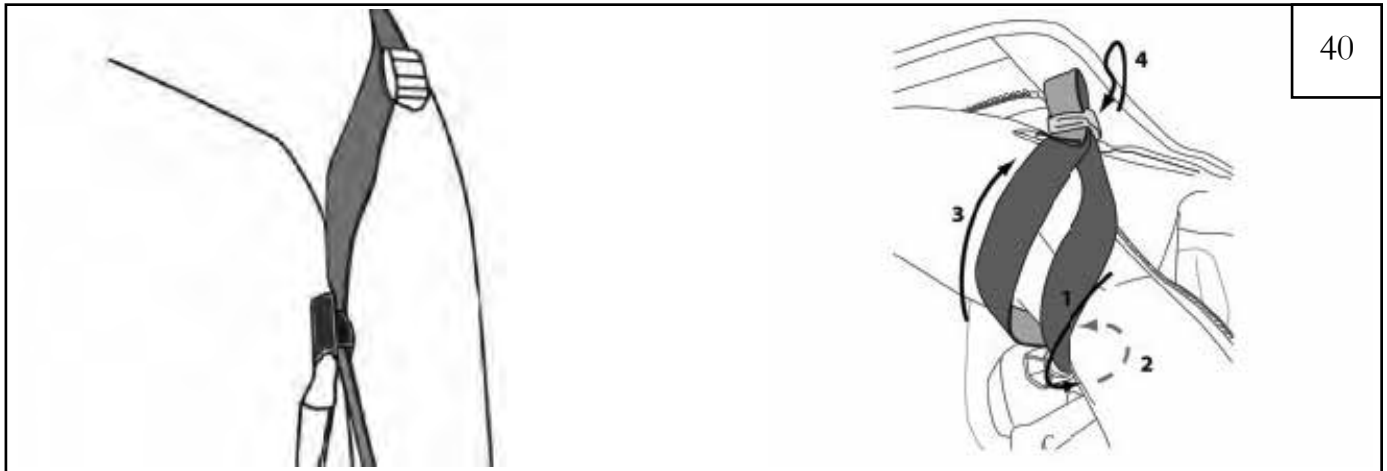


40

Enrouler la sangle autour de la barre de sécurité [1] et autour de la ceinture de sécurité [2] vers l'intérieur de la Jeep, puis la remonter [3] sur la boucle de réglage de la sangle [4]. Serrer et répéter la même procédure pour le côté passager. Ajuster chaque côté pour positionner le haut uniformément.

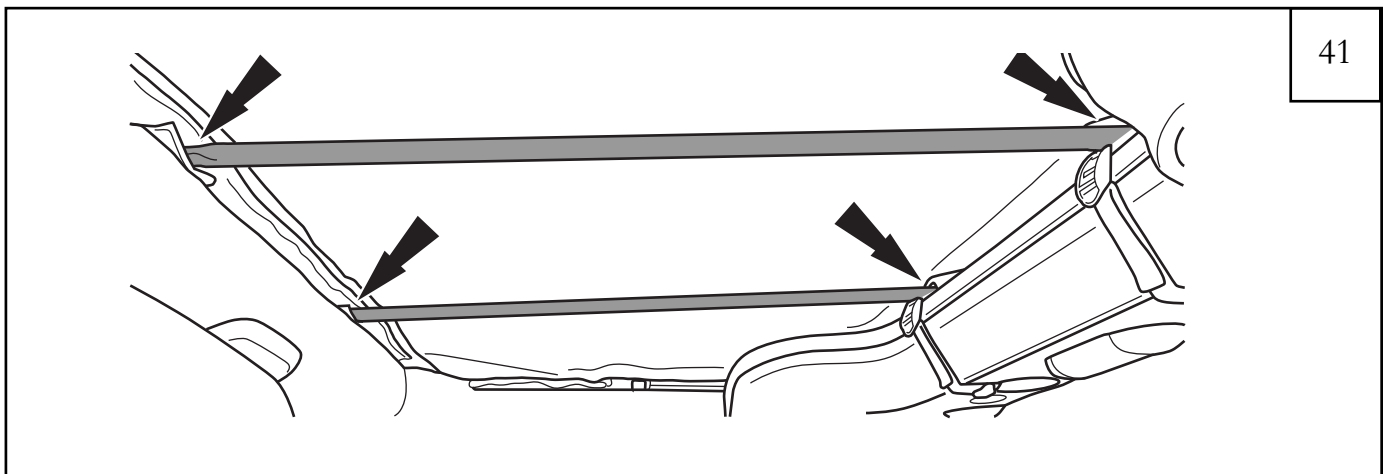


41



Insérer les barres anti-boue en fibre de verre dans les poches intégrées à l'arrière du plafond. Fléchir les barres pour un ajustement sécurisé.

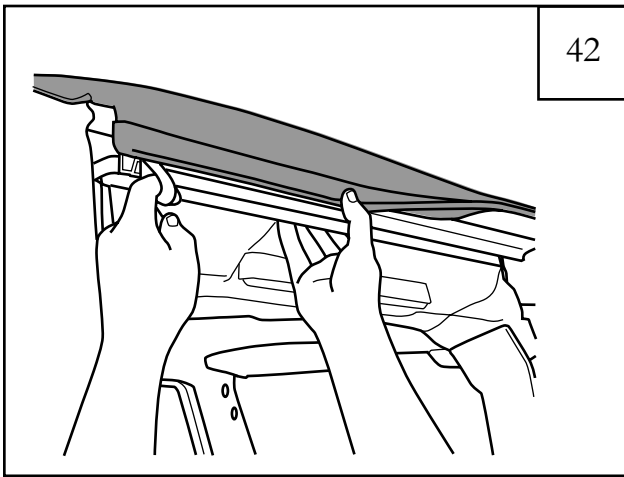


Fixer le plastique de la ceinture de sécurité du pont principal dans les côtés supérieurs de la porte de l'avant vers l'arrière. Commencer par la traverse du pare-brise.

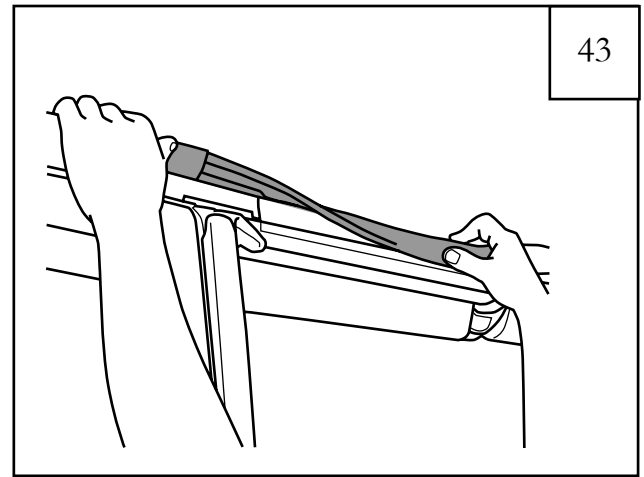


Continuer à fixer les bandes latérales supérieures du pont principal jusqu'à ce que le toit soit entièrement fixé tout autour des encadrements de la porte.

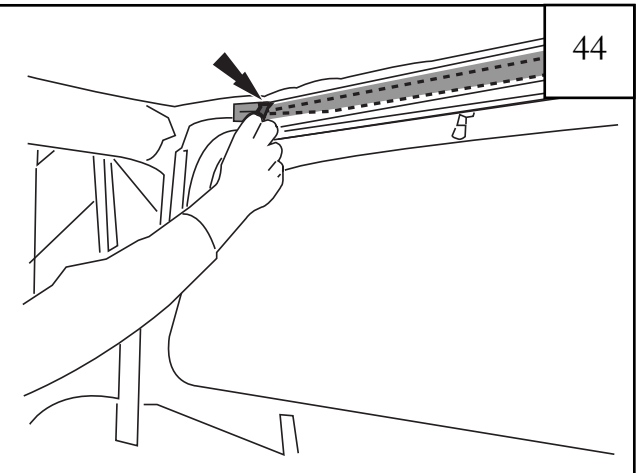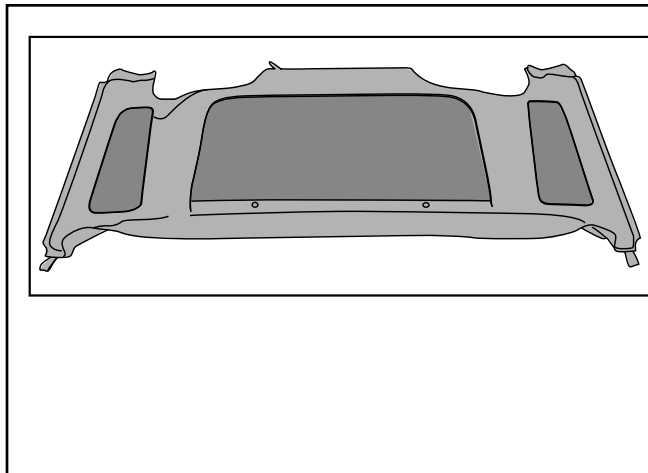

Fermer les fermetures à glissière de la fenêtre arrière au tissu de la couverture principale. Accéder à partir de l'intérieur pour démarrer la fermeture à glissière.

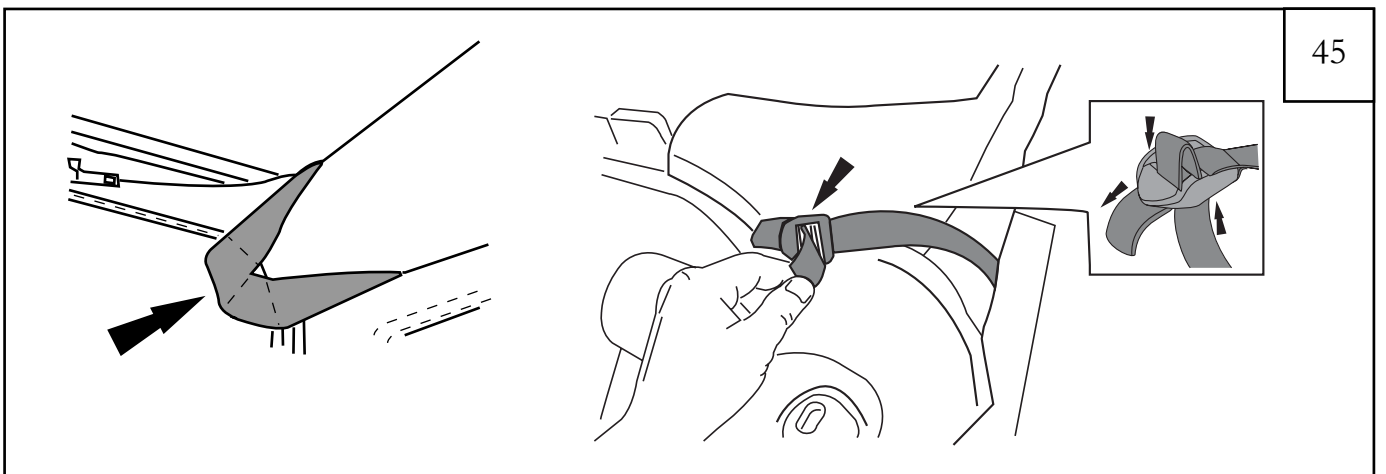


Repérer les sangles latérales dans les coins supérieurs de la fenêtre arrière. Connecter et serrer les sangles autour de la barre de sport, enfiler l'extrémité à travers la boucle, comme illustré. Remarque : Les sangles peuvent être positionnées, puis serrées plus tard pour bien les fixer.

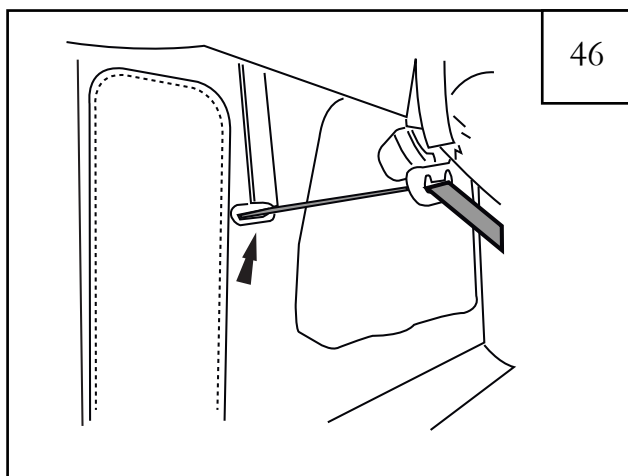


Insérer la ceinture de sécurité dans l'ouverture de la vitre arrière et raccorder le rabat en boucle pour fermer comme indiqué. Répéter la même procédure pour l'autre côté.




Rentrer les côtés de la vitre arrière dans les côtés de la porte en faisant glisser le dossier en plastique dans le contour de la porte comme indiqué. Répéter la même procédure pour l'autre côté. **Conseil : Commencer en haut et descendre. Puis replier dans une petite attache en bas.**

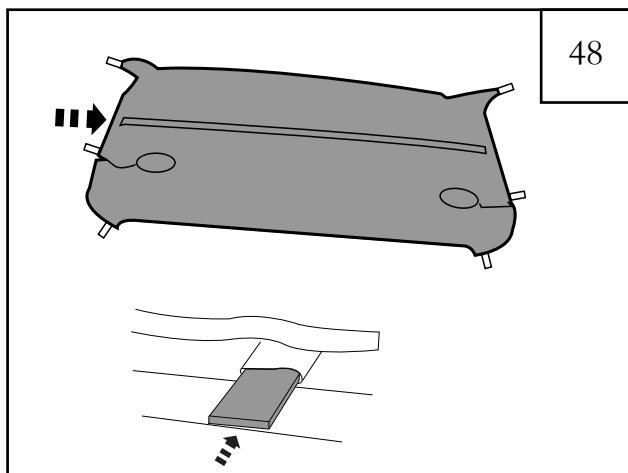


Poser le couvercle Tonneau à l'envers pour accéder à la gaine de l'arc de soutien. Insérer l'arc de support de la couverture Tonneau dans la pochette de la gaine.

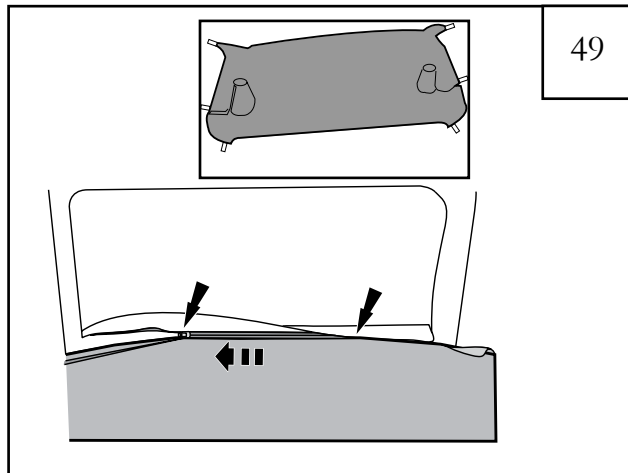


Commencer par le côté passager au bas de la fenêtre arrière et zipper la couverture tonneau à la fenêtre arrière.

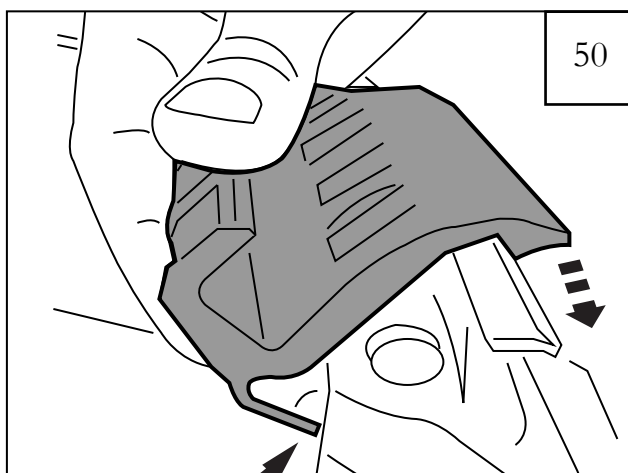


Install the Plastic retainer Tailgate Bar holder by hooking the back edge of retainer inside tub. Close the clamp with downward pressure front edge over the belt rail sheet metal. The clamp will snap and lock onto the underside of the tube edge.

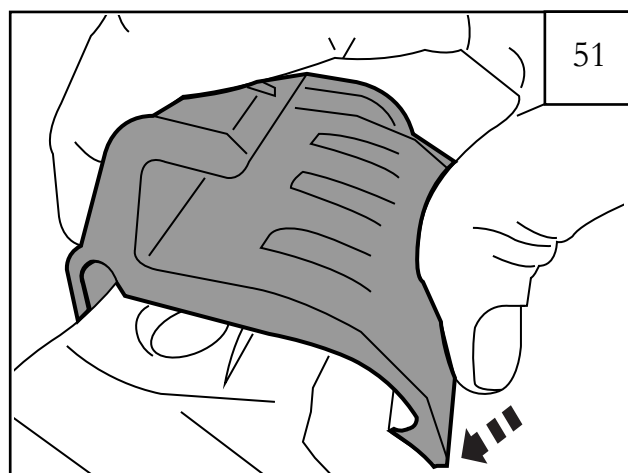


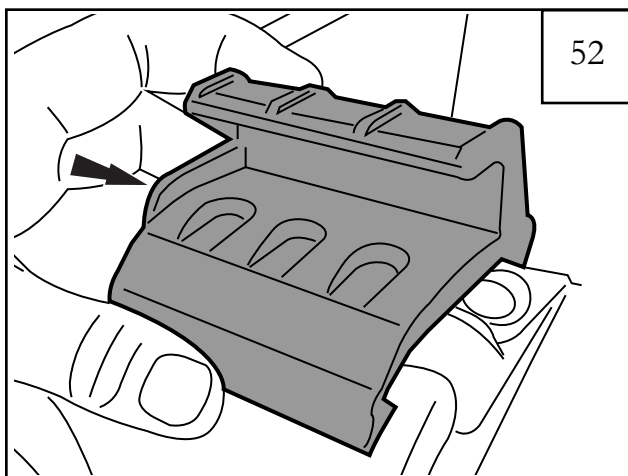


52
Position d'installation. L'attache s'installe à l'extérieur du véhicule.

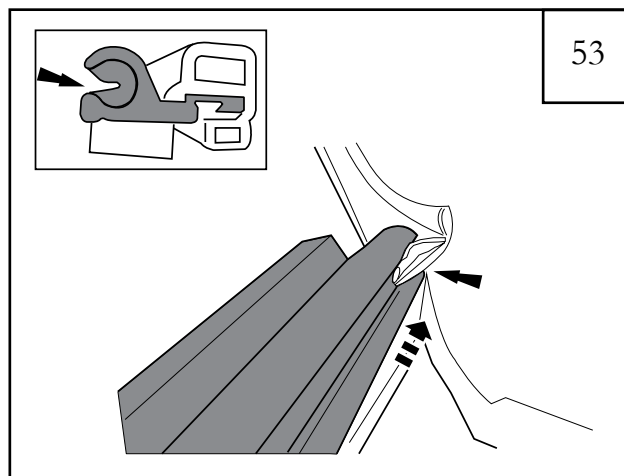


53
Faire glisser la barre de hayon sur l'arrière du couvercle du tonneau, en utilisant le canal en C intégré pour le guider sur le rabat et le petit tube.

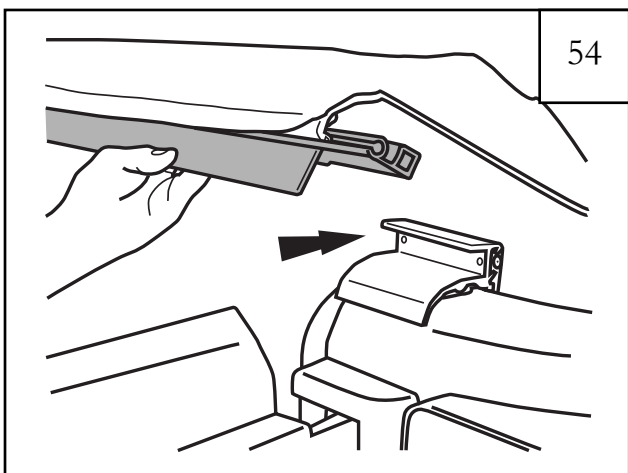

54
Insérer la barre du hayon dans les supports en poussant la barre contre les supports et en la faisant tourner vers vous.

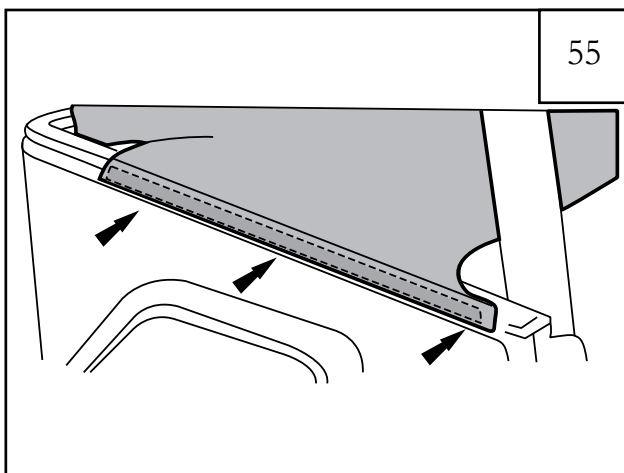


55
Replier la bande en plastique dans le rail de la ceinture de la carrosserie du véhicule. Le mieux, c'est de commencer à partir de la zone et d'aller vers l'arrière.

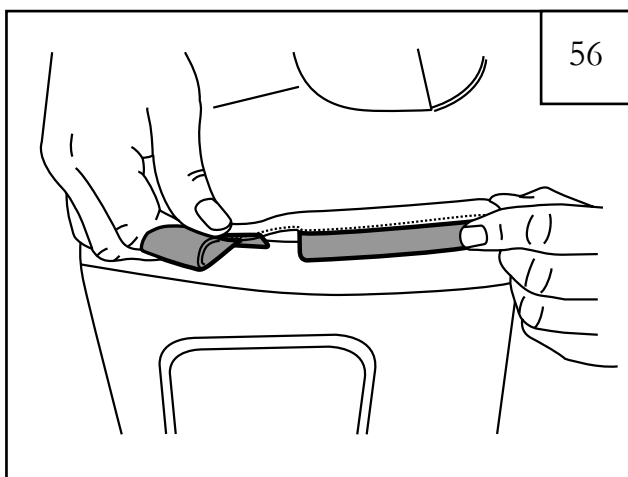

56
Replier la bande en plastique dans le rail de la ceinture du bac dans la zone des feux arrière.



57
Relier et fixer la bande velcro autour de la base de la barre sport. S'assurer que la couverture de la barre de sport est à l'intérieur, puis placer la ceinture de sécurité dans le bord ouvert.

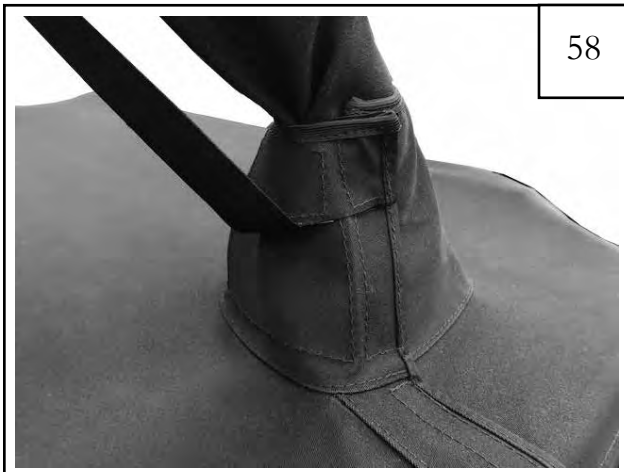

58

Relier et fixer la bande velcro autour de la barre de sport.



59

L'installation du capot souple est maintenant terminée. S'assurer que tous les rabats de la bande velcro sont fermés.



60

Les étapes suivantes montrent l'utilisation après l'installation. Lorsque votre véhicule est complètement immobilisé en position de stationnement et dans une zone sûre, déverrouiller les deux loquets avant. Défaire les bandes latérales en velcro attachées aux encadrements supérieurs de la porte.



61

Attraper la poignée de l'embase centrale rabattable et pousser vers le haut. Le cadre pivotera vers l'arrière du véhicule et reposera sur lui-même.




62

Une fois que la couverture souple est ouverte, ne pas oublier de fixer la sangle de rétention à une vitesse supérieure à 55 mph [se rapporter à l'étape 17].



63

Lorsqu'il est ouvert, le tissu de la couverture repose sur le pont supérieur au-dessus de la barre audio, vous permettant de profiter de la sublime expérience de toit ouvert!

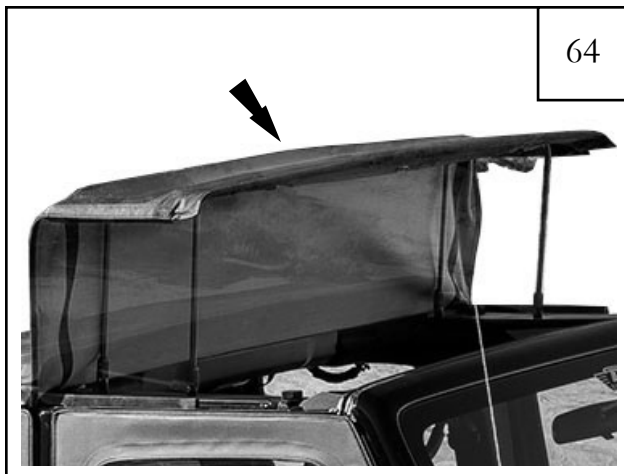


64

Pour fermer, arrêter le véhicule, sortir de la route dans un endroit sûr et mettre le véhicule sur Park (P). Retirer la sangle de retenue, soulever la poignée de maintien centrale et pousser vers le haut. Le cadre pivotera vers l'avant de la Jeep. Verrouiller les deux loquets du pare-brise et fixer les bandes velcro sur les encadrements de la porte.



66

Soulever le cadre avant pour le rabattre sur le tissu arrière. Ensuite, la partie avant du cadre s'étendra sur le tissu arrière pour le maintenir en sécurité. Remettre en place la sangle de rétention sur le cadre [Voir l'étape 19].

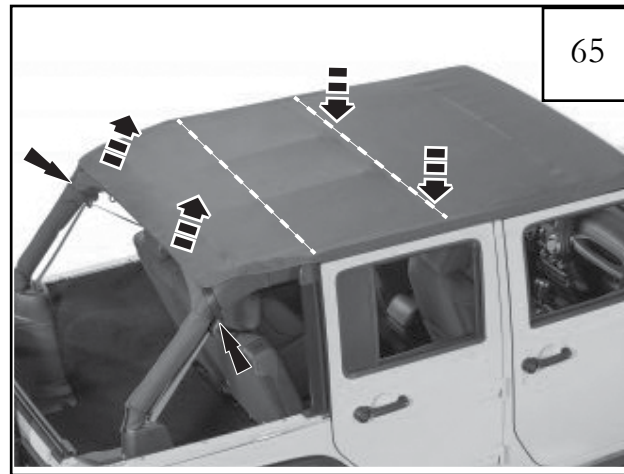

65

Pour ouvrir la fonction d'air libre du siège arrière. Détacher les sangles arrière autour des supports de ceinture de sécurité arrière. Retirer le sac de rangement de la fenêtre. Ensuite, plier le matériel vers l'avant jusqu'au milieu du Trail Armour Soft Top^{MC} situé sous le rabat.



67

Profitez de votre **Bushwacker Trail Armour Soft Top^{MC}**!