

Installation Instructions

LUND®

Shadow™ Wiper Cowl

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Installation Steps

Thank you for purchasing one of the many quality items manufactured by Lund Industries, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment.


This product has been designed and engineered to correctly fit and complement only the vehicle(s) listed in the heading. For easiest installation and the best final appearance, read the complete instruction BEFORE you begin.

NOTE: We suggest that all fitting and positioning be done before painting. This product can be painted using normal auto body techniques and equipment.

NOTICE TO ALL CUSTOMERS: Please follow all instructions for the proper installation of this part to the vehicle. Lund Industries, Inc. DOES NOT AND WILL NOT accept for return or credit any part that has been PAINTED. Please fit this part to your vehicle, BEFORE PAINTING. NO EXCEPTIONS TO THIS RETURN POLICY WILL BE MADE. Painting of product does not invalidate warranty.

NOTE: The Shadow™ Wiper Cowl cover is held down with the vehicle's hood. The outside edges of the Shadow™ mount with Dual loc® to the windshield trim.

1. Make sure the Dual loc® mounting areas on Shadow are clean and dry. Then peel one of the adhesive backings off and adhere according to Diagram. If shadow is to be back painted, paint before installing Dual loc®.
2. Cut the 1 foot foam strip into four equal 3" long pieces.
3. Install the foam strips according to diagram. For best appearance install the foam strips as close to the front edge of the Shadow as possible. The foam strips go on top of the Shadow. Between the Shadow and the hood to protect the under side of the hood.
4. Using the provided alcohol prep pad, clean the areas where the Dual loc® will be adhered to the vehicle's windshield (outside lower corners). Open hood.
5. Make sure the temperature is above 60° F and the windshield and cowl are clean and dry. Then place the Shadow on the cowl. Make sure wiper arms clear.
6. When you are satisfied with the position of the Shadow, tape the edges of the Shadow down. Recheck centering. Close hood.
7. Remove the tape and adhesive backing off one side and adhere the Dual loc® to the clean, dry windshield.
8. Adhere the other end of Shadow.

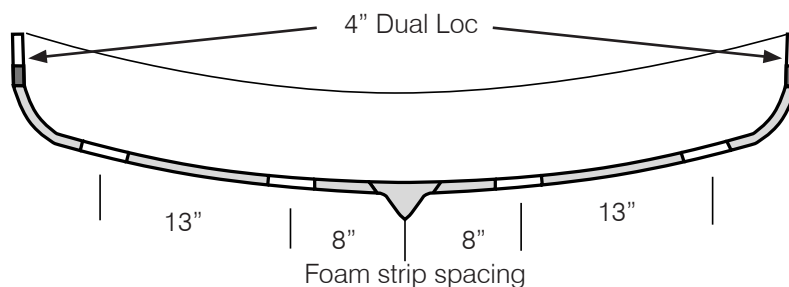

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.

45534 Rev. D



Installation Instructions

LUND®

Shadow™ Wiper Cowl

Veillez bien lire toutes les instructions AVANT de commencer afin de procéder à une bonne installation et d'obtenir un maintien parfait. Si vous souhaitez obtenir une aide technique ou commander des pièces manquantes, veuillez communiquer avec notre service clientèle au 1-800-241-7219.

Étapes d'installation

Merci d'avoir acheté un produit fabriqué par Lund Industries, Inc. Nous sommes particulièrement fiers de la qualité de nos produits et espérons qu'ils vous satisferont pleinement pendant de nombreuses années.

Ce produit a été spécialement conçu et fabriqué pour le ou les véhicules indiqués dans le titre de ce document.


Nous vous recommandons de lire toutes les instructions AVANT de commencer. Ceci vous assurera une installation facile et un résultat impeccable.

REMARQUE : Nous vous conseillons d'installer et de placer toutes les pièces avant de commencer à les peindre. Vous pouvez peindre ce produit à l'aide de l'équipement adéquat et en utilisant les techniques de peinture de carrosserie traditionnelles.

AVIS À TOUS LES CLIENTS : Veuillez suivre toutes les instructions fournies afin d'installer correctement cette pièce sur le véhicule. Lund Industries, Inc. n'accepte EN AUCUN CAS de reprendre ou de rembourser une pièce qui a été PEINTE. Veuillez placer cette pièce sur votre véhicule AVANT DE LA PEINDRE. AUCUNE EXCEPTION NE SERA FAITE À CETTE RÈGLE. Peindre le produit n'entraînera pas l'annulation de la garantie.

REMARQUE : Le cache essuie-glace Shadow™ est maintenu en place par le capot du véhicule. Les bords extérieurs du Shadow™ se fixent à l'aide d'une bande adhésive Dual loc® à la moulure du pare-brise.

1. Assurez-vous que les zones de fixation Dual loc® sur le Shadow sont propres et sèches. Ensuite, retirez la pellicule de protection sur une face de la bande adhésive et positionnez-la comme indiqué sur le schéma. Si vous devez peindre le dos du Shadow, appliquez la peinture avant d'installer le Dual loc®.
2. Coupez la bande de mousse de 1 pied (environ 30 cm) de long en quatre morceaux de 3 pouces chacun (environ 7,5 cm).
3. Installez les morceaux de mousse comme indiqué sur le schéma. Pour obtenir un meilleur fini, installez les morceaux de mousse le plus près possible du bord avant du Shadow. Placez les morceaux de mousse sur le Shadow et entre le Shadow et le capot afin de protéger l'intérieur du capot.
4. À l'aide des lingettes imbibées d'alcool fournies, nettoyez les coins inférieurs et extérieurs du pare-brise du véhicule, là où vous allez fixer le Dual loc®. Ouvrez le capot.
5. Assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 60 ° F (environ 15 ° C) et vérifiez que le pare-brise et l'essuie-glace sont propres et secs. Placez le Shadow sur le pare-brise. Vérifiez que les balais de l'essuie-glace ne sont pas coincés.
6. Lorsque le Shadow est dans la position requise, collez les bords du Shadow. Assurez-vous que le tout est bien centré. Fermez le capot.
7. Enlevez la pellicule de protection de la bande adhésive à l'une des extrémités et collez le Dual loc® sur le pare-brise, propre et sec.
8. Collez l'autre extrémité du Shadow.

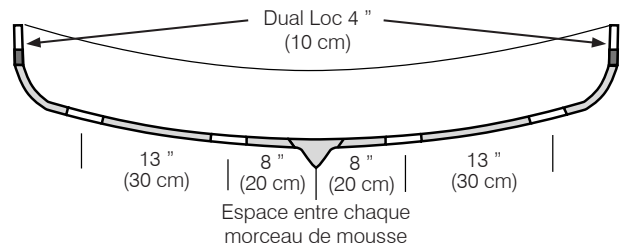

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

45534 Rev. D

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.



Installation Instructions

LUND®

Shadow™ Wiper Cowl

Para realizar una instalación adecuada y lograr la mejor adaptación posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Si necesita asistencia técnica o si requiere partes faltantes, llame a Relaciones con el cliente, al 1-800-241-7219.

Pasos para la instalación

Muchas gracias por adquirir uno de los muchos productos de calidad que fabrica Lund Industries, Inc. Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que su inversión le proporcione muchos años de satisfacción. Este producto ha sido diseñado y pensado para adaptarse correctamente y complementar sólo los vehículos que aparecen listados en el encabezado.


Para realizar la instalación más sencilla y lograr el mejor acabado, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.

NOTA: Le sugerimos que lleve a cabo todas las adaptaciones y posicionamiento antes de pintar. Este producto puede pintarse usando equipos y técnicas normales para carrocerías.

AVISO PARA TODOS LOS CLIENTES: Sigán todas las instrucciones para lograr la instalación correcta de esta parte para su vehículo. Lund Industries, Inc. NO ACEPTA DE NINGUNA MANERA la devolución por dinero o crédito de cualquier parte que se haya PINTADO. Coloque la parte en su vehículo ANTES DE PINTARLO. NO SE HACEN EXCEPCIONES A ESTA POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN. Pintar el producto no invalida la garantía.

NOTA: La cubierta del travesaño inferior del limpiaparabrisas Shadow™ se mantiene en su sitio con el capó del vehículo. Los bordes externos de la Shadow™ se montan con Dual loc® en el ribete del parabrisas.

1. Asegúrese de que las áreas de montaje con Dual loc® de la cubierta Shadow estén limpias y secas. Luego retire la cubierta del adhesivo y pegue según el diagrama. Si va a pintar la cubierta Shadow, hágalo antes de instalar el Dual loc®.
2. Corte la tira de hule espuma de 1 pie (30.4 cm) en 4 partes iguales de 3" (7.6 cm).
3. Instale el hule espuma según el diagrama. Para lograr una mejor apariencia, instale las tiras de hule espuma tan cerca del borde frontal de la cubierta Shadow como le sea posible. Las tiras de hule espuma van sobre la cubierta Shadow, entre la cubierta Shadow y el capó para proteger la parte inferior del capó.
4. Utilice la almohadilla con la solución de alcohol que se proporciona para limpiar las áreas en las que el Dual loc® se adherirá al parabrisas del vehículo (en la parte exterior de las esquinas inferiores). Abra el capó.
5. Asegúrese de que la temperatura esté por encima de los 15°C (60° F) y que tanto el parabrisas como el travesaño inferior del limpiaparabrisas estén limpios y secos. Coloque la cubierta Shadow sobre el travesaño inferior del limpiaparabrisas. Asegúrese de que los limpiadores no se atoren.
6. Cuando esté satisfecho con la posición de la pieza, pegue con cinta adhesiva los bordes de la cubierta Shadow. Revise que haya quedado bien centrada. Cierre el capó.
7. Quite la cinta y desprenda la cubierta del adhesivo de uno de los lados, para pegar la pieza con Dual loc® en el parabrisas limpio y seco.
8. Luego pegue el otro extremo de la cubierta Shadow.

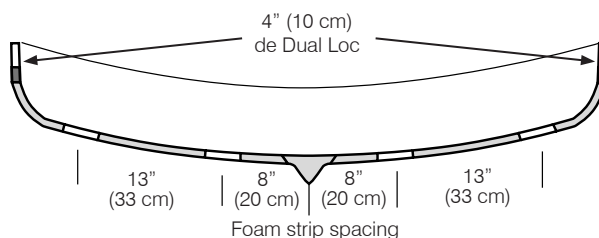

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

45534 Rev. D

