



Installation Instructions


I-Sheet Number THX02

PART NUMBER: 34641225, 34641247

PRODUCT: Terrain HX NERF STEPS

APPLICATION: 2015 COLORADO /
CANYON

Parts Included:	Qty
Driver side Nerf-Step	1
Passenger Side Nerf-Step	1
HARDWARE PACK:	
M8 x 25MM HC BOLTS	16
M8 X 1 ¼" TINNEMAN CLIPS	16
3/8" FLAT WASHER	8
FENDER WASHER	8

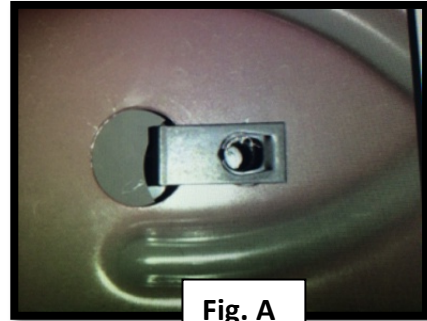

(NOTE: Depending on application, all hardware may not be used.)

Step 1: Locate driver side step. The straight end with the plastic end cap goes toward the rear of the vehicle.

Step 2: Measure the distance between each mounting brackets on the step starting with the front bracket.

Step 3: Starting with the driver side, locate the rubber body plugs on the underside of the body. There will be 4 sections of 2 plugs each - one near the top of the body and one near the bottom. **(NOTE:** Some applications use three brackets per side and some use 4 brackets per side)

Step 4: Using the measurement from the brackets, only remove the rubber plugs from the sections you will need to mount the step. **(NOTE:** Start in the front of the vehicle)

Step 5: Insert one 8mm x 1 ¼' Tinnerman clip into each mounting hole by sliding the clip from the large hole and lining up the threaded part with the smaller hole. Make sure the flat side of the clip faces toward the outside of the body. **(Fig. A)**

Step 6: Raise the nerf-step into position aligning all brackets with the three mounting holes. Insert all six M8 X 25mm HC bolts. Use the smaller 3/8" washers for the bottom bolt and the larger Fender washer for the top bolt and hand tighten only.

Step 7: Starting with the rear bracket, adjust step as close to the body as possible without making contact and torque both bolts tight. Then repeat same step with the front bracket and the center bracket.

Step 8: Repeat steps 2-7 with passenger side. Your install is now complete.



Instructions d'installation


Fiche-info n° THX02

PIÈCE N° : 34641225, 34641247

PRODUIT : MARCHEPIEDS DE PROTECTION Terrain HX

APPLICATION : COLORADO 2015 /
CANYON

Pièces incluses :	Qté
Marchepied de protection côté conducteur	1
Marchepied de protection côté passager	1
ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS DE FIXATION :	
BOULONS HC M8 x 25 mm	16
ATTACHES TINNERMAN M8 X 32 mm (1 ¼ po)	16
RONDELLES PLATES DE 9,5 mm (3/8 po)	8
RONDELLES DE PROTECTION	8

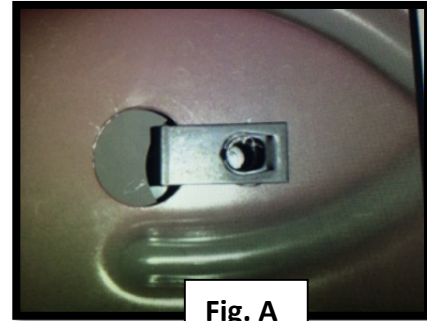

(REMARQUE : *le matériel peut ne pas être utilisé en entier selon l'installation.*)

Étape 1 : Repérer le marchepied du côté conducteur. L'extrémité droite avec embout en plastique va vers l'arrière du véhicule.

Étape 2 : Mesurer la distance entre chaque support de montage sur le marchepied à partir du support avant.

Étape 3 : Repérer les bouchons en caoutchouc au-dessous de la carrosserie du côté conducteur en premier. Il y a 4 sections de 2 bouchons chacune; un près du dessus de la carrosserie et l'autre près du dessous. **REMARQUE :** *certaines installations nécessitent trois supports de chaque côté, et d'autres, quatre*

Étape 4 : À l'aide des mesures obtenues précédemment, retirer seulement les bouchons en caoutchouc des sections où l'installation du marchepied sera effectuée. **(REMARQUE :** *commencer à l'avant du véhicule*)

Étape 5 : Insérer une attache Tinnerman de 8 x 32 mm (1 ¼ po) dans chaque trou de montage en la glissant dans le grand trou et en alignant la partie filetée avec le petit trou. Veiller à ce que le côté plat de l'attache soit orienté vers l'extérieur de la carrosserie. **(Fig. A)**

Étape 6 : Soulever le marchepied en place, puis aligner tous les supports avec les trois trous de montage. Insérer les six boulons HC M8 x 25 mm. Utiliser les petites rondelles plates de 9,5 mm (3/8 po) pour le boulon du dessous et la grande rondelle de protection pour le boulon du dessus. Ne les serrer qu'à la main.

Étape 7 : En commençant par le support arrière, ajuster le marchepied le plus près possible de la carrosserie, sans qu'ils se touchent, puis serrer les deux boulons fermement. Répéter ensuite la même étape avec les supports avant et central.

Étape 8 : Répéter les étapes 2 à 7 pour le côté passager. L'installation est maintenant terminée.



Instrucciones de instalación

Hoja 1 n.º THX02

Número de pieza: **34641225,**
34641247

PRODUCTO: **ESCALONES NERF**
Terrain HX

MODELOS: **2015 COLORADO/**
CANYON

Piezas incluidas:	Cant.
Escalón Nerf del lado del conductor	1
Escalón Nerf del lado del pasajero	1
PAQUETE DE EQUIPO:	
TORNILLOS DE M8 X 25 MM	16
CLIPS TINNEMAN DE M8 X 1 ¼ IN	16
ARANDELA PLANA DE 3/8 IN	8
ARANDELA DE GUARDABARROS	8



(NOTA: De acuerdo con el modelo, puede que no se utilice todo el equipo).

Paso 1: Ubique el escalón del lado del conductor. El extremo recto con el extremo con cubierta de plástico va hacia la parte trasera del vehículo.

Paso 2: Mida la distancia entre cada uno de los soportes de montaje en el escalón, empezando por el soporte delantero.

Paso 3: Comenzando por el lado del conductor, localice los tapones de goma en la parte inferior de la carrocería. Habrá 4 secciones de 2 tapones cada una: un tapón cerca de la parte superior de la carrocería y otro cerca de la parte inferior. (NOTA: *Algunos modelos utilizan tres soportes por lado y algunos usan 4 soportes por lado*).

Paso 4: Con el uso de la medición de los soportes, solo quite los tapones de goma de las secciones en las que tendrá que montar el escalón. (NOTA: *Comience en la parte delantera del vehículo*).

Paso 5: Inserte un clip Tinnerman de 8 mm x 1 ¼ in en cada agujero de montaje al deslizar el clip del orificio grande y alinear la pieza roscada con el orificio más pequeño. Asegúrese de que el lado plano del clip se encuentre orientado hacia el exterior de la carrocería. **(Fig. A)**

Paso 6: Levante el escalón nerf a su posición y alinee todos los soportes con los tres orificios de montaje. Inserte los seis pernos HC de M8 X 25 mm. Utilice las arandelas más pequeñas de 3/8 in para el tornillo inferior y la arandela de guardabarros más grande para el tornillo superior, y ajuste a mano solamente.

Paso 7: Comenzando con el soporte trasero, ajuste el escalón tan cerca de la carrocería como sea posible sin hacer contacto y ajuste bien ambos tornillos. A continuación, repita el mismo paso con el soporte delantero y el soporte central.

Paso 8: Repita los pasos 2 a 7 para el lado del pasajero. Su instalación ahora está completa.