


# LUND®

## Installation Instructions

I-Sheet Number THX09

PART NUMBER: **34641738**  
**34641740**  
PRODUCT: **Terrain HX Nerf Step**  
APPLICATION: **07-15 Tundra**

<b>Parts Included:</b>	<b>Qty</b>
Driver side step	1
Passenger side step	1
<b>Hardware Pack :</b>	
8mmx25mm Hex bolt	16
8mm flat washer	16
Lock washer	16

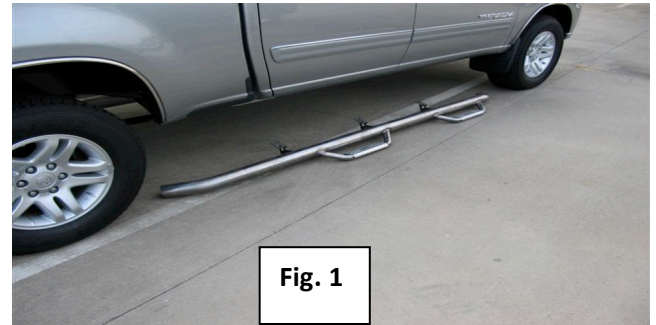


**Step 1:** Remove any factory hardware and discard.

**Step 2:** Position the step board on the side of the vehicle (see **Figure 1**). **NOTE:** The short end of the step goes to the front of the vehicle. Test fit the step board to the factory bolt hole locations.

**Step 3:** Starting with one of the center brackets, start the 8mm hex bolt, 8mm lock washer and 8mm flat washer into the factory bolt locations and hand tighten. **See figure 2.** Start all of the remaining 8mm hex bolts, 8mm lock washers and 8mm flat washers. Torque each bolt location to 15ft/lbs.

**Step 4:** Repeat installation procedures on the passenger side.

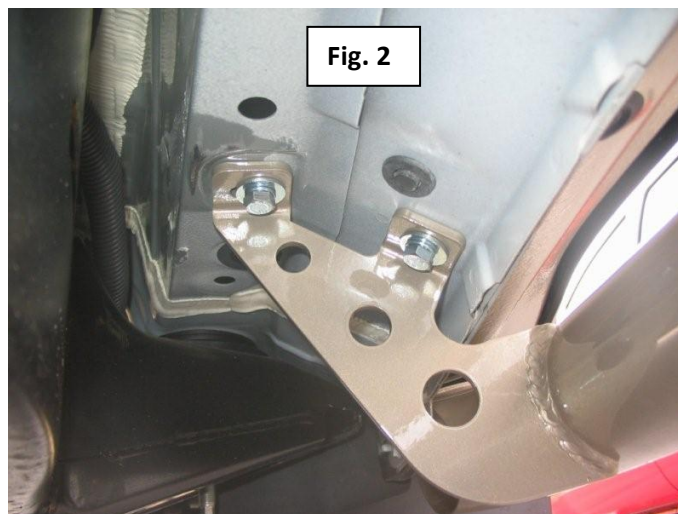

# LUND®

## Instructions d'installation

Fiche-info n° THX09

PIÈCE N° : 34641738

34641740

PRODUIT : Marchepied de protection Terrain HX

APPLICATION : Tundra 2007 à 2015

Pièces incluses :	Qté
Marchepied côté conducteur	1
Marchepied côté passager	1
<b>Ensemble des éléments de fixation :</b>	
Boulons à tête hexagonale de 8 mm x 25 mm	16
Rondelles plates de 8 mm	16
Rondelles de blocage	16




**Étape 1 :** Démonter et jeter tous les éléments de fixation d'origine.

**Étape 2 :** Positionner le marchepied sur le côté du véhicule (voir la **figure 1**). **REMARQUE :** L'extrémité courte du marchepied doit être positionnée à l'avant du véhicule. Vérifier si le marchepied est adapté aux emplacements des trous de boulons d'origine.

**Étape 3 :** En commençant par l'un des supports centraux, visser le boulon à tête hexagonale de 8 mm avec une rondelle de blocage de 8 mm et une rondelle plate de 8 mm dans l'emplacement du boulon d'origine et serrer à la main. **Voir la figure 2.** Visser tous les boulons de 8 mm, les rondelles de blocage de 8 mm et les rondelles plates de 8 mm restants. Serrer tous les boulons à 20 N/m (15 lb/pi).

**Étape 4 :** Répéter les opérations d'installation du côté passager.

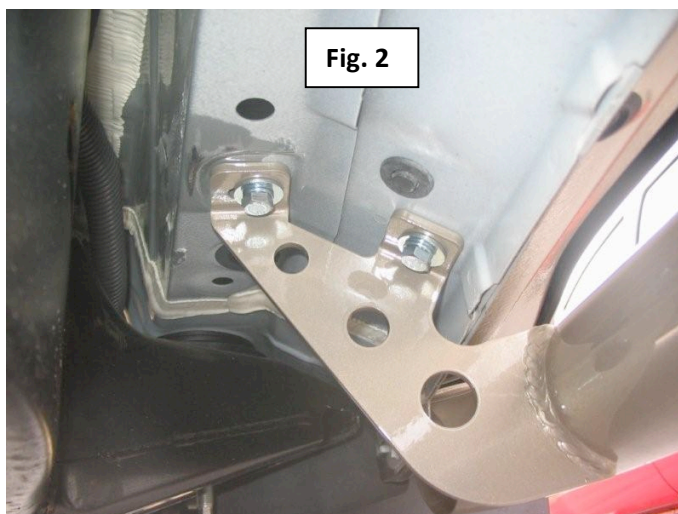

# LUND®

## Instrucciones de instalación

I-Número de hoja THX09

NÚMERO DE PARTE: **34641738**  
**34641740**  
PRODUCTO: **Terrain HX Nerf Step**  
MODELOS: **07-15 Tundra**

<b>Piezas incluidas:</b>	<b>Cant.</b>
Peldaño del lado del conductor	1
Peldaño del lado del pasajero	1
<b>Paquete de componentes:</b>	
Perno hexagonal de 8 mm x 25 mm	16
Arandela plana de 8 mm	16
Arandela de presión	16



**Paso 1:** Retire cualquier componente de fábrica y deséchelo.

**Paso 2:** Coloque el peldaño en el lado del vehículo (vea la **Figura 1**). **NOTA:** El extremo corto del peldaño va en la parte delantera del vehículo. Pruebe encajar el peldaño en las ubicaciones de los orificios de los pernos de fábrica.

**Step 3:** Comenzando con uno de los soportes centrales, instale el perno hexagonal de 8 mm, una arandela de presión de 8 mm y una arandela plana de 8 mm en las ubicaciones de pernos de fábrica y ajuste manualmente. **Consulte la figura 2.** Instale todos los restantes pernos hexagonales de 8 mm, arandelas de presión de 8 mm y arandelas planas de 8 mm. Apriete cada perno a 15 ft/lb.

**Paso 4:** Repita los procedimientos de instalación en el lado del pasajero.

