

Installation Instructions


I-Sheet Number: DK-01



Door Keeper

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409.


Contents




35mm Hex Head Bolt x 6




Door Bracket x 2




Tools Required




Marking tool

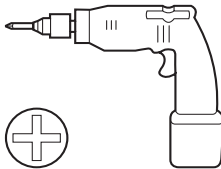

Drill




1/8" Drill bit



Phillips screwdriver


Installation Steps

Find wall stud or good wall anchor. Hold bracket into position and mark 3 holes.

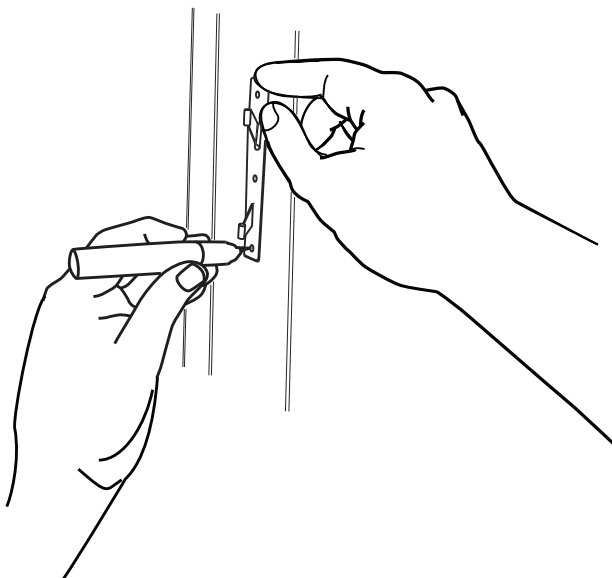

1


Pre-drill pilot holes using 1/8" drill bit.

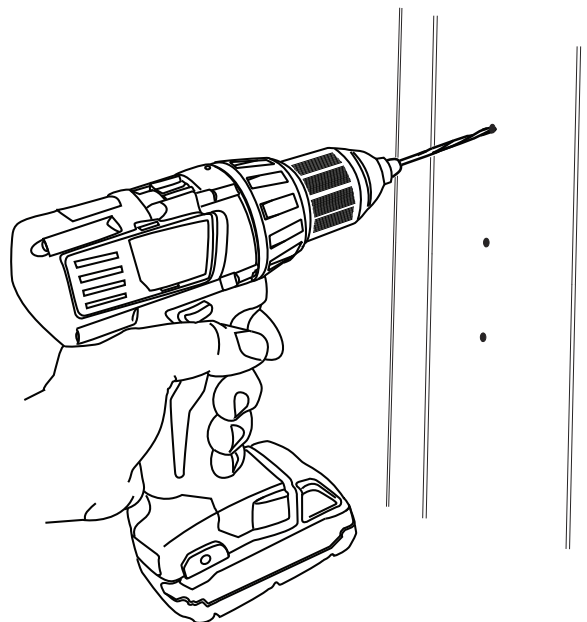

2


Installation Instructions

Use bolts to fix bracket on wall.

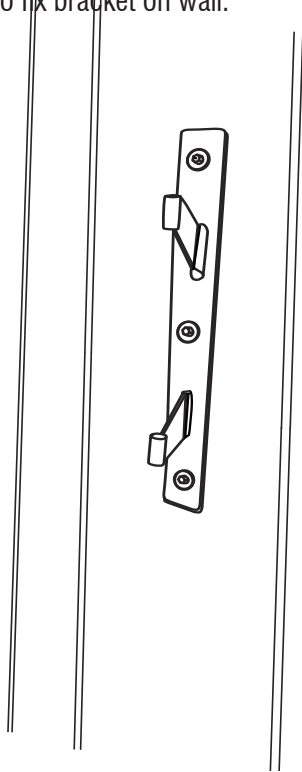

3

Place door on bracket.

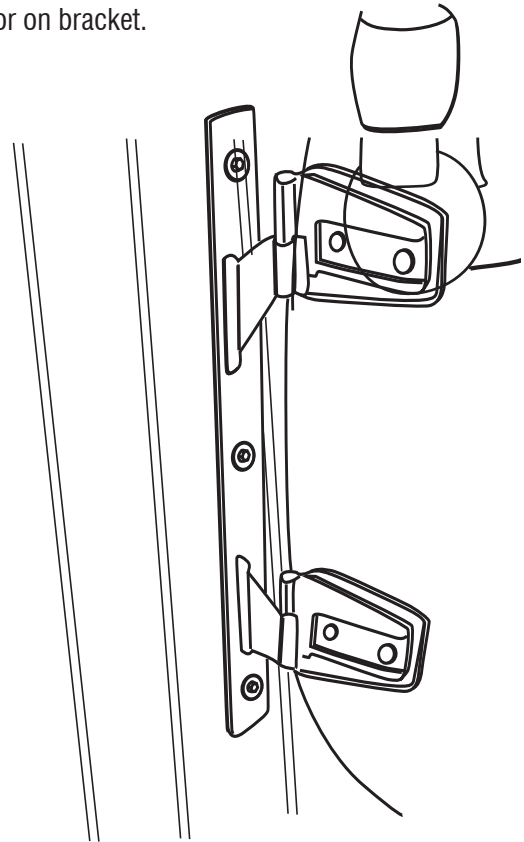

4

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride on our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International
800-328-2409 • Visit us at lundinternational.com
© 2016 Lund International, Inc. All rights reserved.

The Rampage Products logo is a trademark of Lund International





Ferrure de Porte


Pour une installation correcte et un ajustement optimal, veuillez lire toutes les instructions AVANT de débiter.
Pour de l'assistance technique ou pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-328-2409.

Informations importantes de sécurité




- ATTENTION - Avant de prendre la route, veuillez vous assurer que le pare-chocs est bien ancré au véhicule.
- Vérifiez périodiquement toutes les composantes pour vous assurer qu'elles sont bien fixées.

Contenu



Boulon à tête hexagonale de 35mm x 6




Ferrure de porte x2

Outils nécessaires




Outil de marquage

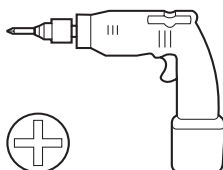

Outil de forage



Foret de Perçage 1/8"



Tournevis Cruciforme

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité de marque Lund® offerts par Lund International, Inc. Nous sommes fiers de nos produits et souhaitons que vous profitiez de votre investissement pendant des années. Nous faisons tout en notre pouvoir pour nous assurer que nos produits sont de qualité exemplaire en termes d'ajustement, de durabilité, de fini et de facilité d'installation.



Lund International

800-328-2409 • Visitez-nous à lundinternational.com


© 2016 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et el logo Lund® son des marques de commerce de Lund International.




Étapes d'installation

Trouvez un goujon mural ou un bon ancrage mural.
Maintenir le support en position et marquer 3 trous.

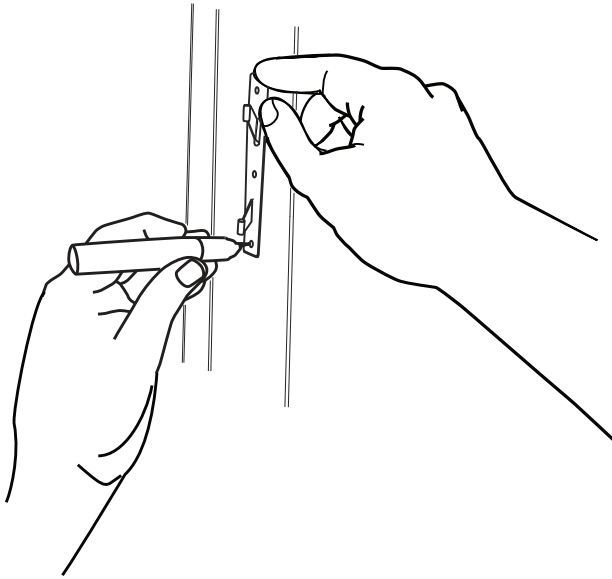


1

Percer des trous pilotes avec un foret de 1/8".

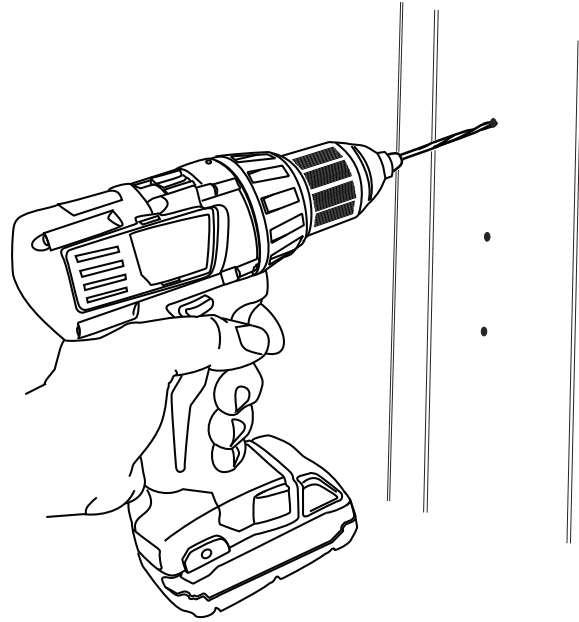


2

Utilisez des boulons pour fixer le support sur le mur.

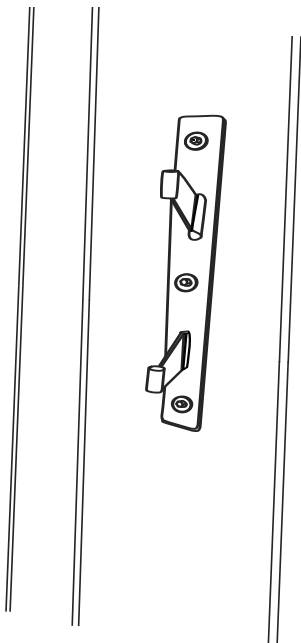

3

Placer la porte sur le support.

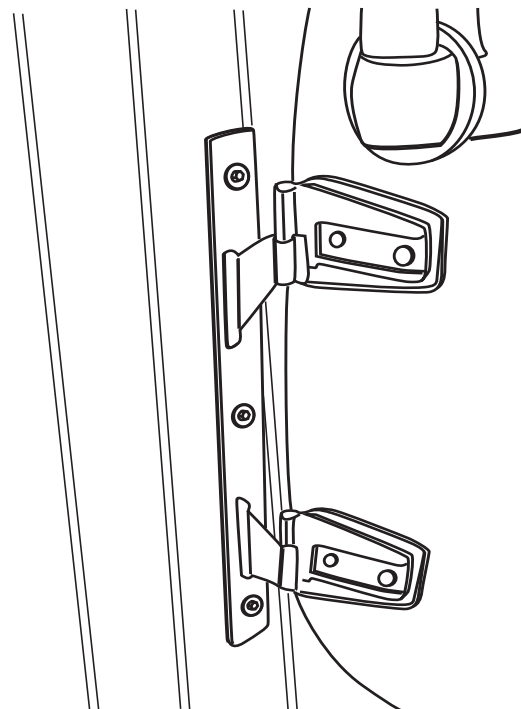

4

Instrucciones de instalación

Hoja informativa N.º



Soporte de Puerta


Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio de cliente al 1-800-328-2409.

Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la cubierta para capó esté correctamente anclada al vehículo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido




Tornillo de cabeza hexagonal de 35mm x 6




Soporte de puerta x 2

Herramientas necesarias




Herramienta para marcar

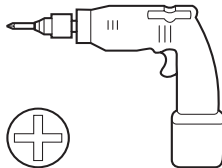

Outil de forage



Broca 1/8"



Destornillador Phillips

Felicidades!

Usted ha comprado uno de los muchos productos de marca Lund® de calidad que ofrece Lund International, Inc. Nos sentimos orgullosos de nuestros productos y queremos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos hecho todo lo posible para asegurar que sus productos son de primera calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-328-2409 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com


© 2015 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund y el log de Lund son marcas registradas de Lund International




Pasos de instalación

Encontrar el perno de la pared o el buen ancla de la pared.
Sujete el soporte en su posición y marque 3 agujeros.

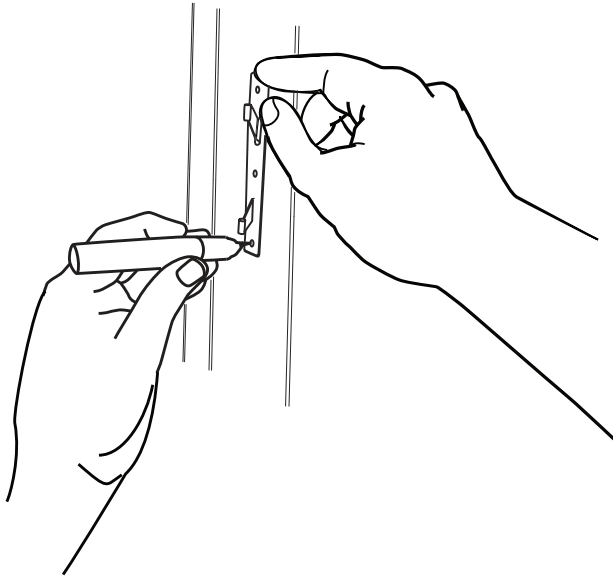


1

Pre-perforar los orificios de los pilotos utilizando una broca de 1/8 ".

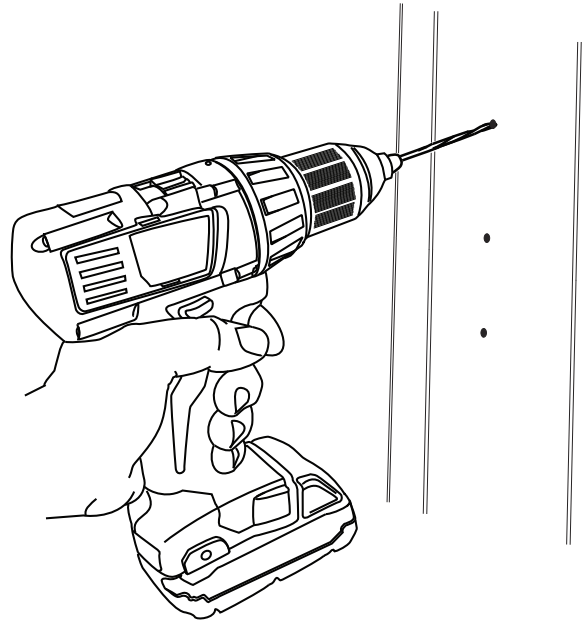


2

Utilice pernos para fijar el soporte en la pared.

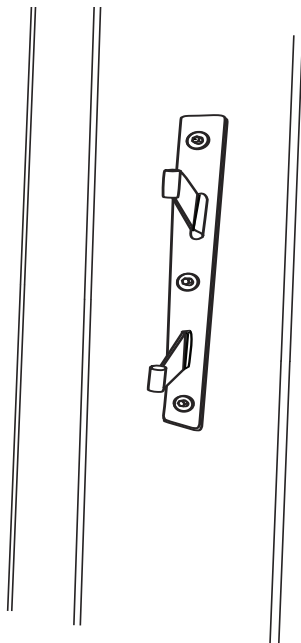

3

Coloque la puerta en el soporte.

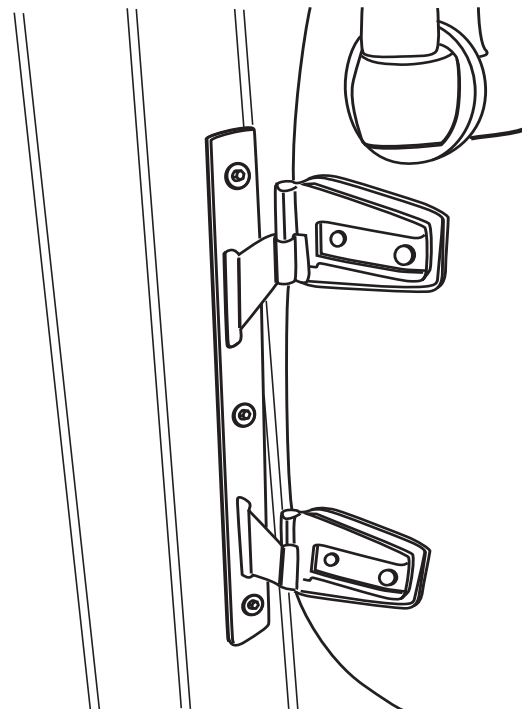

4