

Installation Instructions

18-19 Jeep Wrangler JL
and Jeep Wrangler JL
Unlimited 4 Dr

IS-7690_RevA



Cowl Light Mount

For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409.


Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the Cowl Light Mount and Lights are properly secured to vehicle.
- Periodically check all components for tightness.

Contents


NOTE: Actual product may vary from illustration.

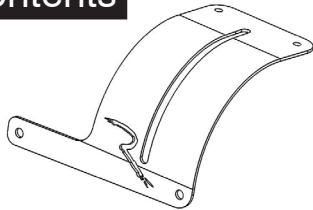


Right/Passenger Cowl
Light Mount (1)

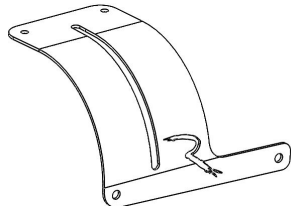


Left/Driver Cowl Light
Mount (1)




Large Spacer (4)



Small Spacer (4)

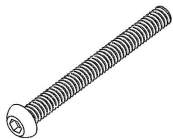

6mm x 55mm Allen
Head Bolt (4)



8mm x 35mm Allen
Head Bolt (4)



6mm Washer (4)



8mm Washer (4)



5mm Allen Wrench (1)



6mm Allen Wrench (1)


Tools Required



Socket
Wrench



Torx Sockets



Provided Allen
Wrenches (2)

NOTE

The Rampage Cowl Light Mount is designed to work with a wide range of lights. Some lights may need to be installed on the mount prior to the mount being installed on the vehicle. Review your parts and how they interact with each other prior to beginning installation.


Installation

1

Starting on the Left/Driver side, remove the (4) factory bolts holding the Cowl Panel to the vehicle.

See Figure 1

Figure 1

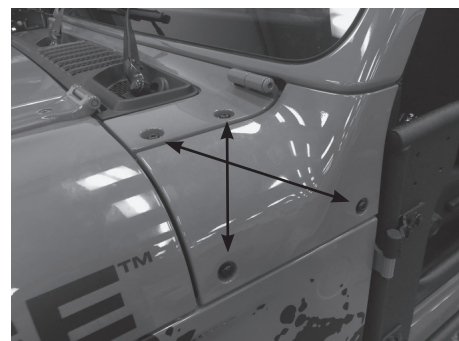

2

Place Large Spacers in top bolt recesses with foam side down.

See Figure 2

Figure 2



3

Locate Driver/Left Cowl Light Mount. Place (1) 8mm Allen Bolt with 8mm flat washer through rear side mounting hole.

Place (1) Small Spacer on bolt with foam side away from bracket.

Bolt assembly to the rear side mounting hole in the cowl.

See Figure 3

Figure 3



4

Place (1) 8mm Allen bolt with 8mm flat washer through from side mounting hole.

Place (1) Small Spacer on bolt with foam side away from bracket.

Line up bolt with appropriate hole in Cowl Panel and hand tighten bolt. Do not fully tighten at this time.

See Figure 4

Figure 4



5

Install 6mm Allen Bolts with 6mm flat washers at top mounting holes, through the Large Spacers and into the body. Leave hand tight.

See Figure 5

Figure 5



6

Adjust light mount and tighten all hardware.

See Figure 6

Figure 6



7

Install and adjust light in slot.

The slot allows for a wide range of light positions and configurations.

Multiple lights can be mounted or a Light can be mounted on top, then loosened and slid down to allow the windshield to fold down without complete removal of the light.

See Figure 7

Figure 7



8

Repeat steps 1 - 7 on Passenger/Right side.

Care and Cleaning

Rampage products are built to last; any automotive detergent you use to wash your vehicle is sufficient to clean the Cowl Light Mount. Do not use any harsh abrasive detergents.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



800-328-2409 • Visit us at Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.
Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products, Inc.



instructions d'installation

2018 + Jeep Wrangler et Jeep Wrangler Unlimited

IS-7690_RevA



Cowl Light Mount

Pour une installation correcte et un ajustement optimal, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour obtenir une assistance technique ou obtenir des pièces manquantes, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-328-2409.


Informations de sécurité importantes




- ATTENTION - Avant de prendre la route, assurez-vous que le support de lampe Cowl Light est correctement fixé au véhicule.
- Vérifiez périodiquement l'étanchéité de tous les composants.

Contenu


REMARQUE: le produit réel peut différer de l'illustration.

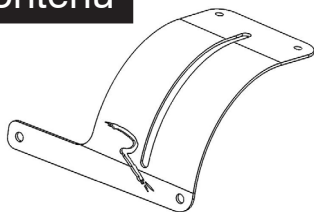

Support lumière capot droit / passager (1)

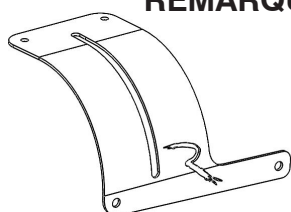


Support de lampe de capot gauche / conducteur (1)




Grand poteau (4)



Poteau court (4)

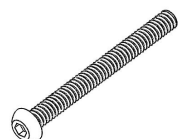

Boulon à tête hexagonale de 6 mm x 55 mm (4)



Boulon à tête hexagonale de 8 mm x 35 mm (4)



Rondelle de 6mm (4)



Rondelle 8mm (4)



Clé Allen de 5mm (1)



Clé Allen de 6mm (1)

Outils nécessaires



Clé à douille



Douilles Torx



Clés Allen fournies (2)

REMARQUE

LesupportdelampeRampageCowllestconçupourfonctionneravecunelargegammedelumière. Certaines lumières devront peut-être être installées sur le support avant que le support ne soit installé sur le véhicule. Passez en revue vos pièces et leur interaction avant de commencer l'installation.


Installation

1

En commençant du côté gauche / côté conducteur, retirez les (4) boulons d'usine fixant le panneau de capot au véhicule.

Voir la figure 1

Figure 1

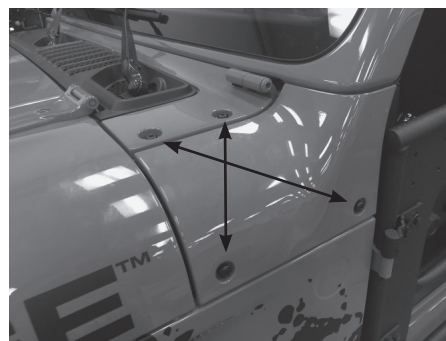

2

Placez les grands chandeliers dans les renforcements des boulons supérieurs avec le côté mousse vers le bas.

Voir la figure 2


Figure 2**3**

Localisez le support de lampe du capot / gauche. Placez un (1) boulon Allen de 8 mm avec une rondelle plate de 8 mm dans le trou de montage arrière.

Placez un (1) petit poteau sur le boulon avec le côté mousse opposé au support.

Boulonnez le montage sur le trou de montage latéral arrière du capot.

Voir la figure 3

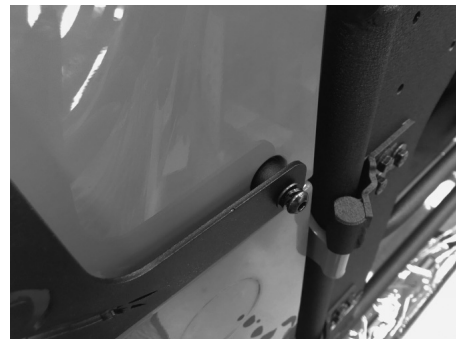Figure 3**4**

Placez un (1) boulon Allen de 8mm avec une rondelle plate de 8mm dans le trou de montage latéral.

Placez un (1) petit poteau sur le boulon avec le côté mousse opposé au support.

Alignez le boulon avec le trou approprié dans le panneau de auvent et serrez le boulon à la main. Ne serrez pas complètement pour le moment.

Voir la figure 4

Figure 4**5**

Installez des boulons à six pans creux de 6 mm avec des rondelles plates de 6 mm au niveau des trous de montage supérieurs, à travers les grands chandeliers et dans le corps. Laissez la main serrée.

Voir la figure 5


Figure 5

6

Ajustez le montage de la lumière et serrez tout le matériel.

Voir la figure 6

Figure 6

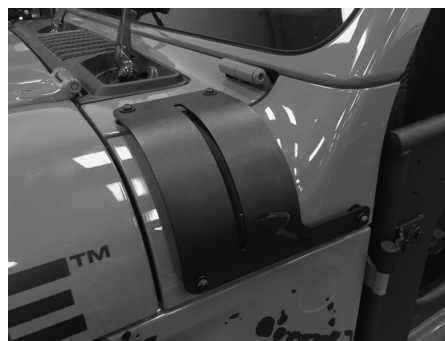

7

Installez et ajustez la lumière dans la fente.

La fente permet une large gamme de positions et de configurations de lumière.

Plusieurs feux peuvent être montés ou un feu peut être monté sur le dessus, puis desserré et glissé vers le bas pour permettre au pare-brise de se replier sans retrait complet de la lumière.

Voir la figure 7

Figure 7



8

Répétez les étapes 1 à 7 du côté passager / droit.

Entretien et nettoyage

- Les produits Rampage sont conçus pour durer; tout détergent automobile que vous utilisez pour laver votre véhicule suffit pour nettoyer le support de lampe Cowl Light. N'utilisez pas de détergents abrasifs puissants.

Félicitations

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de marque Rampage proposés par Lund International. Nous sommes très fiers de nos produits et souhaitons que vous profitiez de votre investissement pendant des années. Nous avons déployé tous les efforts pour que votre produit soit de la meilleure qualité en termes d'ajustement, de durabilité, de finition et de facilité d'installation.



Le matériau de votre produit peut être recyclé. Pensez également à recycler l'emballage de votre produit.



800-328-2409 • Rendez-nous visite à Rampageproducts.com

© 2018 Lund Motion Products, Inc. Tous droits réservés.

Rampage Products™ est une marque commerciale de Lund Motion Products, Inc.



Instrucciones de instalación

2018 + Jeep Wrangler y Jeep Wrangler Unlimited

IS-7690_RevA



Cowl Light Mount

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Para obtener asistencia técnica o para obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-328-2409.


Información de Seguridad Importante




- **PRECAUCIÓN:** antes de conducir, asegúrese de que el soporte de la cubierta de la cubierta y las luces estén bien sujetos al vehículo.
- Verifique periódicamente que todos los componentes estén apretados.

Contenido


NOTE: Actual product may vary from illustration.

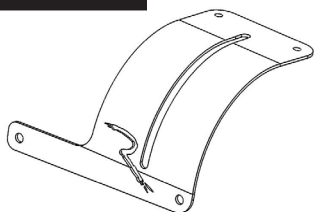


Montaje de la luz de la cubierta derecha / del pasajero (1)

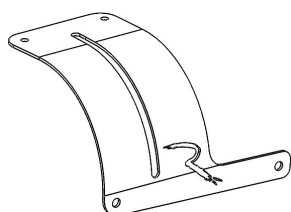


Montaje de la luz de la cubierta izquierda / del conductor (1)




Puntal alto (4)



Puntal corto (4)

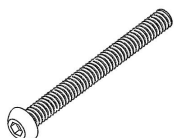

Perno de cabeza Allen de 6 mm x 55 mm (4)



Perno de cabeza Allen de 8 mm x 35 mm (4)



Lavadora de 6mm (4)



Lavadora de 8mm (4)



Llave Allen de 5mm (1)



Llave Allen de 6mm (1)


Herramientas necesaria:



Llave de tubo



Enchufes Torx



Llaves Allen suministradas (2)

NOTA

El Rampage Cowl Light Mount está diseñado para funcionar con una amplia gama de luces. Es posible que sea necesario instalar algunas luces en el soporte antes de que el soporte se instale en el vehículo. Revise sus partes y cómo interactúan entre sí antes de comenzar la instalación.


Instalación

1

Comenzando en el lado izquierdo / conductor, retire los (4) pernos de fábrica que sujetan el panel de capó al vehículo.

Ver Figura 1

Figura 1

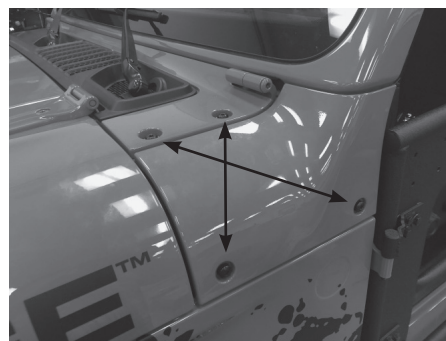

2

Coloque los puntales altos en los huecos superiores de los pernos con el lado de espuma hacia abajo.

Ver Figura 2


Figura 2**3**

Localice el soporte de la luz de la cubierta del conductor / izquierda. Coloque (1) perno Allen de 8 mm con arandela plana de 8 mm a través del orificio de montaje lateral trasero.

Coloque (1) el puntal corto en el perno con el lado de espuma alejado del soporte.

Atornille el conjunto al orificio de montaje lateral trasero de la cubierta.

Ver Figura 3

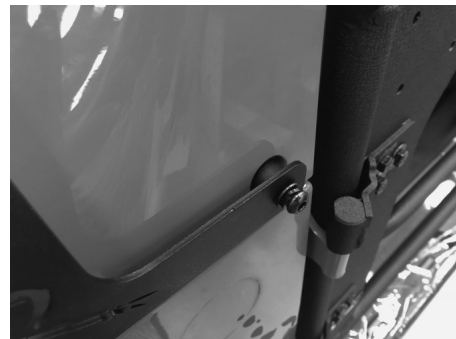Figura 3**4**

Coloque (1) perno Allen de 8 mm con arandela plana de 8 mm a través del orificio de montaje lateral.

Coloque (1) el puntal corto en el perno con el lado de espuma alejado del soporte.

Alinee el perno con el orificio apropiado en el panel de la cubierta y apriete a mano el perno. No apriete completamente en este momento.

Ver Figura 4

Figura 4**5**

Instale pernos Allen de 6 mm con arandelas planas de 6 mm en los orificios de montaje superiores, a través de los puntales altos y en el cuerpo. Deja la mano apretada.

Ver Figura 5


Figura 5

6

Ajuste el montaje de la luz y apriete todos los herrajes.

Ver Figura 6

Figura 6

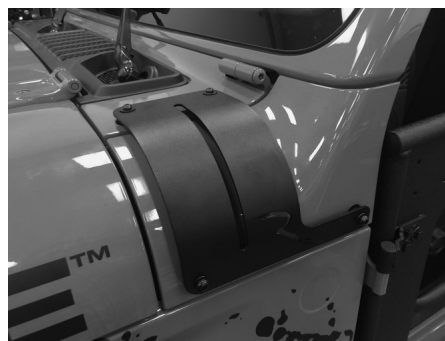

7

Instale y ajuste la luz en la ranura.

La ranura permite una amplia gama de posiciones y configuraciones de luz.

Se pueden montar varias luces o se puede montar una Luz en la parte superior, luego aflojarla y deslizarla hacia abajo para permitir que el parabrisas se pliegue hacia abajo sin quitar la luz por completo.

Ver Figura 7

Figura 7



8

Repita los pasos 1 - 7 en el lado del pasajero / derecho.

Cuidado y Limpieza

- Los productos de Rampage están hechos para durar; Cualquier detergente para automóviles que use para lavar su vehículo es suficiente para limpiar el soporte de la cubierta de la cubierta. No utilice detergentes abrasivos fuertes.

¡Felicidades!

Ha comprado uno de los muchos productos de calidad de marca Rampage ofrecidos por Lund International. Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que su producto sea de la mejor calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



El material del que está hecho su producto puede ser reciclado. Por favor, también considere reciclar el empaque que recibió su producto.



800-328-2409 • Visítenos en Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Rampage Products™ es una marca comercial de Lund Motion Products, Inc.

