

Installation Instructions

7648 8848 8868
1976-2006 Wranglers CJ YJ TJ

TB-8868 Rev.A



Double Tube Bumper

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the bumper is properly anchored to vehicle.
- Periodically check all components for tightness.

Contents




NOTE: Actual product may vary from illustration.



- (1) Rear Bumper
- (8) 10mm Nuts
- (4) 12mm Bolts
- (4) 12mm Nuts
- (4) 12 mm Lock Washers
- (2) Rear mounting Brackets (L&R)
- (16) 10mm Flat Washers
- (8) 12mm Flat Washers
- (8) 10mm Bolts
- (8) 10mm Lock Washers

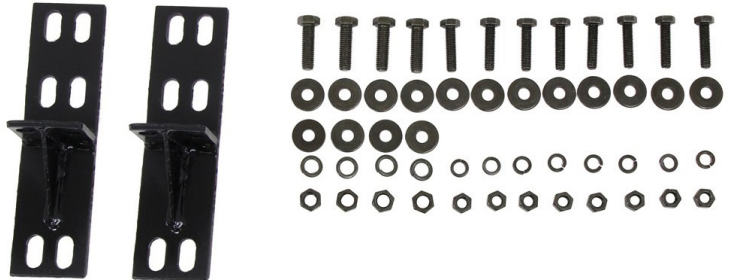

Tools Required

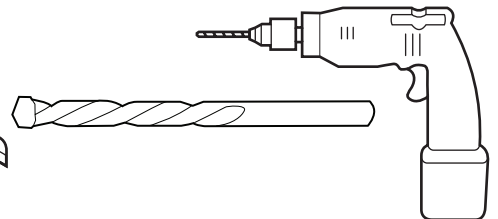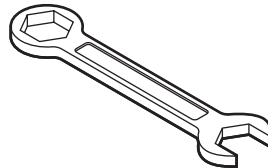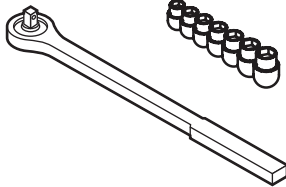

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Appropriate hand tools

Remove factory rear bumper and brackets. For the 97-2006 Wrangler the plastic side guards will need to be removed.




1

Plastic Side Guards

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from drawings.

For some 97-2006 Wranglers the rear body mount and bolt may be needed to unbolt the top rear bumper bolts.

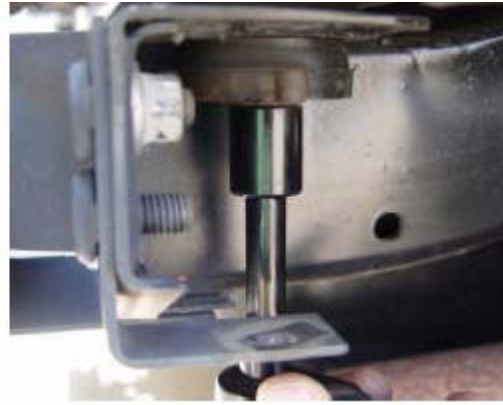

2

Locate the left and right bumper mounting brackets. Place left bracket with large vertical tab facing outwards, towards the inside of the vehicle. Hold the brackets into place. With a scribe or marker, mark the inner hole drilling point by marking through the mounting brackets onto the rear cross member. Center punch center of hole.

NOTE: 1987-95 Wranglers the holes in the frame will line up.



Scribe



Center
Punch

NOTE: 1997-2006 Wranglers the outer holes will be located to the outer mounting holes and the inner holes will need to be drilled. For 97 and newer Wranglers temporarily mount the brackets into place. With a scribe or marker, mark the inner hole drilling point by marking through the mounting brackets onto the rear cross member.

3

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from drawings.

Drill holes into rear cross member. Caution will be needed to avoid puncturing the fuel tank.

Use a small 3/16" drill bit for a starter hole. After small holes have been drilled, enlarge them with a 1/2" drill bit.



4



WARNING: BE VERY CAREFUL TO AVOID HITTING THE FUEL TANK WHEN DRILLING.

Attach brackets with the (4) 10mm bolts, flat washer, lock washer and nuts supplied for each side. Tighten to 45lbs. **NOTE:** ON 97-2006 Wranglers there might be a tight fit between the rear cross member and the fuel tank. A second person to help might be needed.



5

Locate rear bumper onto the mounting brackets and attach through the top and bottom of the brackets with (4) 12mm bolts, flat washers, lock washers, and nuts supplied. Tighten to 45lbs torque.



6

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International
800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com
© 2017 Lund International, Inc. All rights reserved.
Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



Instrucciones de instalación

7648 8848 8868
Wranglers CJ YJ TJ de 1976-2006

TB-8868 Rev.A



Parachoques de doble tubo

Para obtener una instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.
Para pedir asistencia técnica u obtener piezas que faltan, llame a Atención al Cliente al 1-800-241-7219.

Información importante sobre seguridad




- ADVERTENCIA: Antes de conducir, asegúrese de que el parachoques esté debidamente anclado al vehículo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenidos




NOTA: El producto real puede ser diferente de la ilustración.



- (1) Parachoques trasero
- (8) Tuercas de 10 mm
- (4) Pernos de 12 mm
- (4) Tuercas de 12 mm
- (4) Arandelas de presión de 12 mm
- (2) Soportes de montaje posterior (izquierdo y derecho)
- (16) Arandelas planas de 10 mm
- (8) Arandelas planas de 12 mm
- (8) Pernos de 10 mm
- (8) Arandelas de presión de 10 mm

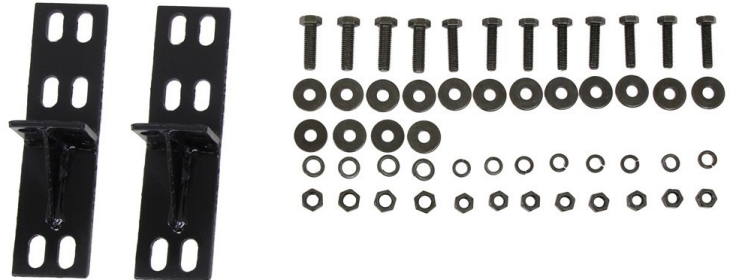

Herramientas necesarias

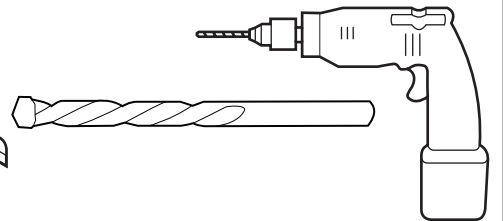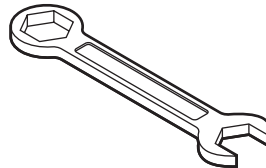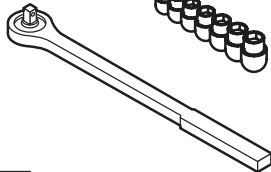

Pasos para la instalación

NOTA: La aplicación real puede ser levemente diferente de las ilustraciones. Herramientas de mano adecuadas

Retire el parachoques y los soportes traseros de fábrica. Para el Wrangler de 97-2006, se necesitará remover los protectores laterales de plástico.



1

Protectores laterales de plástico

Pasos para la instalación

NOTA: La aplicación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Para algunos Wranglers de 97-2006, el montaje y el perno traseros pueden ser necesarios para desatornillar los pernos del parachoques trasero superior.



2

Localice los soportes de montaje de los parachoques izquierdo y derecho. Coloque el soporte izquierdo con la aleta vertical grande hacia afuera, hacia el interior del vehículo. Sujete los soportes en su lugar. Con un punzón de trazar o un marcador, delinee el punto de perforación del orificio interior marcando a través de los soportes de montaje sobre el travesaño trasero. Centre el centro de perforación del orificio.

NOTA: Para los Wranglers de **1987-95**, los orificios en el marco se alinearán.



Punzón de trazar



Centro de perforación

NOTA: Para los Wranglers de **1997-2006**, los orificios externos se ubicarán en los orificios de montaje externos, y los orificios internos deberán perforarse. Para los Wranglers de 97 y los más nuevos, monte temporalmente los soportes en su lugar. Con un punzón de trazar o un marcador, delinee el punto de perforación del orificio interior marcando a través de los soportes de montaje sobre el travesaño trasero.

3

Pasos para la instalación

NOTA: La aplicación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Perfore orificios en el travesaño trasero. Se necesitará tener precaución para evitar perforar el tanque de combustible. Utilice una pequeña broca de 3/16" para realizar un orificio de guía. Después de perforar pequeños orificios, agrándelos con una broca de 1/2".



4



ADVERTENCIA: TENGA MUCHO CUIDADO PARA EVITAR GOLPEAR EL TANQUE DE COMBUSTIBLE AL PERFORAR.

Fije los soportes con los (4) pernos de 10 mm, la arandela plana, la arandela de seguridad y las tuercas suministrados para cada lado. Ajuste a 45 lb. **NOTA:** En los Wranglers de **97-2006**, puede haber un ajuste apretado entre el travesaño trasero y el tanque de combustible. Podría ser necesaria una segunda persona para ayudar.



5

Coloque el parachoques trasero sobre los soportes de montaje y fije a través de la parte superior e inferior de los soportes con los (4) pernos de 12 mm, las arandelas planas, las arandelas de seguridad y las tuercas suministrados. Ajuste a 45 lb de torsión.



6

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Rampage™ que ofrece Lund International, Inc. Estamos muy orgullosos de nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2017 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.



Instructions d'installation

7648 8848 8868
Wrangler 1976-2006 CJ YJ TJ

TB-8868 Rév. A



Pare-chocs double tube

Lire l'ensemble des instructions AVANT d'installer le produit pour une installation adéquate et un ajustement optimal.
Pour joindre l'assistance technique ou commander des pièces manquantes, prière d'appeler le service clients au 1-800-241-7219

Consignes importantes de sécurité



- ATTENTION – Avant de prendre le volant, vérifiez que le pare-chocs est correctement fixé au véhicule.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien serrés.

Table des matières




REMARQUE : Le produit livré peut différer de l'illustration.



- (1) Pare-chocs arrière
- (8) Écrous de 10 mm
- (4) Boulons de 12 mm
- (4) Écrous de 12 mm
- (4) Rondelles de blocage de 12 mm
- (2) Supports de montage arrière (G et D)
- (16) Rondelles plates de 10 mm
- (8) Rondelles plates de 12 mm
- (8) Boulons de 10 mm
- (8) Rondelles de blocage de 10 mm



Outils nécessaires

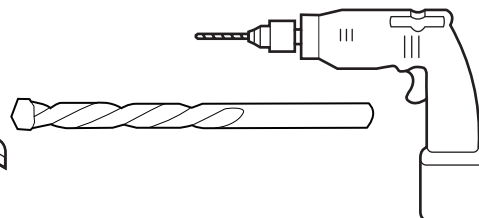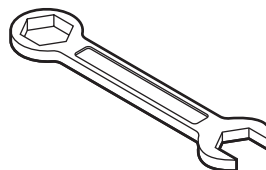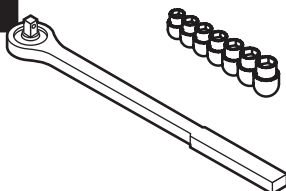

Étapes d'installation

REMARQUE : L'installation peut différer légèrement des illustrations. Outils à main appropriés

Déposer le pare-chocs arrière d'usine et ses supports. Sur les Wrangler de 97 à 2007, il faut aussi déposer les protections latérales en plastique.




1

Protections latérales en plastique

Étapes d'installation **REMARQUE** : L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Sur certains Wrangler de 97 à 2006, le support de carrosserie et son boulon seront peut-être nécessaires pour débloquer les boulons supérieurs du pare-chocs arrière.

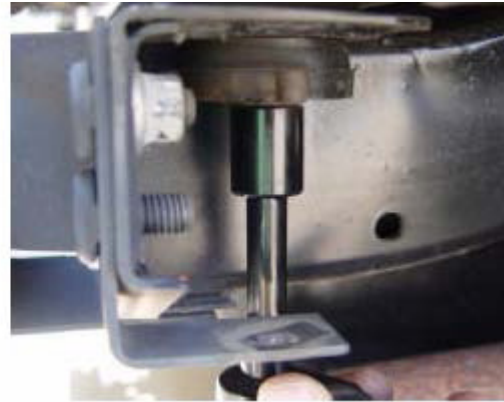

2

Repérez les supports de montage gauche et droit du pare-chocs. Placez le support gauche de façon que la grande patte verticale soit à l'extérieur, vers l'intérieur du véhicule. Maintenez les supports en place. Au tire-ligne ou au marqueur, marquez le point de perçage à travers les supports de montage sur la barre transversale arrière. Marquez le centre du trou au pointeau.

REMARQUE : Sur les Wrangler de **1987 à 95** les trous du châssis seront alignés.



Tire-ligne




Pointeau
Centré

REMARQUE : Sur les Wrangler de **1997 à 2006** les trous extérieurs se situeront sur les trous de montage extérieurs et les trous intérieurs devront être percés. Pour les Wrangler de 1997 et ultérieurs, montez provisoirement les supports en place. Au tire-ligne ou au marqueur, marquez le point de perçage à travers les supports de montage sur la barre transversale arrière.

3

Étapes d'installation **REMARQUE :** L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Percez les trous dans la barre transversale arrière. Prenez garde à ne pas transpercer le réservoir de carburant. Pré-percez avec une mèche de 3/16 po. Une fois percés les petits trous, agrandissez-les avec une mèche de 1/2 po.

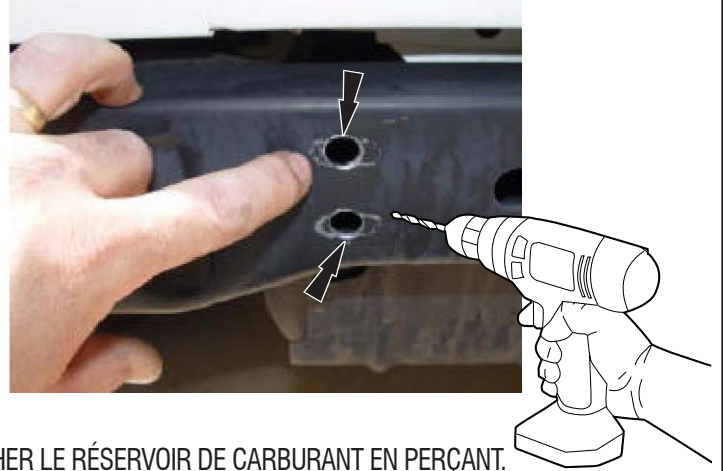

4



AVERTISSEMENT : SOYEZ TRÈS ATTENTIF À NE PAS TOUCHER LE RÉSERVOIR DE CARBURANT EN PERÇANT.

Fixez les supports à l'aide des (4) boulons de 10 mm, rondelles plates, rondelles de blocage et écrous fournis de chaque côté. Serrez à 45 lb **REMARQUE :** Sur les Wrangler de **97 à 2006** l'ajustement peut s'avérer difficile entre la barre transversale arrière et le réservoir de carburant. L'aide d'une autre personne peut être nécessaire.



5

Disposez le pare-chocs arrière sur les supports de montage et fixez à travers le haut et le bas des supports à l'aide des (4) boulons de 12 mm, rondelles plates, rondelles de blocage et écrous fournis. Serrez à un couple de 45 lb.



6

Entretien et nettoyage

- Utilisez seulement un savon doux et séchez avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Rampage^{MC} fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes particulièrement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en matière de précision, de finition et de durabilité tout en facilitant l'installation.



Lund International

800 241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com

© 2017 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund^{MD} et le logo Lund^{MD} sont des marques déposées de Lund International, Inc.

