



INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2007-2010 GMC SIERRA 2500
PART NUMBER: 40-2335, 45-2330

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	TOOLS NEEDED
1	1	GRILLE GUARD ASSEMBLY	5MM ALLEN KEY
2,3	2	LOWER MOUNTING BRACKET (2) DRIVERS SIDE (3) PASSENGER SIDE	13MM WRENCH
4,5	2	UPPER MOUNTING BRACKET (4) DRIVERS SIDE (5) PASSENGER SIDE	13MM SOCKET
6,7	2	SUPPORT BRACKET (6) DRIVERS SIDE (7) PASSENGER SIDE	18MM SOCKET
8	4	M12 X 35MM HEX HEAD BOLTS	18MM WRENCH
9	4	M12 NUTS	10MM SOCKET
10	8	M12 FLAT WASHERS	21MM SOCKET
11	4	M12 LOCK WASHERS	
12	2	M10 X 35MM BUTTON ALLEN HEAD BOLTS	RATCHET TORQUE WRENCH
13	2	M10 NUTS	FLAT BLADE SCREW- DRIVER
14	2	M10 LOCK WASHERS	
15	4	M10 FLAT WASHERS	
16	2	M8 X 25MM HEX HEAD BOLTS	
17	2	M8 FLAT WASHERS	
18	2	M8 LOCK WASHERS	
1	1	ASAMBLEA PROTECTORA DE LA PARRILLA	LLAVE ALLEN 5MM
2,3	2	SOPORTE DE MONTURA INFERIOR (2) LADO DEL CONDUCTOR (3) LADO DEL PASAJERO	LLAVE 13MM
4,5	2	SOPORTE DE MONTURA SUPERIOR (4) LADO DEL CONDUCTOR (5) LADO DEL PASAJERO	DADO 13MM
6,7	2	SOSTEN DEL SOPORTE (6) LADO DEL CONDUCTOR (7) LADO DEL PASAJERO	DADO 18MM
8	4	PERNOS DE AOJO M12 X 35MM	LLAVE 18MM
9	4	TUERCAS NYLOCK M12	DADO 10MM
10	8	RONDANAS PLANAS M12	DADO 21MM
11	4	RONDANAS DE CANDADO M10	
12	2	PERNOS DE CABEZA DE BOTON ALLEN M10 X 35MM	MATRACA
13	2	TUERCAS NYLOCK M10	LLAVE DE TORCION
14	2	RONDANAS DE CANDADO M10	
15	4	RONDANAS PLANAS M10	DESARMADOR DE PUNTA PLANA
16	2	PERNOS DE CABEZA DE AOJO M8 X 25MM	
17	2	RONDANAS PLANAS M8	
18	2	RONDANAS DE CANDADO M8	
1	1	ASSEMBLAGE GRILLE DE PROTECTION	5MM ALLEN KEY
2,3	2	SUPPORT DE MONTAGE INFERIEUR (2) COTE CONDUCTEUR (3) COTE PAS-SAGER	13MM CLE
4,5	2	SUPPORT DE MONTAGE SUPERIEUR (4) COTE CONDUCTEUR (5) COTE PAS-SAGER	13MM DOUILLE
6,7	2	SUPPORT DE FIXATION (6) COTE CONDUCTEUR (7) COTE PASSAGER	18MM DOUILLE
8	4	M12 X 35MM BOULONS A TETE HEXAGONALE	18MM CLE
9	4	M12 ECROUS NYLSTOP	10MM DOUILLE
10	8	M12 RONDELLES PLATES	21MM DOUILLE
11	4	M12 RONDELLES-FREIN	
12	2	M10 X 35MM BOULONS ALLEN A TETE BOUTON	CLE A CLIQUET
13	2	M10 ECROUS NYLSTOP	CLE DYNAMOMETRIQUE
14	2	RONDANAS DE CANDADO M10	
15	4	M10 RONDELLES PLATES	TOURNEVIS A LAME PLATE
16	2	M8 X 25MM BOULONS A TETE HEXAGONALE	
17	2	M8 RONDELLES PLATES	
18	2	RONDANAS DE CANDADO M8	



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846



SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2007-2010 GMC SIERRA 2500
PART NUMBER: 40-2335, 45-2330

1. Remove contents from box. Verify that all parts listed are present and free from damage. Carefully read and understand all instructions before attempting installation.
2. From underneath the vehicle locate the two bolts holding in the passenger side tow hook and remove them. Place tow hook aside
3. Take the passenger side mounting bracket and from behind the bumper slide the bracket into the tow hook hole.
4. Insert the tow hook back into the hole and secure the two pieces with the factory tow hook bolts. Do not tighten at this time.
5. Repeat steps 2-4 for the drivers side mounting bracket
6. Open the hood and using a flat blade screwdriver remove the eight plastic fasteners that hold the plastic shroud above the radiator. Once removed set aside.
7. Using the 10MM socket remove the four bolts that hold the grill in place. Slightly pull grill towards the front of the vehicle to access the upper bumper bolt.
8. Using a 21MM socket and long extension remove the factory bumper bolt.
9. Take the passenger side top support bracket and attach it using the same bolt removed in the above step. The welded nut on the bracket should be facing the radiator. Do not tighten at this time.
10. From the front of the grille insert the passenger top bracket through the grill. Attach the passenger top bracket to the passenger top support bracket using (1) M8X 25MM hex head bolt, (1) 8MM lock washer, and (1) 8MM flat washer. Do not tighten at this time.
11. Repeat steps 8-10 for the drivers side.
12. With help position the grille guard assembly. Align the holes on the mounting brackets with the holes on the grille guard.
13. Attach grille guard to the mounting brackets using (4) M12X 35MM button hex head bolts, (4) M12 nuts, and (4) M12 flat washers.
14. Attach grille guard to top mounting brackets using (2) M10 X 35MM button allen head bolts, (2) M10 nuts, (2) M10 lock washers and (2) 10MM flat washers. Insert button head bolt from the outside of plate. Do not tighten at this time.
15. Level and adjust grille guard, then tighten all hardware at this time.
16. Reinstall the grille with the four bolts removed, and reinstall the plastic shroud above the radiator.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

1. Remover contenidos de la caja Verificar que todas las partes enlistadas esten presente y libres de danos Leer cuidadosamente y entender las instruccines de instalacion antes de intentar la instalacion.
2. Localize por de bajo del vehiculo los dos pernos que sostienen el gancho de remolque y remuevalos y despues ponga el gancho de rolque a un lado.
3. Tome el soporte de montura del lado del pasajero y deslízlo por de tras de la defensa dentro de los dos huecos de el gancho de remolque.
4. Inserte el gancho de remolque dentro del hueco y asegure las dos piezas con los pernos de fabrica del gancho de remolque. No apretar en este momento.
5. Repetir pasos 2-4 para el soporte de montura del lado del conductor.
6. Abra el cofre y remueva ocho sostenedores de plastico usando un desarmador de punta plana que sostiene la tapa de plastico en cima del radiador.Lla removido apartelo.
7. Remueva los pernos de fabrica de la defensa usando una extension larga y un dado de 10MM.
8. Remueva los pernos de fabrica de la defensa una extension larga y un dado de 21MM.
9. Tome el soporte de montura superior del lado del pasajero y sujetelo usando el mismo perno removido en el paso anterior. La tuerca soldada en el soporte debe encarar el Radiador . No apretar en este momento.
10. Inserte por en frente de la parrilla el soporte superior del lado del pasajero por dentro de la parrilla. Sujete el soporte superior del pasajero al soporte de montura del pasajero usando (1) perno de cabeza de ajojo M8 X25MM, (1) rondana de candado 8MM,y (1) rondana plana 8MM. No apretar en este momento.
11. Repetir pasos 8-10 para aldo del conductor..
12. Posicione con ayuda la asamblea protectora de la parrilla. Alinie los huecos de los soportes de montura con los huecos del protector de la parrilla.
13. Sujete el protector de la parrilla a los soportes de montura usando (4) pernos de ajojo de cabeza de botonM12 X 30MM, (4) tuercas nylock M12,y (8) rondanas planas M12.
14. Sujete el protector de la parrilla a los soportes de montura superiores usando (2) pernos de cabeza de boton allenM10 X 30MM, (2) tuercas nylock M10, y (2) rondanas planas 10MM.Inserte perno de cabeza de boton por fuera de la plancha. No apretar en este momento.
15. Ajuste y nivele el protector de la parrilla, y despues apriete toda la herramienta en ese momento.
16. Reinstale la parrilla con los cuatro pernos removidos y reinstale la tapa de plastico en cima del radiador.

PROTECCION DE TERMINADO

Productos Westin tienen un terminado de alta calidad que debe ser cuidado como cualquier otro terminado expuesto en el vehiculo. Proteje el terminado con una cera automotriz no-abresiva (e.g.Carnauba Pura) regularmente. El uso de cualquier jabon pulido o cera que contenga un abresivo es perjudicial ya que los compuestos rayan el terminado y lo abren a corrocion.



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846



SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2007-2010 GMC SIERRA 2500
PART NUMBER: 40-2335, 45-2330

1. Retirer le contenu de la boîte. Vérifier que toutes les pièces énumérées soient présentes et qu'il n'y ait eu aucun dommage. Lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation.
2. Depuis le dessous du véhicule, localiser les deux boulons retenant le crochet de remorquage du côté passager et retirez-les. Mettre de côté le crochet de remorquage.
3. Prendre le support de montage côté passager et depuis l'arrière du pare-chocs, faire glisser le support dans le trou du crochet de remorquage.
4. Réinsérer le crochet de remorquage dans le trou et fixer solidement les deux pièces avec les boulons d'origine du crochet de remorquage. Ne pas serrer complètement pour l'instant.
5. Répéter les étapes 2-4 pour le support de montage côté conducteur.
6. Ouvrir le capot et en utilisant un tournevis à lame plate, retirer les huit fixations plastiques qui tiennent la protection plastique au-dessus du radiateur. Une fois retirées, les mettre de côté.
7. En utilisant la douille 10MM, retirer les quatre boulons qui tiennent la grille en place. Tirer légèrement la grille vers l'avant du véhicule pour accéder au boulon supérieur du pare-chocs.
8. En utilisant la douille 21MM et une longue extension, retirer le boulon d'origine du pare-chocs.
9. Prendre le support de fixation supérieur côté passager et fixez-le en utilisant le même boulon retiré à l'étape précédente. L'écrou soudé sur le support devrait faire face au radiateur. Ne pas serrer pour l'instant.
10. Depuis l'avant de la grille, insérer le support supérieur côté passager à travers la grille. Fixer le support supérieur côté passager au support de fixation supérieur côté passager en utilisant (1) M8X 25MM boulon à tête hexagonale, (1) 8MM rondelle-frein et (1) 8MM rondelle plate. Ne pas serrer pour l'instant.
11. Répéter les étapes 8-10 pour le côté conducteur.
12. Avec de l'aide, positionner l'assemblage de la grille de protection. Aligner les trous sur les supports de montage avec les trous de la grille de protection.
13. Fixer la grille de protection aux supports de montage en utilisant (4) M12X 30MM boulons hexagonaux à tête bouton, (4) M12 écrous nylstop et (8) M12 rondelles plates.
14. Fixer la grille de protection aux supports de montage supérieurs en utilisant (2) M10 X 30MM boulons allen à tête bouton, (2) M10 écrous nylstop et (2) 10MM rondelles plates. Insérer le boulon à tête bouton depuis l'extérieur de la plaque. Ne pas serrer pour l'instant.
15. Mettre à niveau et ajuster la grille de protection, puis serrer toutes les fixations à cet instant.
16. Réinstaller la grille avec les quatre boulons retirés, puis réinstaller la protection plastique au-dessus du radiateur.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin bénéficient de finitions de qualité supérieure qui demandent autant d'entretien que les autres finitions du véhicule. Nous vous recommandons donc de les protéger en appliquant régulièrement une cire adaptée et non-abrasive (de type Pure Carnauba). N'utilisez pas de savon, de produits de polissage ou de cirage abrasifs car ils égratigneraient les finitions et cela entraînerait de la corrosion.



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2007-2010 GMC SIERRA 2500
PART NUMBER: 40-2335, 45-2330

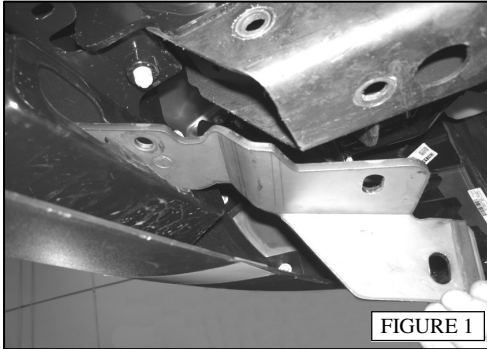


FIGURE 1

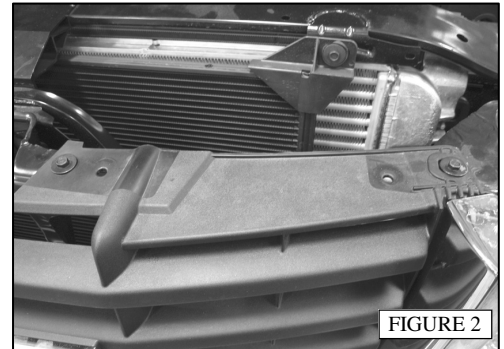


FIGURE 2

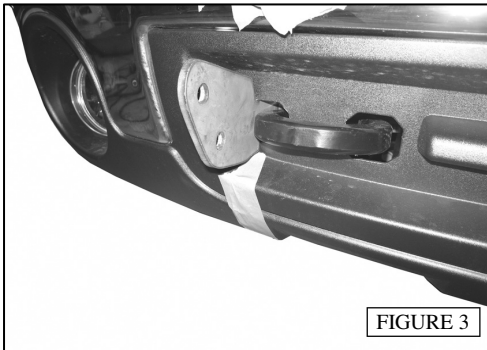


FIGURE 3



FIGURE 4

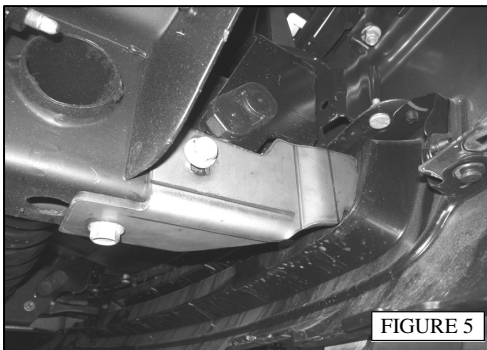


FIGURE 5

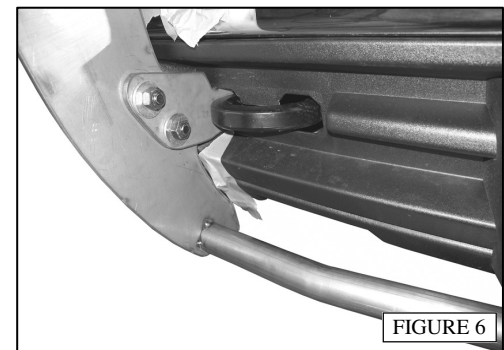


FIGURE 6

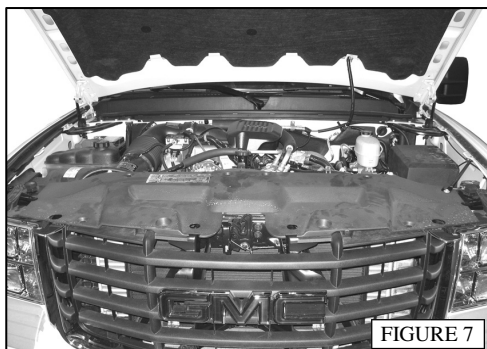


FIGURE 7

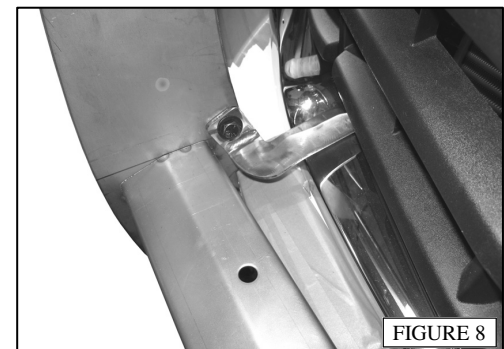


FIGURE 8

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

8/28/09

4

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846

75-0938