



SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 1500 07-10
Part # : 37-02275, 37-02270

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	TOOLS NEEDED
1	1	LIGHT BAR	18MM WRENCH
2	4	M12 X 40MM STUD PLATES	18MM SOCKET AND RACHET
3	4	M12 X HEX NUTS	TORQUE WRENCH
4	4	M12 FLAT WASHERS	
5	4	M12 LOCK WASHERS	
ARTÍCULO	CANTIDAD	DISCRIPCIÓN	HERRAMIENTA NECESARIA
1	1	BARRA DE FAROS	LLAVE DE 18MM
2	4	PLANCHAS DE PERNO M12 X 40MM	DADO DE 18MM Y MATRACA
3	4	TUERCAS DE AOJO M12 X	LLAVE DE TORSIÓN
4	4	RONDANAS PLANAS M12	
5	4	RONDANAS DE FIJACIÓN M12	
ARTICLE	QUANTITE	DESCRIPTION	OUTILS NECESSAIRES
1	1	RAMPE DE PHARES	18MM CLE
2	4	M12 X 40MM PLAQUES A GOUJON	18MM DOUILLE ET CLIQUET
3	4	M12 X ECROUS HEXAGONAUX	CLE DYNAMOMETRIQUE
4	4	M12 RONDELLES PLATES	
5	4	M12 RONDELLES-FREIN	

1. Remove contents from box. Verify that all parts listed are present and free from damage. Read all installation instructions carefully before attempting installation.
2. If the vehicle is equipped with factory tow hooks. Tow hooks must be removed before installation. Loosen the long 18mm bolt & nut, and loosen the 18mm short bolt from the vehicle frame securing the tow hook. Pull the tow hook forward of the vehicle. Some vehicles have a plastic valance covering the front frame section. This area must be trimmed to accept the light bar assembly. Customer can also opt to acquire a 4WD valance.
3. Insert the lower mounting flanges through the bumper valance to the front section of the vehicle frame. Align the slots with the tow hook holes on the frame. Factory tow hook and hardware can be reinstalled with this product.
4. If installation is on a vehicle without tow hooks; Insert an M12 stud plate through the frame opening to each mounting hole location. Due to vehicle variations, some vehicles will only utilize three total attachment points.
5. Use the M12 flat washers, M12 lock washers, and M12 hex nuts to secure the light bar.
6. Align light bar as desired and tighten all supplied fasteners to 35-45 lbs-ft.



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846



SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 1500 07-10

Part # : 37-02275, 37-02270

1. Saque el contenido de la caja. Verifique que las piezas nombradas estén presentes y libres de daños. Lea cuidadosamente todas las instrucciones de instalación antes de intentar la instalación.
2. Si el vehículo viene equipado con ganchos de remolque de fábrica. Los ganchos de remolque se tienen que quitar antes de la instalación. Afloje el perno largo de 18mm y la tuerca, y afloje el perno corto de 18mm del chasis del vehículo que sujeta el gancho de remolque. Jale el gancho de remolque hacia delante del vehículo. Algunos vehículos tienen una desolera de plástico cubriendo la sección delantera del chasis. Esta área debe de recortarse para aceptar el ensamble de la barra de faros. El cliente puede también optar por adquirir una desolera de tracción de cuatro ruedas.
3. Inserte los rebordes de montaje inferior a través de la desolera de la defensa a la sección delantera del chasis del vehículo. Alinee los agujeros con los de los ganchos de remolque en el chasis. El gancho de remolque de fábrica y armazón se pueden volver a instalar con este producto.
4. Si la instalación es para un vehículo sin ganchos de remolque. Inserte una plancha de perno M12 a través de la abertura del chasis a cada ubicación de agujero de montaje. Debido a las variaciones del vehículo, algunos vehículos solo utilizarán tres puntos de sujeción en total.
5. Utilice las rondanas planas M12, las rondanas de fijación M12, y las tuercas de ojo M12 para sujetar la barra de faros.
6. Alinee la barra de faros como lo desee y apriete todos los sujetadores suministrados a 35-45 lbs-ft.

1. Retirer le contenu de la boîte. Vérifier que toutes les pièces énumérées soient présentes et qu'il n'y ait eu aucun dommage. Lire soigneusement toutes les instructions avant de commencer l'installation.
2. Si le véhicule est équipé de crochets de remorquage d'origine, les crochets de remorquage doivent être retirés avant l'installation. Desserrer le boulon & écrou long 18 MM et desserrer le boulon court 18MM fixant le crochet de remorquage du châssis du véhicule. Tirer le crochet de remorquage vers l'avant du véhicule. Certains véhicules ont une jupe plastique recouvrant la section avant du châssis. Cette section doit être taillée afin de pour y installer l'assemblage de rampe de phares. Le client peut aussi choisir d'acquérir une jupe 4X4.
3. Insérer les rebords de montage inférieurs à travers la jupe du pare-chocs jusqu'à la section avant du châssis du véhicule. Aligner les fentes avec les trous du crochet de remorquage sur le châssis. Le crochet de remorquage et le matériel d'origine peuvent être réinstallés avec ce produit.
4. Si l'installation se déroule sur un véhicule sans crochet de remorquage, insérer une plaque à goujon M12 à travers l'ouverture du châssis jusqu'à chaque emplacement de trou de montage. A cause des variations dans les véhicules, certains véhicules utilisent uniquement trois points de fixation au total.
5. Utiliser les rondelles plates M12, les rondelles-frein M12 et les écrous hexagonaux M12 pour fixer solidement la rampe de phares.
6. Aligner la rampe de phares comme souhaité et serrer toutes les fixations fournies à 35-45 lbs-ft.



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846


Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 1500 07-10
Part # : 37-02275, 37-02270

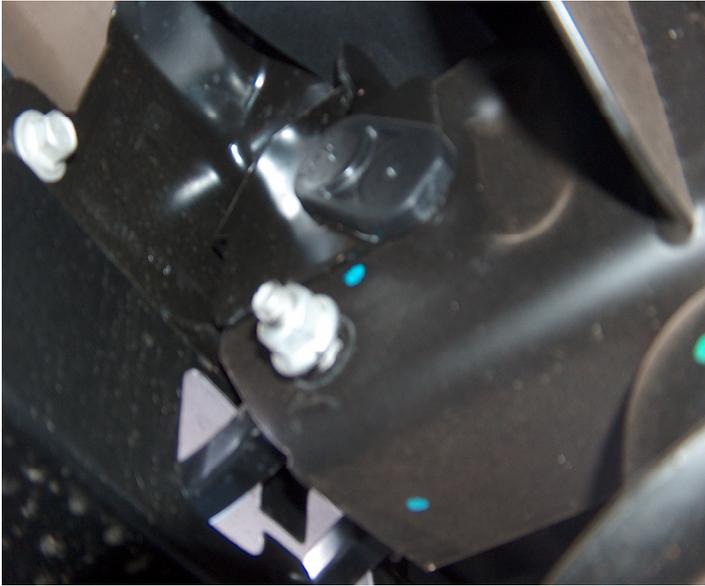

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846