

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2000-02 Chevy Express Full Size Van
2000-02 GMC Savana Full Size Van

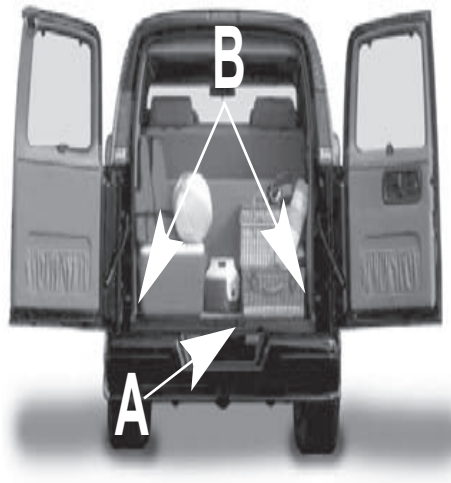


Fig. 1

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector
- (1) 15" Cable Tie
- (2) 6" Cable Tie
- (2) Green Connector Locks

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
2. Open the rear door and remove the threshold trim plate along the floor across the door opening (A)
3. Remove the interior panels on each side of the vehicle near the rear doors (B), exposing the taillight wiring access ports
4. Locate the vehicles taillight wiring harness on each side of the van behind the taillight. The harness will have connectors similar in appearance to those on the T-Connector harness.
5. Beginning with the left (driver's) side, remove the Green connector lock and disconnect the vehicle harness connectors. Taking care not to damage the locking tabs.
6. Position the T-Connector ends with the yellow wire between the separated vehicle connectors. Firmly press the connector ends together until the locking tabs engage. Take care not to damage the locking tabs. Secure the connectors with the Green connector lock removed in step 5. Use a second lock (Provided) for a second set of connectors.
7. Secure the black box on the T-Connector to the vehicle within the access port using a cable tie or foam tape (provided).
8. Route the T-Connector ends with the Green wire along the threshold to the right (passenger) side of the vehicle. Repeat steps 5 and 6 using the connectors with the Green wire.
9. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
10. Restore the interior trim panels removed in step 3 to their original positions, taking care not to pinch any wires.
11. Replace the threshold trim panel using the screws removed in step 2 over the green wire, being careful not to damage or pinch the wire.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Abra la puerta posterior y quite la placa de ajuste del umbral a lo largo del piso a través de la abertura de la puerta (a)
3. Remove los paneles del interior en cada lado del vehículo cerca de las puertas posteriores (b), exponiendo los puertos de acceso del cableado de la luz trasera localizan el arnés de cableado de la luz trasera de los vehículos en cada lado de la furgoneta detrás de la luz trasera. El arnés tendrá conectores similares en aspecto a éstos en el arnés del T-Conector.
5. Comenzando con el lado izquierdo (del conductor), quite la cerradura verde del conector y desconecte los conectores del arnés del vehículo. Tomando cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.
6. Coloque los extremos del T-Conector con el alambre amarillo entre los conectores separados del vehículo. Presione firmemente los extremos del conector juntos hasta que las lengüetas de fijación enganchan. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación. Asegure los conectores con la cerradura verde del conector quitada en el paso 5. Utilice una segunda cerradura (proporcionada) para un segundo sistema de conectores.
7. Asegure la caja negra en el T-Conector al vehículo dentro del puerto del acceso usando una atadura de cables o una cinta de la espuma (proporcionada).
8. Encamine los extremos del T-Conector con el alambre verde a lo largo del umbral al lado derecho (del pasajero) del vehículo. Repita los pasos 5 y 6 usando los conectores con el alambre verde.
9. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
10. Restaure los paneles de ajuste interiores quitados en el paso 3 a sus posiciones originales, tomando cuidado para no pellizcar ningunos alambres.
11. Sustituya el panel de ajuste del umbral usando los tornillos quitados en exceso del paso 2 al alambre verde, teniendo cuidado de no dañar o de no pellizcar el alambre.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Ouvrez la porte arrière et enlevez le plat d'équilibre de seuil le long du plancher à travers l'ouverture de porte (a)
3. Remove les panneaux d'intérieur de chaque côté du véhicule près des portes arrière (b), exposant les ports d'accès de câblage de feu arrière localisent le harnais de câblage de feu arrière de véhicules de chaque côté du fourgon derrière le feu arrière. Le harnais aura des connecteurs semblables dans l'aspect à ceux sur le harnais de T-Connecteur.
5. En commençant par le côté gauche (du conducteur), enlevez la serrure verte de connecteur et débranchez les connecteurs de harnais de véhicule. Faisant attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.
6. Placez les extrémités de T-Connecteur avec le fil jaune entre les connecteurs séparés de véhicule. Serrez fermement les extrémités de connecteur ensemble jusqu'à ce que les étiquettes de fermeture s'engagent. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture. Fixez les connecteurs la serrure verte de connecteur étant coupée dans l'étape 5. Utilisez une deuxième serrure (fournie) pour un deuxième ensemble de connecteurs.
7. Fixez la boîte noire sur le T-Connecteur au véhicule dans le port d'accès à l'aide d'un serre-câble ou d'une bande de mousse (fournie).
8. Conduisez les extrémités de T-Connecteur avec le fil vert le long du seuil au bon côté (de passager) du véhicule. Répétez les étapes 5 et 6 à l'aide des connecteurs avec le fil vert.
9. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
10. Reconstituez les panneaux d'équilibre intérieurs enlevés dans l'étape 3 à leurs positions originales, faisant attention pour ne pincer aucun fil.
11. Remplacez le panneau d'équilibre de seuil à l'aide des vis enlevées dans l'excédent d'étape 2 le fil vert, en faisant attention à ne pas endommager ou ne pas pincer le fil.