

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2007-2015 Jeep Wrangler (All Models Except Limited)

2007-2009 Jeep Wrangler Unlimited

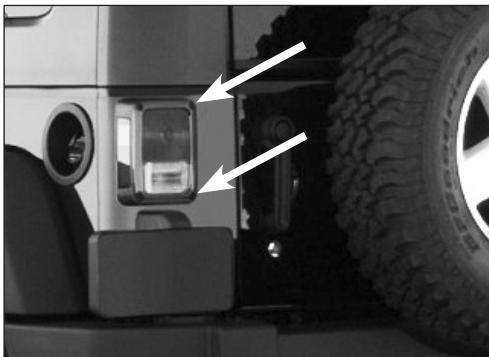


Fig. 1

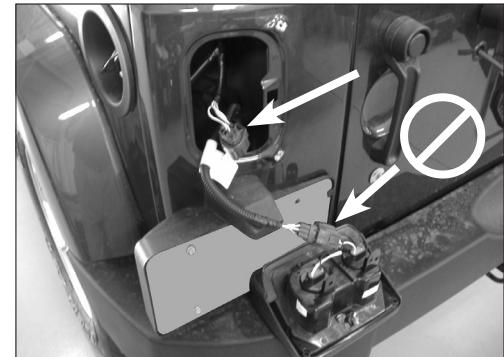


Fig. 2

Kit Includes:
(1) T-Connector Harness
(3) 6" Cable Ties
(1) 15" Cable Tie
(1) Ground Screw

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Carefully remove the left (driver's) side tail light assembly from the rear of the vehicle by removing the two right hand screws on the tail light housing (Fig. 1).

3. Locate the vehicle's tail light wiring harness connectors within the body opening behind the tail light housing. The connectors will be similar to the housings on the T-Connector harness (Fig. 2).

Note: Do not use the connector directly behind the tail light harness.

4. Carefully separate the vehicle connectors, taking care not to damage the locking tabs. The connectors should be clean and free of dirt or debris. Clean the connectors if necessary.

5. Insert the T-connector ends into the separated vehicle connectors and press firmly together, making sure that the locking tabs engage.

6. Route the T-Connector's 4-Flat trailer wiring connector through the hole in the vehicle body and down to the trailer hitch under the rear bumper.

7. Return the left (driver's) side tail light assembly to it's original position and secure using the screws removed during step 2.

8. Confirm trailer harness operation with a test light or by using a properly equipped trailer.

Note: All connections must be complete for the T-Connector to function.

9. Secure any loose wires under the vehicle using the cable ties provided.

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Retire con cuidado el conjunto de la luz a la izquierda (del conductor) trasera del lado de la parte trasera del vehículo, quitando los dos tornillos de la mano derecha sobre la cubierta de la luz de la cola (Fig. 1).

3. Localice los conectores del arnés de cableado de la luz trasera del vehículo dentro de la abertura del cuerpo detrás de la cubierta de la luz de la cola. Los conectores serán similares a las carcasa en el arnés T-Connector (Fig. 2).

Nota: Do not use the connector directly behind the tail light harness.

4. Separe con cuidado los conectores del vehículo, teniendo cuidado de no dañar los enganches. Los conectores deben estar limpias y libres de suciedad o residuos. Limpie los conectores si es necesario.

5. Inserte el conector en T termina en los conectores de vehículos separados y presione con fuerza, asegurándose de que las lengüetas de fijación enganchan.

6. Conector de cableado Ruta del T-Connector 4-Flat remolque a través del agujero en la carrocería del vehículo y hacia abajo para el enganche de remolque en el parachoques trasero.

7. Devolver el conjunto de la luz trasera del lado (del conductor) dejó a su posición inicial y asegure con los tornillos retirados en el paso 2.

8. Confirme la operación del arnés del acoplado con una luz de prueba o usando un acoplado correctamente equipado.

Nota: Todas las conexiones deben estar completos para el T-Connector funcione.

9. Asegure los cables sueltos debajo del vehículo utilizando las ataduras de cables proporcionadas.

FRANÇAIS:

INSTRUCTIONS DE INSTALACIÓN

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Retirez délicatement la gauche lumière empennage latérale (conducteur) de l'arrière du véhicule en retirant les deux vis de la main droite sur le boîtier de feu rouge (Fig. 1).

3. Repérez les connecteurs câblage du feu arrière de harnais du véhicule dans l'ouverture du corps derrière le boîtier de feu rouge. Les connecteurs seront semblables aux logements sur le harnais T-Connector (Fig. 2).

Note: Ne pas utiliser le connecteur directement derrière le harnais de lumière de queue.

4. Soigneusement séparer les connecteurs de véhicules, en prenant soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage. Les connecteurs doivent être propres et exempts de saleté ou de débris. Nettoyez les connecteurs si nécessaire.

5. Insérez le connecteur en T se termine dans les connecteurs de véhicules séparés et appuyez fermement ensemble, faire en sorte que les languettes de verrouillage se enclenchent.

6. 4-remorque plat connecteur de câblage de la Route de la T-Connector travers le trou dans la carrosserie du véhicule et vers le bas à l'attelage de la remorque sous le pare-chocs arrière.

7. Retour gauche queue d'assemblage de côté de la lumière (conducteur) à sa position d'origine et fixer avec les vis retirées lors de l'étape 2.

8. Confirmation de l'opération de harnais de remorque avec une lampe témoin ou en utilisant une remorque correctement équipée.

Remarque: Toutes les connexions doivent être complets pour le T-Connector fonctionne.

9. Fixez tous les fils lâches sous le véhicule à l'aide des attaches de câble fournies.