

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2005 - 07 Ford Escape
2005 - 07 Mazda Tribute

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness
with 4-Flat Connector
- (2) 6" Cable Tie
- (1) 15" Cable Tie
- (1) #10 Self Tapping Screw



Fig. 1

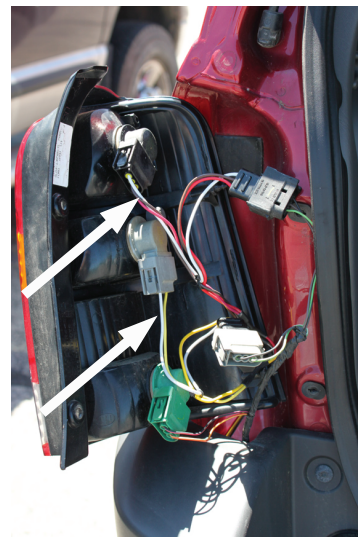


Fig. 2

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
 2. Open the rear tailgate and remove both of the taillight housing assemblies by removing two phillips screws. Identify connectors on the vehicle harness shown in **Figure 1**, they will be similar to those on the T-Connector.
 3. Separate the Black and Gray vehicle connectors on the left (driver's) side being careful not to damage the locking tabs. Plug T-Connector ends containing the Brown and Red wires in between the Black connectors on vehicle. Plug T-Connector ends containing Yellow wire in between the Gray connectors on vehicle. Press the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connectors until they lock into place shown in **Figure 2**. Take care not to damage the locking tabs. Pull on connectors to ensure the locks are engaged.
 4. Locate an appropriate position on the vehicle frame to attach the grounding screw. Clean away any dirt or debris and drill a 3/32" hole.
- Caution: Do not drill into any exposed surfaces or through the vehicle body.**
5. Replace the driver's side taillight assembly and run the T-Connector containing the Green wire to the right (passenger) side. Separate the Gray vehicle connectors and press the T-Connector into the vehicle harness connector and press firmly together until the locking tabs engage. Pull on connectors to ensure the locks are engaged.
 6. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
 7. Route the 4-Flat connector to the center of the bumper and secure with the tie straps provided.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
 2. Abra la puerta posterior posterior y quite a ambos montajes de la cubierta de la luz trasera. Habrá conectores en el arnés del vehículo similar a éstos en el T-Conector.
 3. Separe los conectores del vehículo en el lado izquierdo (del conductor) que tiene cuidado de no dañar las lengüetas de fijación. Tape el T-Conector que contiene el alambre amarillo entre los conectores separados del arnés del vehículo. Presione los extremos del T-Conector firmemente en los conectores del arnés del vehículo hasta que se traban en lugar. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.
 4. Localice una posición apropiada respecto al marco del vehículo para unir el tornillo que pone a tierra. Limpie lejos cualquier suciedad o ruina y perforo un agujero del 3/32".
- Precaución: No perforo en ninguna superficies expuesta o a través del cuerpo del vehículo.**
5. Substituya el montaje lateral de la luz trasera del conductor y funcione el T-Conector que contiene el alambre verde al lado adecuado (del pasajero). Separe los conectores del vehículo y presione el T-Conector en el conector y la prensa del arnés del vehículo firmemente junto hasta que las lengüetas de fijación enganchan.
 6. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
 7. Encamine el conector 4-Flat al centro del tope y asegúrelo con las correas del lazo proporcionadas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
 2. Ouvrez la porte à rabattement arrière arrière et enlevez tous les deux logements de feu arrière. Il y aura des connecteurs sur le harnais de véhicule semblable à ceux sur le T-Connecteur.
 3. Séparez les connecteurs de véhicule du côté gauche (du conducteur) faisant attention à ne pas endommager les étiquettes de fermeture. Branchez le T-Connecteur contenant le fil jaune entre les connecteurs séparés de harnais de véhicule. Serrez les extrémités de T-Connecteur fermement dans les connecteurs de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'elles ferment à clef sur l'endroit. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.
 4. Localisez une position appropriée sur l'armature de véhicule pour attacher la vis fondante. Nettoyez loin n'importe quels saleté ou débris et forez un trou de 3/32".
- Attention : Ne forez dans aucune surface exposée ou par le corps de véhicule.**
5. Remplacez le feu arrière latéral du conducteur et courez le T-Connecteur contenant le fil vert au bon côté (de passager). Séparez les connecteurs de véhicule et serrez le T-Connecteur dans le connecteur et la pression de harnais de véhicule fermement ensemble jusqu'à ce que les étiquettes de fermeture s'engagent.
 6. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
 7. Conduisez le connecteur 4-Flat au centre du butoir et le fixez avec les courroies de cravate fournies.