

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2009-2014 Acura TSX

2008-2012 Honda Accord (All Models)

2006-2015 Honda Civic (4 Dr. Sedan, All Except Hybrid & Si)

2007-2013 Honda FIT

2004-2013 Mazda Mazda 3 (4 Dr. Sedan)

2004-2013 Mazda Mazda 3 (5 Dr. Hatchback)

2007-2012 Mitsubishi Gallant

Kit Includes:

- (1) T-Connector Harness
- (3) 6" Cable Ties
- (1) 15" Cable Tie
- (1) Ground Screw

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Open the vehicle's trunk and remove the plastic threshold liner (Fig. 1A). Remove the felt trunk liner clips and pull back the liner on each side to expose the vehicle's tail light assemblies (Fig. 1B).

3. Beginning on the left (driver's) side, Locate the vehicle wiring harness connector on the back side of the tail light assembly. The connector will be similar to those on the T-Connector harness. Separate the connector from the tail light by pressing on the release tab and pulling the connector away from the tail light housing. Take care not to damage the locking tabs. The connectors should be clean and free of dirt or debris. Clean the connectors if necessary.

4. Insert the T-Connector ends containing Red & Yellow wires in between the separated vehicle connectors, pressing firmly together until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.

5. Locate a clean accessible mounting location on the vehicle within reach of the white wire and drill a 3/32" hole.

Caution: Take care not to drill through the body or any exposed surface.

6. Mount the white wire using the ground screw and ring terminal provided.

7. Route the T-Connector ends with the Green wires across the trunk threshold to the right (passenger) side of the vehicle's trunk.

Caution: Avoid any points that might pinch or damage the wires.

8. Repeat steps 3 & 4 for the right (passenger) side, using the T-Connector ends with the Green wires.

9. Confirm trailer harness operation with a test light or by using a properly equipped trailer.

Note: All connections must be complete for the T-Connector to function.

10. Return the trunk liners and the plastic threshold cover to their original positions, securing each with their factor fasteners removed in step 2. Store the T-Connector's 4-Flat trailer connector in the vehicle's trunk when not in use.

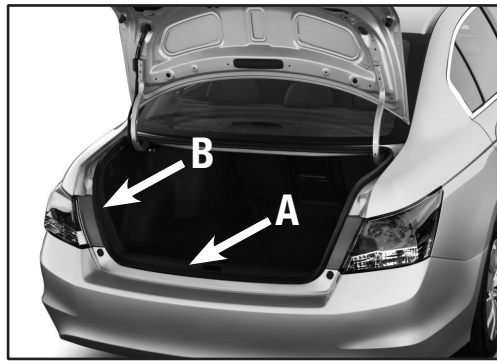


Fig. 1

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Abra el cofre del vehículo y quite el revestimiento de umbral de plástico (Fig. 1A). Quite los clips de los trancos marítimos y retire el revestimiento de cada lado para exponer las ensambladas de los faros traseros del vehículo (Fig. 1B).

3. Comenzando por el lado izquierdo (del conductor), Localice el conector del mazo de cables del vehículo en el lado posterior del conjunto de la luz trasera. El conector será similar a los del arnés T-Connector. Separe el conector de la luz trasera presionando la lengüeta de liberación y tirando del conector de la caja de la luz de la cola. Tenga cuidado de no dañar los enganches. Los conectores deben estar limpios y libres de suciedad o residuos. Limpie los conectores si es necesario.

4. Inserte los extremos conector en T que contienen los cables rojo y amarillo en entre los conectores de vehículos separados, presionando firmemente hasta que queden bloqueados en su lugar. Tenga cuidado de no dañar los enganches.

5. Busque un lugar limpio y accesible en el vehículo dentro del alcance del alambre blanco y taladrar un agujero de 3/32".

Precaución: Tenga cuidado de no perforar a través del cuerpo o cualquier superficie expuesta.

6. Monte el cable blanco usando el tornillo de tierra y el terminal de anillo proporcionado.

7. Pase el T-Connector termina con los hilos verdes de todo el umbral del tronco hacia el lado derecho (pasajero) de la trompa del vehículo.

Precaución: Evite los puntos que puedan pellizcar o dañar los cables.

8. Repita los pasos 3 y 4 para el lado derecho (pasajero), utilizando la T-Connector termina con los hilos verdes.

9. Confirme la operación del arnés del acoplado con una luz de prueba o usando un acoplado correctamente equipado.

Nota: Todas las conexiones deben estar completos para el T-Connector funcione.

10. Devolver los revestimientos de troncales y la cubierta del umbral de plástico a sus posiciones originales, asegurando cada uno con sus elementos de fijación de factores extraídos en el paso 2. Tienda conector del remolque de 4 Pisos del T-Connector en el maletero de su vehículo cuando no esté en uso.

FRANÇAIS:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Ouvrez le coffre du véhicule et enlever le revêtement de seuil en plastique (Fig. 1A). Retirez les clips tronc maritimes feutre et retirer le revêtement de chaque côté pour exposer les assemblées des feux arrière du véhicule (Fig. 1B).

3. À compter de la gauche de côté (conducteur), Repérez le connecteur du faisceau de câblage du véhicule sur le côté arrière de l'assemblage de feux arrière. Le connecteur sera semblable à ceux sur le harnais T-Connector. Séparer le connecteur du feu arrière en appuyant sur la patte de dégagement et en retirant le connecteur du boîtier de feu rouge. Prenez soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage. Les connecteurs doivent être propres et exempts de saleté ou de débris. Nettoyez les connecteurs si nécessaire.

4. Insérez les extrémités connecteur en T contenant Red & fils jaunes dans entre les connecteurs de véhicules séparés, en appuyant fermement ensemble jusqu'à ce qu'ils se enclenchent. Prenez soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage.

5. Trouver un emplacement de montage propre et accessible sur le véhicule à la portée du fil blanc et percez un trou de 3/32".

Attention: Prenez soin de ne pas percer le corps ou toute surface exposée.

6. Montez le fil blanc en utilisant la vis de terre et la borne de bague pourvue.

7. Route de la T-Connector se termine avec les fils verts à travers le seuil du coffre vers le côté droit (passager) du coffre du véhicule.

Attention: Éviter les points qui pourraient bloquer ou endommager les fils.

8. Répétez les étapes 3 et 4 pour le droit (passager), en utilisant le T-Connector se termine avec les fils verts.

9. Confirmation de l'opération de harnais de remorque avec une lampe témoin ou en utilisant une remorque correctement équipé.

Remarque: Toutes les connexions doivent être complets pour le T-Connector fonctionne.

10. Retourner les garnitures de coffres et le couvercle de seuil en plastique à leurs positions initiales, fixer chaque avec leurs attaches facteur retirées à l'étape 2. Magasin 4-plat connecteur de la remorque de la T-Connector dans le coffre du véhicule lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.