


To install:

Para instalar:

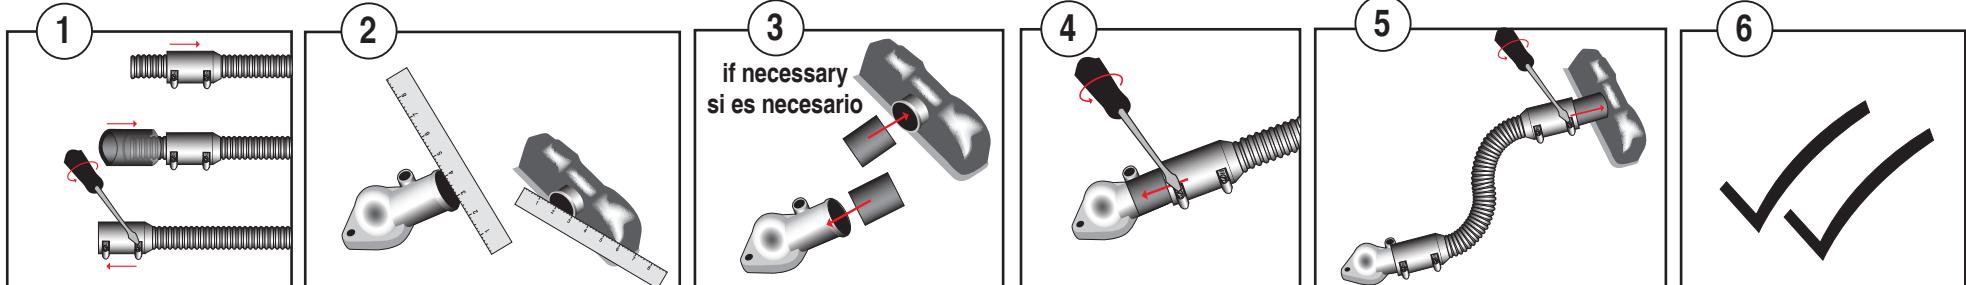

1. Slide clamp section onto the hose above the rubber sealing boot. Position rubber boot halfway onto hose making sure that the narrow inside diameter portion of the boot covers the hose and the wider inside diameter section extends beyond the end of the hose. Slide clamp back to cover the rubber boot and tighten upper clamp to secure clamp to hose. Repeat on the other end.

1. Deslice la sección de la abrazadera a la manguera sobre la cubierta selladora de hule. Posicione la cubierta de hule a la mitad en la manguera asegurándose que la porción delgada dentro del diámetro de la cubierta cubra la manguera y que la sección más ancha dentro del diámetro se extienda más allá del final de la manguera. Devuelva la abrazadera a su lugar para cubrir la cubierta de hule y ajuste la abrazadera superior para asegurarla a la manguera. Repita la operación en el otro lado.

2. Measure your radiator outlets and water pump or thermostat housing.

2. Mida las salidas del radiador y la bomba de agua ó la cavidad del termostato.

3. If your outlets are smaller than 1-3/4", use the provided 1-1/2" or 1-1/4" adapter.

3. Si las salidas son menores de 4,44 cm, use el adaptador proveído de 3,81 o 3,17cm.

4. Install the hose on your water pump or thermostat housing and tighten securely (when installing hose on a chrome or polished water pump or thermostat housing the surface must be scuffed to prevent the hose from slipping off while under pressure).

4. Instale la manguera en la bomba de agua ó la cavidad del termostato y ajústela bien (cuando instale la manguera en las bombas de agua cromadas ó pulidas la superficie ó la cavidad del termostato debe de estar arañada para prevenir que la manguera se desprenda cuando esté bajo presión).

5. Once the first end is secured, gently bend the hose to fit in place and fasten it to your radiator. **Caution: Do not bend too tightly as tubing may pinch.**

5. Una vez que la primera punta esté asegurada, gentilmente doble la manguera para que quede en su lugar y ajustéla al radiador. **Precaución: No la doble demasiado ya que el tubo se puede pellizcar.**

6. Re-check all hose and clamps for tightness and clearance before starting your engine. Start engine and **CHECK FOR LEAKS!** Check again after engine has warmed up. After you have started your engine and it has reached operating temperature allow your hose to cool and retighten all clamps. Recheck periodically.

6. Vuelva a revisar toda la manguera y las abrazaderas para ajuste y despeje antes de encender su motor. Encienda el motor y ¡REVISE SI HAY GOTERAS! Revise otra vez después de que el motor se haya calentado. Después de que usted haya encendido el motor y haya alcanzado la temperatura de operación permita que la manguera se enfrie y se reajuste a todas las abrazaderas. Revise periodicamente.