


To install/Para instalar:

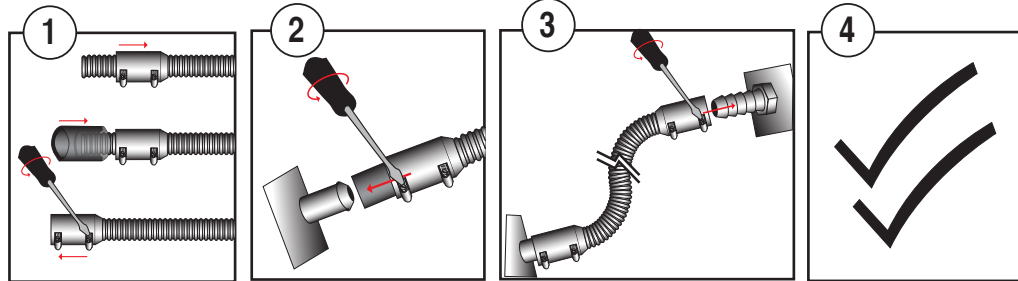

1. Slide clamp section onto the hose above the rubber sealing boot. Position rubber boot halfway onto hose. Slide clamp back to cover the rubber boot and tighten upper clamp to secure clamp to hose. Repeat on the other end.

1. Deslice la sección de la abrazadera a la manguera arriba de la cubierta selladora de hule. Posicione la cubierta de hule a la mitad en la manguera. Devuelva la abrazadera a su lugar para cubrir la cubierta de hule y ajuste la abrazadera superior para asegurarla a la manguera. Repita la operación en el otro lado.

2. Install the hose on your fuel fitting and tighten securely (when installing hose on a chrome or polished fuel fitting the surface must be scuffed to prevent the hose from slipping off while under pressure).

2. Instale la manguera a su adaptador para combustible y ajústela bien (cuando instale la manguera en un adaptador para combustible cromado o pulido la superficie debe de estar arañada para prevenir que la manguera se desprenda cuando esté bajo presión).

3. Once the first end is secured, gently bend the hose to fit in place and fasten it to the other fuel fitting. **Caution: Do not bend too tightly as tubing may pinch.**

3. Una vez que la primera punta esté asegurada, gentilmente doble la manguera para que quede en su lugar y ajústela al otro lado del adaptador para combustible. **Precaución: No la doble demasiado ya que el tubo se puede pellizcar.**

4. **Re-check all hose and clamps for tightness and clearance before starting your engine. Start engine and CHECK FOR LEAKS! Check again after engine has warmed up. After you have started your engine and it has reached operating temperature allow your hose to cool and retighten all clamps. Recheck periodically.**

4. **Vuelva a revisar toda la manguera y las abrazaderas para ajuste y despeje antes de encender su motor. Encienda el motor y ¡REVISE SI HAY GOTERAS! Revise otra vez después de que el motor se haya calentado. Después de que usted haya encendido el motor y haya alcanzado la temperatura de operación permita que la manguera se enfríe y se reajuste a todas las abrazaderas. Revise periódicamente.**

**SPECTRE™**

©2010 Spectre Performance